


# WASSERPUMPENSCHUTZ

Water pump protection | Protection des pompes à eau | Protezione della pompa dell'acqua | Protección de la bomba de agua

Art.-Nr. 40470-100

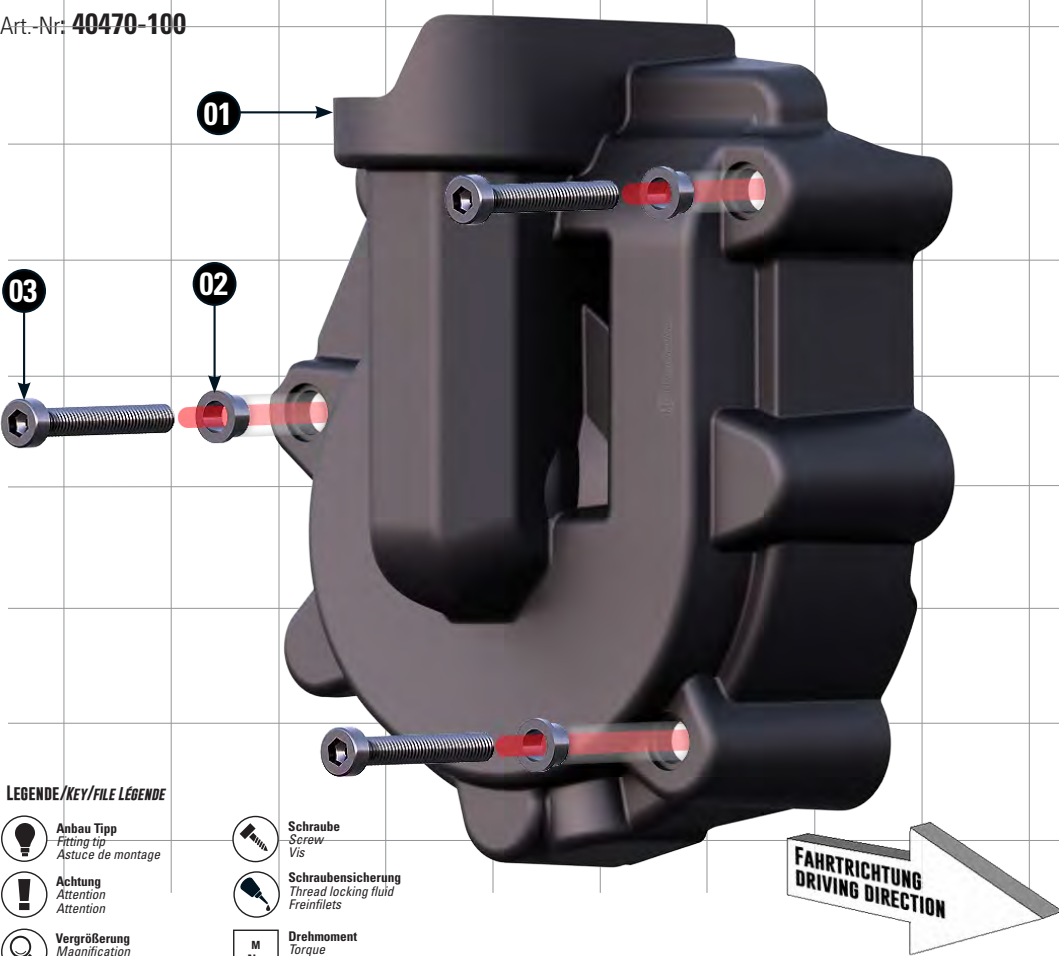


LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**  
Fitting tip  
Astuce de montage
- Achtung**  
Attention  
Attention
- Vergrößerung**  
Magnification  
Grossissement
- Montagepaste**  
Fitting lubricant  
Lubrifiant de montage

- Schraube**  
Screw  
Vis
- Schraubensicherung**  
Thread locking fluid  
Freinfilets
- Drehmoment**  
Torque  
Torque

FAHRRICHTUNG  
DRIVING DIRECTION

| # | BEZEICHNUNG /<br>DESCRIPTION               | DE<br>EN<br>FR                                                                                                                                                             | DIN   | ISO   | MENGE<br>QUANTITY |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| 1 | Motorschutzcover / engine protection cover | Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.<br>The colors are for illustrating purposes only.<br>Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement. |       |       | 1                 |
| 2 | Stufenhülse / spacer                       |                                                                                                                                                                            |       |       | 3                 |
| 3 | Zylinderkopfschraube / cylinder head screw | M6 x 40 10Nm                                                                                                                                                               | 6912Z | 14580 | 3                 |

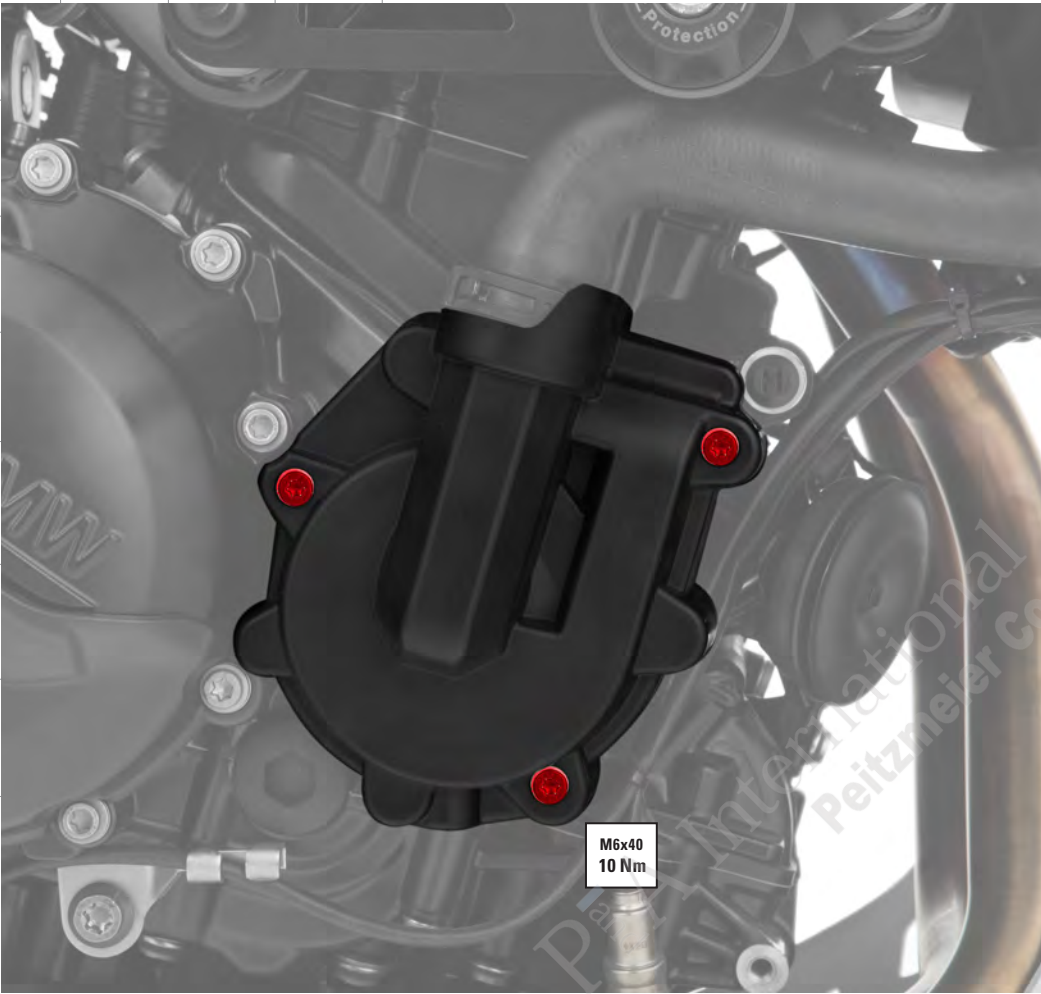

**PUMPENGEHÄUSE VOR DER MONTAGE, DANACH IN REGELMÄßIGEN ABSTÄNDEN GRÜNDLICH REINIGEN.**  
Thoroughly clean the pump housing before installation and then at regular intervals.  
Nettoyez soigneusement le boîtier de la pompe avant l'installation, puis à intervalles réguliers.