

Griffschutz/ Handle protection

KTM 790 Adventure / R
ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

42127581 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700010412	Griffschutz links schwarz	1	700010412	Handle protection left black
1	700010413	Griffschutz rechts schwarz	1	700010413	Handle protection right black
1	700010414	Schraubensatz:	1	700010414	Screw kit:
4x		Senkkopfschrauben M8 x 45	4x		countersunk head screw M8 x 45
2x		Senkkopfschrauben M8 x 65	2x		countersunk head screw M8 x 65
6x		Senkscheiben ø8,4xø25 mm	6x		countersunk washer ø8,4xø25 mm
4x		Aludistanzen ø15 x ø9 x 10 mm	4x		alu spacer ø15 x ø9 x 10 mm



070619

Griffschutz/ Handle protection

KTM 790 Adventure / R


ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

42127581 00 01 schwarz/black



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

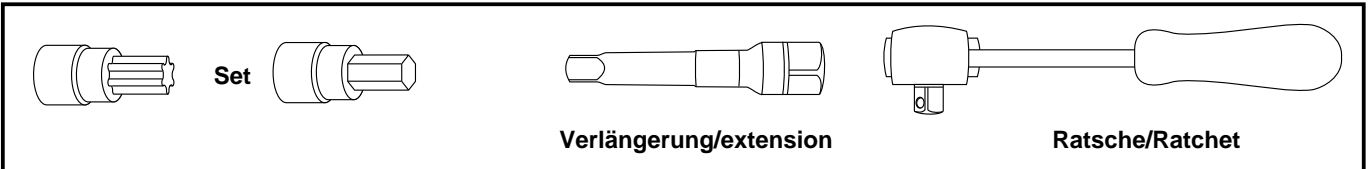

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Eine Seite nach der anderen montieren, damit sich der Lenker nicht verstellt !

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten!

Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change !

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer!

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung des Griffschutzes seitlich links und rechts:

Der Griffschutz wird an dem Lenkerende und an der Lenkeraufnahme montiert. Die Originalschrauben entfallen.

Achtung ! Die Schraube an den Lenkerenden nur lösen, nicht ganz ausdrehen - sonst zerfällt die Einheit und die Teile bleiben im Lenker. Nun die ganze Einheit herausziehen.

Den Griffschutz mit der Senkkopfschraube M8 x 65 und Senkscheiben ø8,4 in die Klemmvorrichtung schrauben und wieder in den Lenker einstecken.

Fastening of the handle protection bar left and right laterally:

At the ends of the original handlebar the original screws are obsolete.

Attention! Unscrew the screw at the end of the handlebar just a few turns, otherwise the clamping device remain in the handlebar. Now pull the whole unit out.

First, fix the handle protection with countersunk head screw M8 x 65 and countersunk washers ø8,4 to the clamping device and plug it back into the handlebar.



Griffschutz/ Handle protection

KTM 790 Adventure / R
ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

42127581 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung des Griffschutzes
oben links und rechts:



Über der Lenkerverschraubung, die Originalschrauben entfallen.
Mit den Senkkopfschrauben M8 x 45 und Senkscheiben $\varnothing 8,4$ verschrauben. Die Aludistanzen $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 10 \text{mm}$ dazwischen fügen.

Abschließend den Griffschutz ausrichten und festziehen.

Fastening of the handle protection
bar left and right top:

At the handle bar bolting.
Original screws are obsolete.
Fix the handle protection with countersunk head screw M8 x 45 and countersunk washers $\varnothing 8,4$.
Add alu spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 10 \text{mm}$.

Finally, align and tighten the handle protection.

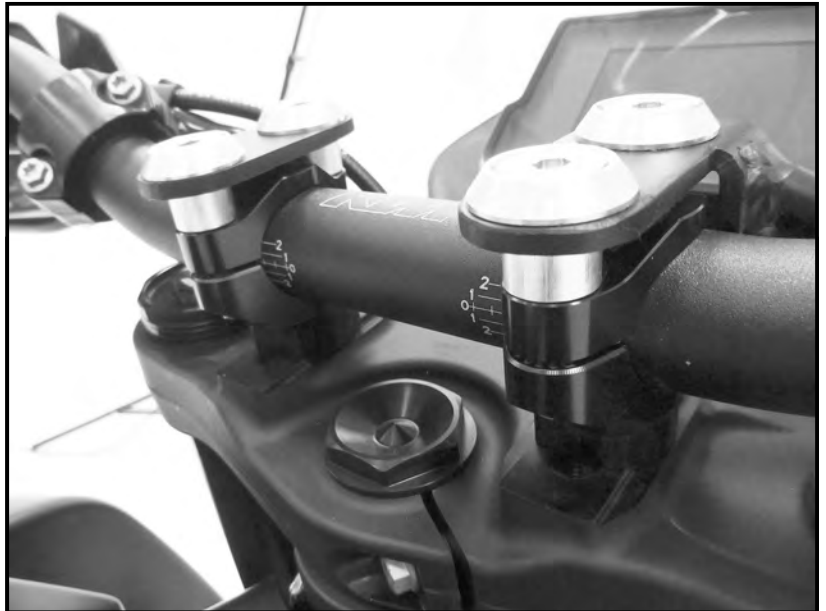

4x



4x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigegefügte Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6517581 00 22	Cutout Set - Koffer+Träger / Cutout Set - Case+carrier
6537581 00 01	Kofferträger festverschraubt / Side carrier, firmly bolted
6307581 00 01	C-Bow Halter / C-Bow holder
6617581 01 01	Easyrack
6527581 00 01	Alurack
5017581 00 01	Motorschutzbügel / Engine guard
5067581 00 09	Tankring
7007581 00 01	Lampenschutzgitter / Headlight grilles
42117581 00 91	Seitenständerplatte / Side stand enlargement

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de