


Motorschutzbügel
SUZUKI GSX 1200 ab Bj. 2000
GSF 1200 Bandit Modell 2001

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 501.315 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120

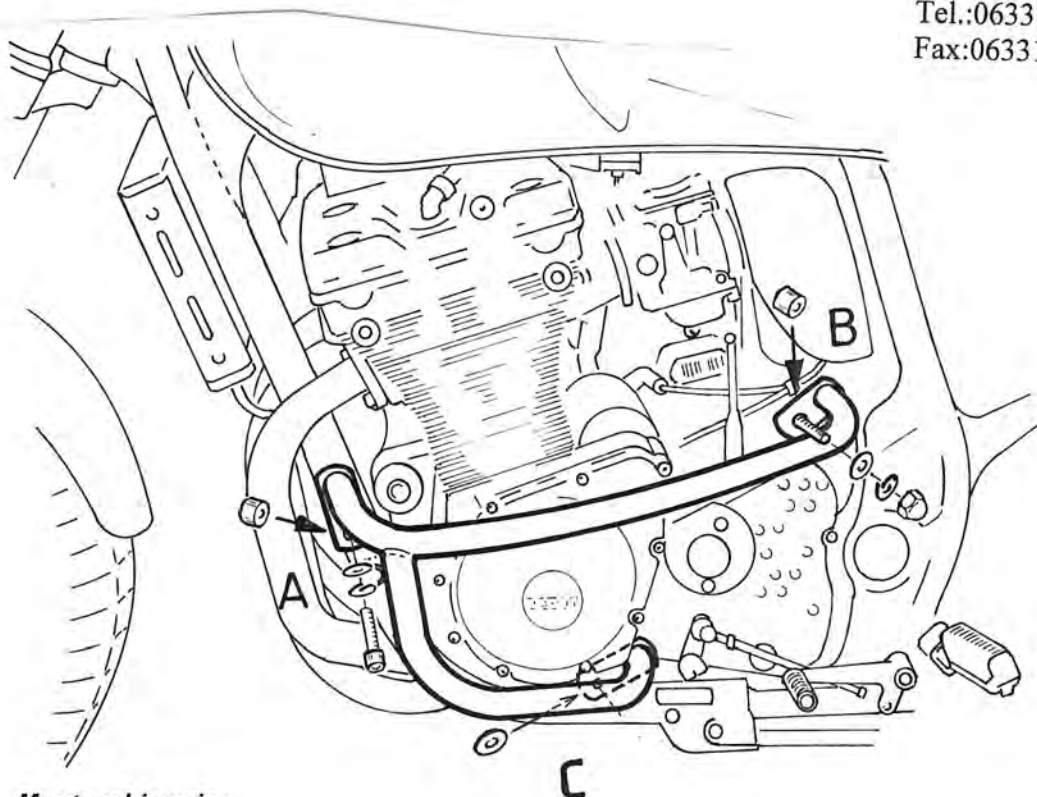

Montagehinweise

Montage vorne oben (A):

Originalschrauben demontieren. Die Befestigung erfolgt mit
2 x Inbusschrauben M 8 x 85 Festigkeit 10.9
2 x U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 x Sprengringe Ø 8,4 mm
2 x Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 20 mm

Befestigung hinten (B):

Originalschraube entfällt. Die Befestigung erfolgt mit
1 x Gewindestab M 10 x 245
2 x Aludistanzen Ø 25 x Ø 11 x 20 mm
2 x U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 x Sprengringe Ø 10,5 mm
2 x Hutmuttern M 10

Befestigung unten (C):

links:

mit Originalschraube

rechts:

1 x Sechskantschraube M 10 x 85 mm x 1,25 Festigkeit 10.9

3 x U-Scheiben Ø 10,5 mm

1 x Sprengring Ø 10,5 mm

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.