

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

ZONTES 125-C2

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5017693 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700015002 Motorschutzbügel links
1x 700015003 Motorschutzbügel rechts
1x 700015004 Schraubensatz:



4 Sechskantschraube M8x35
4 U- Scheibe Ø8,4

Content


1x 700015002 Engine guard left
1x 700015003 Engine guard right
1x 700015004 Screw kit:

4 Hexagon bolt M8x35
4 Washer Ø8,4


Benötigte Werkzeuge / Required tools

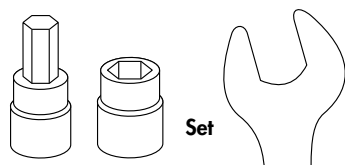


Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

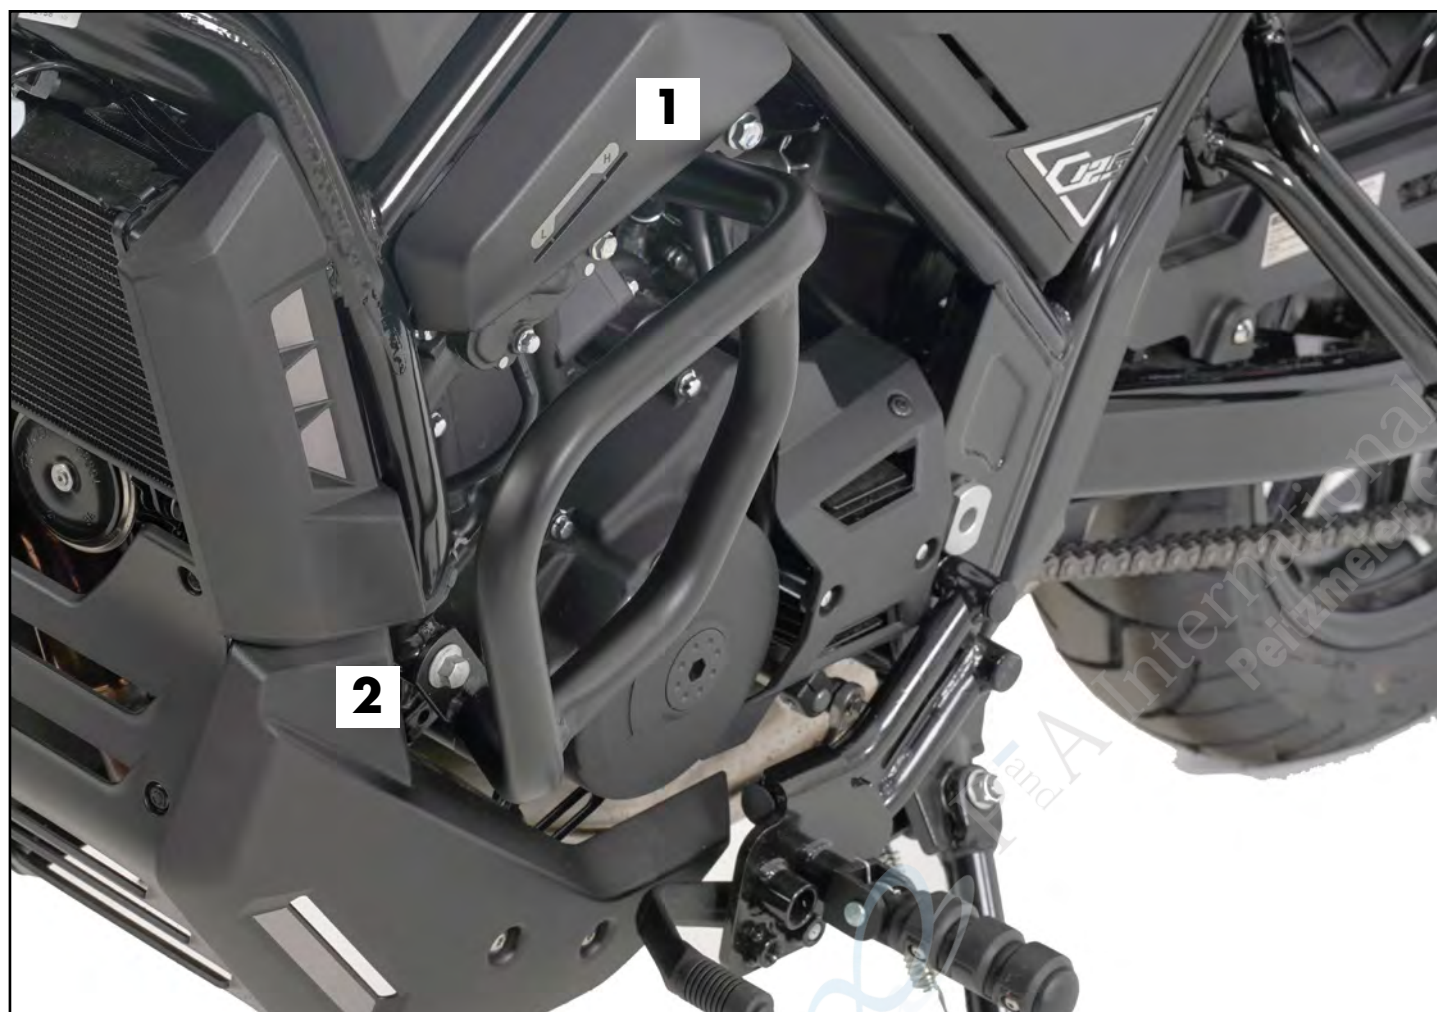

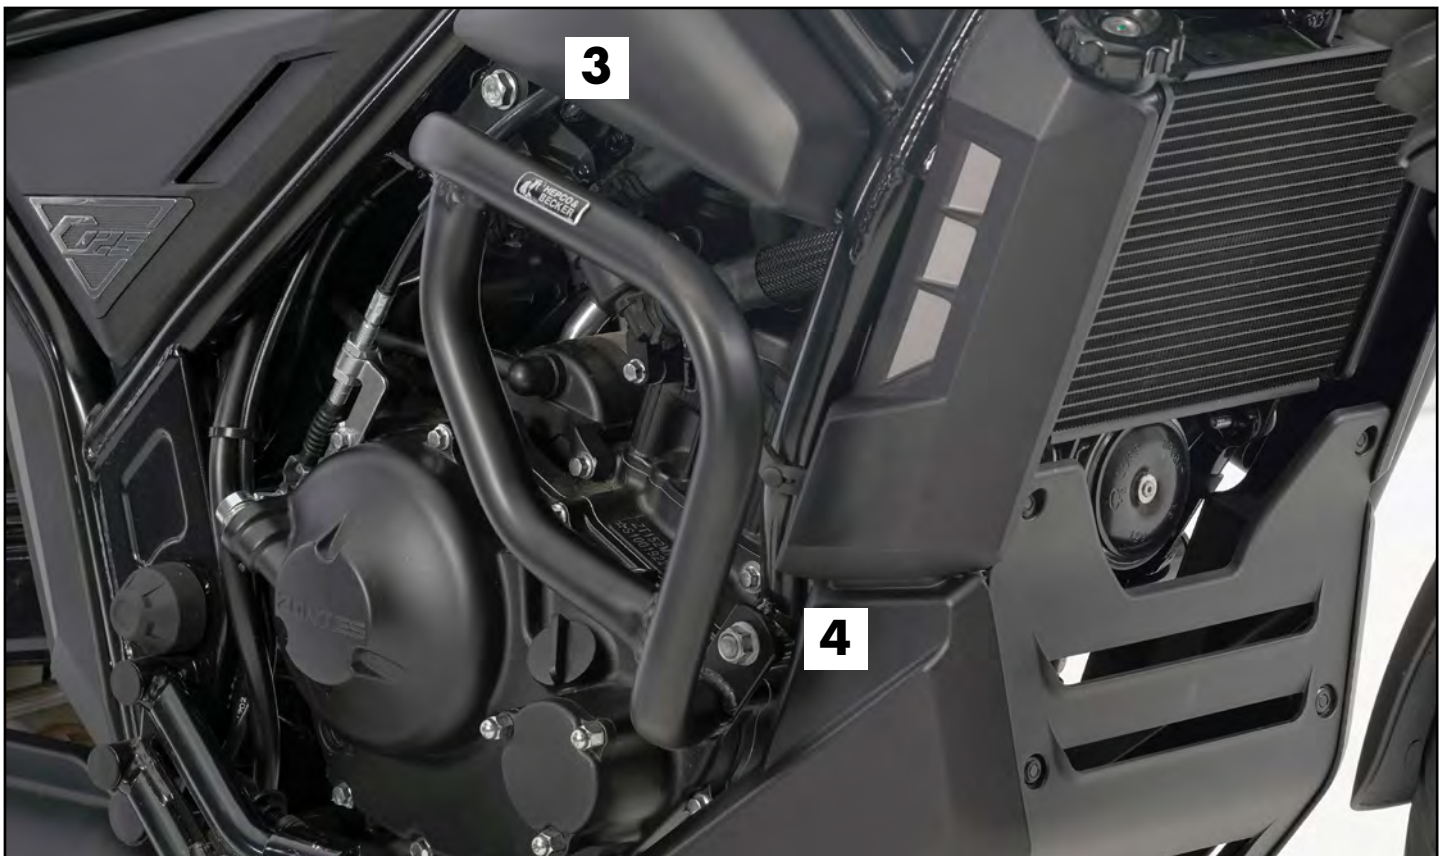

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Auf der linken Seite beginnen.**

**Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.
Start on the left side.**

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Links, die vordere sowie links die beiden hinteren Rahmenschrauben entfernen, die hinteren entfallen.


Remove the front frame bolt on the left and the two rear frame bolts on the left; the rear bolts are not required.

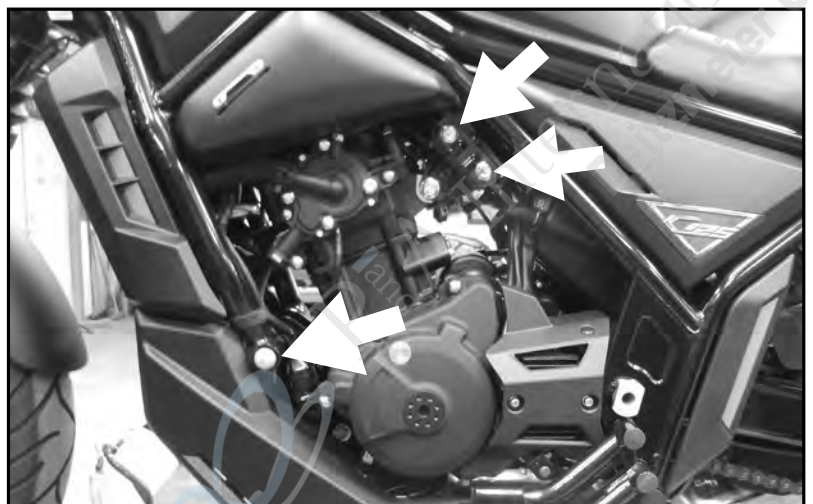

Montageanleitung / Installation Instruction


Motorschutzbügel links hinten:

Engine guard left rear:

2x  M8x35

2x  Ø8,4

1

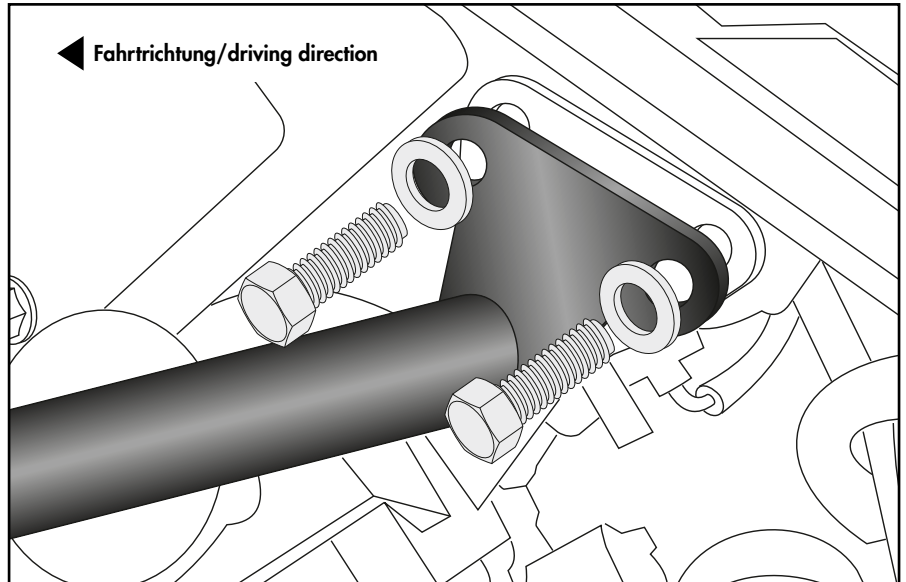


Motorschutzbügel links vorne:

Engine guard left front:

1x  Original

2

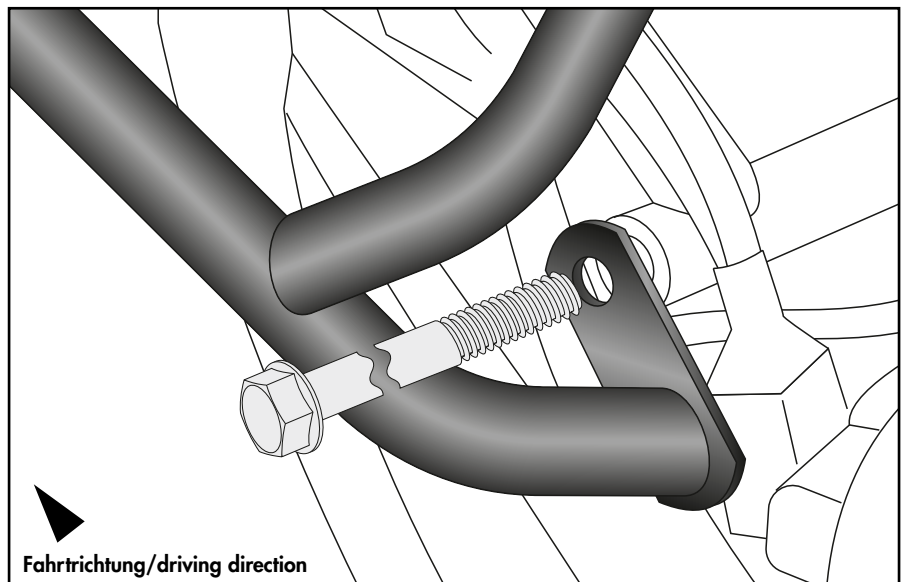



Rechts, die beiden hinteren Rahmenschrauben entfernen, diese entfallen.

On the right, remove the two rear frame screws; these are no longer required.


Motorschutzbügel rechts hinten:

Engine guard right rear:

2x  M8x35

2x  Ø8,4


3

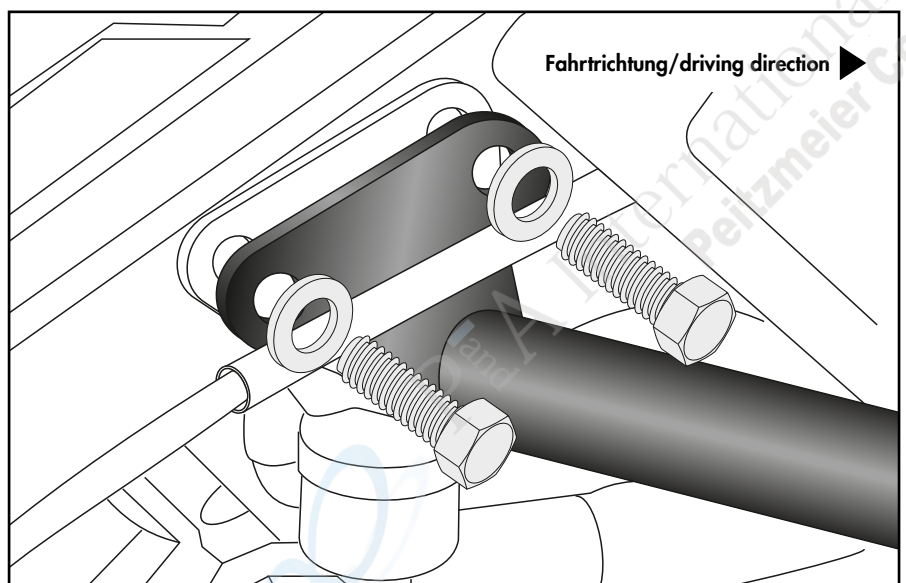

Montageanleitung / Installation Instruction


Motorschutzbügel rechts vorne:
Engine guard right front:

1x

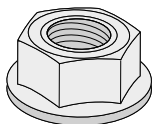

Original

4

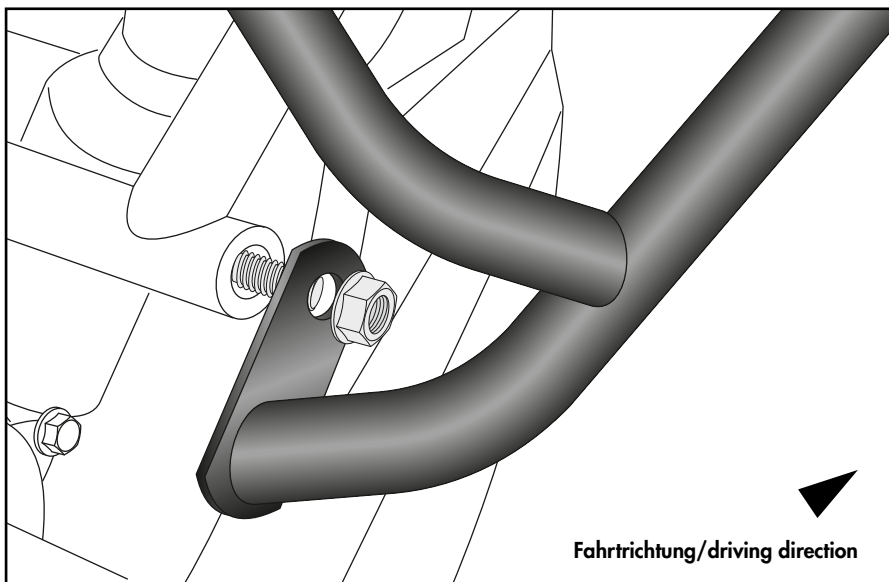

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5017693 00 01

4

PA260302