

Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CTX 700 / N / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:

501984 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this guard, a second person is helpful.

Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CTX 700 / N / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:

501984 00 01 schwarz/black



INHALT CONTENTS


1	700008520	Motorschutzbügel links	1	700008520	crash bar left
1	700008521	Motorschutzbügel rechts	1	700008521	crash bar right
1	700008522	Verbindungsbügel	1	700008522	bracing bow
2	150.938	Linsenkopfschrauben M8x25	2	150.938	filister head screw M8x25
1	151.458	Inbusschraube M12x70x1,25	1	151.458	allen screw M12x70x1,25
1	151.459	Inbusschraube M12x50x1,25	1	151.459	allen screw M12x50x1,25
4	150.841	Sechskantschraube M8 x 35	4	150.841	hexagon screw M8 x 35
8	150.810	U-Scheibe Ø8,4	8	150.810	washer Ø8,4
2	151.010	U-Scheibe Ø12,4	2	151.010	washer Ø12,4
2	150.800	Selbstsichernde Mutter M8	2	150.800	self lock nut M8
2	275.001	Anschlaggummi	2	275.001	rubber stop

**ACHTUNG
CAUTION**

**Immer nur eine Seite nach der anderen montieren.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.**

**Mount one side after the other.
Otherwise, there is the risk that the engine block change position.**

VORBEREITUNG PREPARING

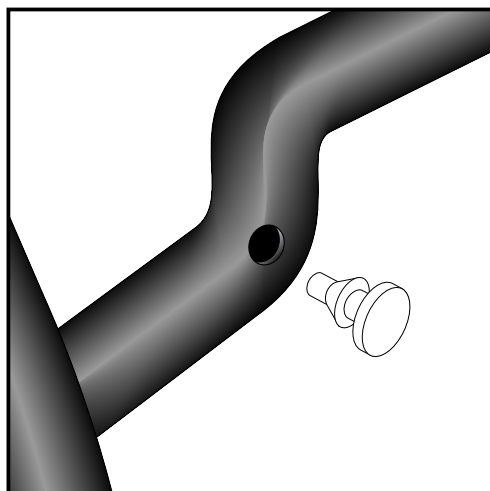

1 Bugspoiler-Vorderteil demontieren.
In die freie Bohrung auf der Rückseite der Sturzbügel die Anschlaggummis eindrehen (eventuell etwas Fett benutzen).


Dismantle the front part of the spoiler.
Stick the rubber stopper in the free borings on the back of the crash bars (possibly use some grease).

2x

MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels vorne rechts:
an den beiden vorderen Schrauben der Rahmenverschraubung mit den Sechskantschrauben M8 x 35 mit U-Scheiben ø8,4.

Fastening of the crash bar front right:
at both front boltings of the frame with hexagon screw M8 x 35 and washer ø8,4.

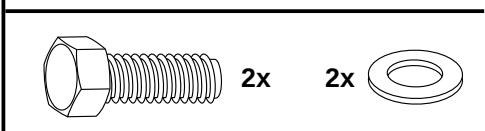

2

**Fahrtrichtung
driving direction** →

Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CTX 700 / N / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:

501984 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels hinten rechts:

an der mittleren Motoraufhängung.
Originalschraube entfällt.
Zur Befestigung die Inbusschraube
M12x70x1,25 sowie die U-Scheibe Ø12,4
verwenden.


**Achtung ! Auf die Zwischendistanz achten,
daß diese wieder zwischen Halter und Motor
sitzt.**

Fastening of the crash bar rear right:

at the center engine mount.
Original screw is obsolete.
Use allen screws M12x70x1,25 with
washer Ø12,4.

**Attention! Ensure that the original spacer
is added between holder and engine block.**

3

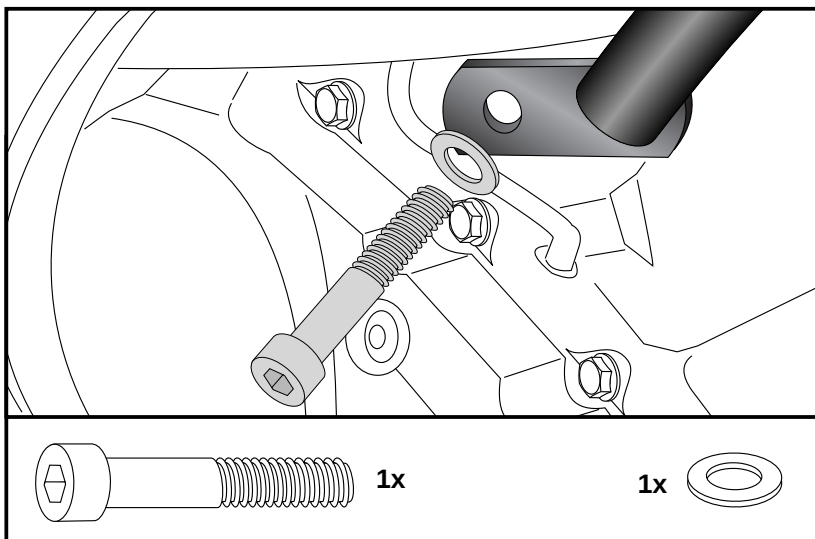


Montage des Motorschutzbügels vorne links:

an den beiden vorderen Schrauben der
Rahmenverschraubung mit den
Sechskantschrauben M8 x 35 mit
U-Scheiben ø8,4.

Fastening of the crash bar
front left:

at both front boltings of the frame with
hexagon screw M8 x 35 and washer ø8,4.

4

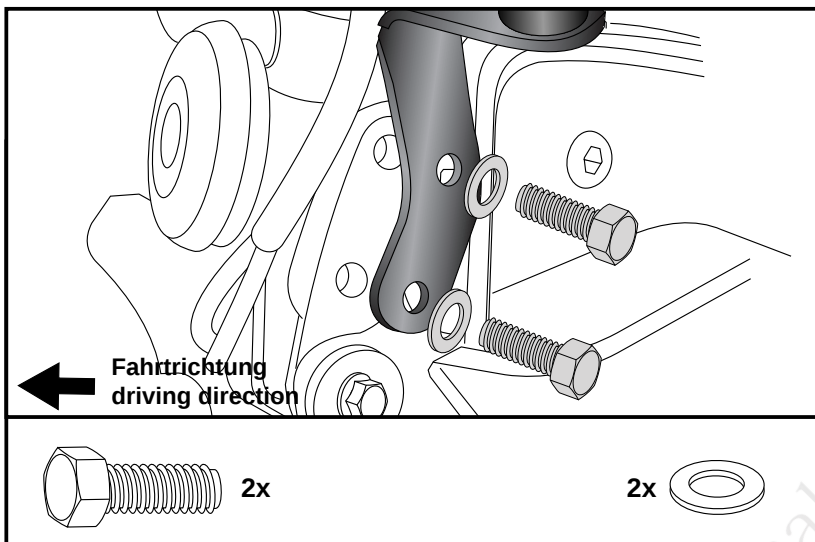


Montage des Motorschutzbügels vorne rechts:

an der mittleren Motoraufhängung
Originalschraube entfällt.
Zur Befestigung die Inbusschraube
M12x50x1,25 sowie U-Scheibe Ø12,4
verwenden.

Fastening of the crash bar
rear left:

at the center engine mount.
Original screw is obsolete.
Use allen screws M12x70x1,25 with
washer Ø12,4.

5

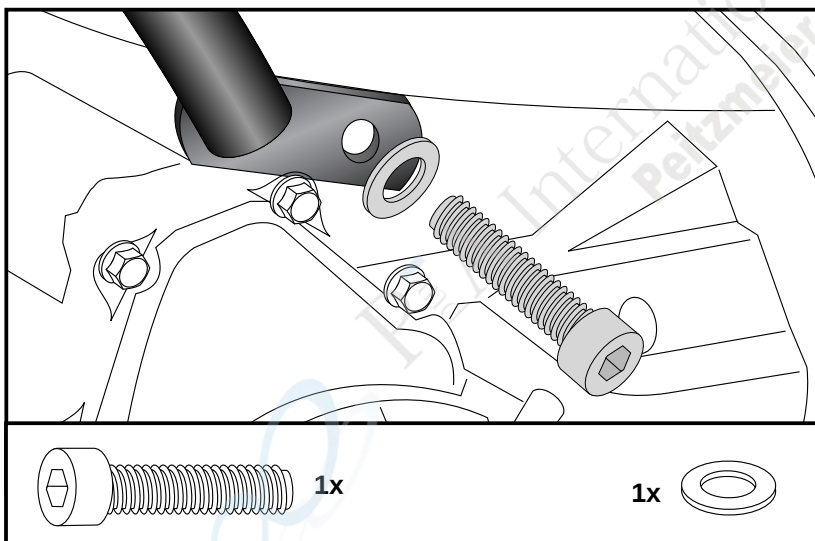

Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CTX 700 / N / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:

501984 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage des Verbindungsbügels
vorne links und rechts:

er verläuft unterhalb des Kühlers quer zum Sturzbügel.
Die Verschraubung erfolgt auf den kleinen Laschen am Sturzbügel mit den Linsenkopfschrauben M8x25 sowie U-Scheiben ø 8,4 und selbstsichernder Mutter M8.
Bugspoiler Vorderteil wieder montieren.

Fastening of the bracing bow
front left + right:

it runs in front of the cooler.
Screwing on the small tabs on the crash bars with filister head screws M8 x 25 with washers ø8,4 and self lock nuts M8.
Mount spoiler again.

5

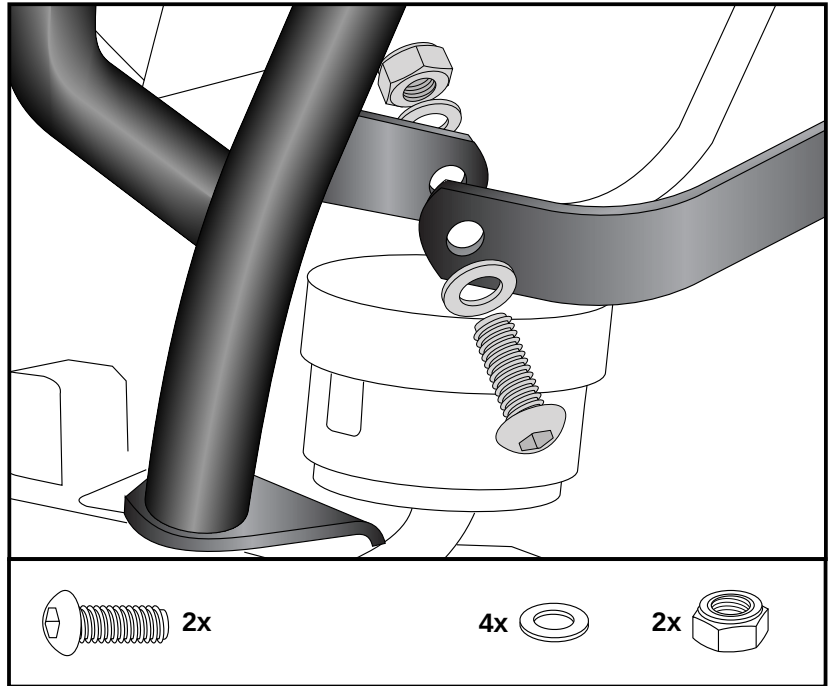

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

630984 00 01	C-Bow Taschenhalter / C-Bow Softbag holder
650984 01 01	Gepäckbrücke Alurack / Rear rack (Alurack)
650984 00 01	Kofferträger Lock it (abnehmbar) / Side carrier (Lock it, can be removed)

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de