TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX / XCA / XR / XRX / XRT (2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

502**7592** 00 01 schwarz / black





1 1 1 1 1	1 700010235 Tank 1 700008860 Halt 1 700008861 Halt 1 700008862 Halt 1 700013372 Schi 1 Sechskantsch 1 Sechskantsch 1 Zylinderschra		Tankschutzbügel links schwarz Tankschutzbügel rechts schwarz Haltelasche links lang Haltelasche rechts kurz Halteadapter vorne oben Schraubensatz:		700010234 700010235 700008860 700008861 700008862 700013372		Tank guard left black Tank guard right black Tab left long Tab right short Front adapter Screw kit:	
			antschraube M10x80 antschraube M10x110		1	1 Hexagon bolt M10x80		
			rschraube M10x90		1		Hexagon bolt M10x110 Allen screw M10x90	
			rschraube M10x70		1	Allen screw M10x70		
	2	Zylinderschrauben M8x20			2	Allen screw M8x20		
	2	Zylinde	rschrauben M6x45		2		screw M6x45	
	2		ichernde Muttern M10		2		ck nut M10	
	4		iben ø10,5		4	Washe	er ø10,5	
	2		iben ø8,4		2	Washe	er ø8,4	
	2		iben ø6,4		2	Washe	er ø6,4	
	1		unststoffklemmbacken ø25		1		e adpater set ø25mm	
	4		Gewindeplatte		1	Steel	spacer ø20xo11x46mm (cut	
	1		stanz ø20xo11x46mm (abgesetzt)		off)			
	1		stanz ø20xø11x22mm		1		spacer ø20xø11x22mm	
	1	Kabelb	maer		1	Cable	tie	




TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX / XCA / XR / XRX / XRT (2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5027592 00 01 schwarz / black





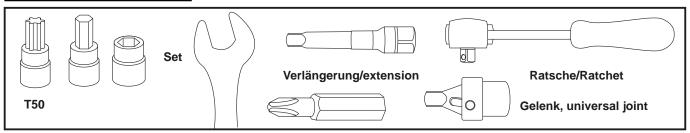



Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Die Montage ist einfacher mit Hilfe einer zweiten Person.

Wir empfehlen, dass lackierte Verkleidungsteil links und rechts nach der Demontage, zum Schutz mit Klebeband flächig abzukleben. Dies verhindert Kratzer bei Montage des Tankschutzbügels.

Installation is simple with the help of a second person. We recommend to protect that painted fairing left and right with adhesive tape after disassembly.

This prevents scratching during installation of the tank guard.

(DE) VORBEREITUNG (B) PREPARING



Die Tankverkleidungen links und rechts müssen demontiert werden. Dazu müssen zuerst die inneren, schwarzen Kunstoffblenden demontiert werden - siehe Bild.

Anschließend können die lackierten Seitenverkleidungen links und rechts abgenommen werden.

ACHTUNG

Steckverbindungen der Blinker im Inneren der Seitenverkleidung müssen gelöst werden.

The tank panels left and right must be dismantled.

For this purpose, first the inner, black covers must be removed see picture.

Then the painted side panel can be removed left and right.

Connectors of the turn signal inside the side cover must be solved.

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX / XCA / XR / XRX / XRT (2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5027592 00 01 schwarz / black



DE MONTAGEANLEITUNG B MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorbereitung:

Die vorderen Originalschrauben der Motoraufhängung links und rechts ausdrehen - diese entfallen.

HINWEIS

Linke und rechte Lasche sind nicht gleich. Bitte Maße beachten!

Montage der Haltelasche kurz rechts:

An den nun freien Bohrungen im Rahmen mit der Sechskantschraube M10x80, U-Scheiben ø10,5 sowie selbstsichernder Mutter M10. Die Distanz ø20xø11x22mm zwischenfügen.

Schrauben noch nicht festziehen.

Preparing:

Dismantle the front engine bolting left and right - screws are obsolete.


NOTICE


Left and right tab are not equal. Please note dimensions!

Fastening of the tab short right:

at the free borings with hexagon screw M10 x 80mm, washers Ø10,5 and self lock nut M10.

Add steel spacer Ø20 x Ø11 x 22mm. Do not fully tighten screws yet.




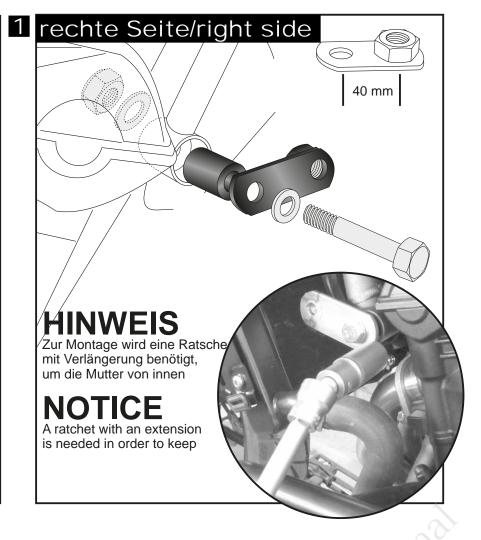


Montage der Haltelasche lang links: An den nun freien Bohrungen im Rahmen mit der Sechskantschraube M10x110. U-Scheiben ø10.5 sowie selbstsichernder Mutter M10. Die abgesetzte Distanz ø20xø11x46mm zwischenfügen.

Fastening of the tab long left:

At the free borings with hexagon screw M10 x 110mm, washers Ø10,5 and self lock nut M10. Add cut off steel spacer Ø20 x Ø11 x 46mm.



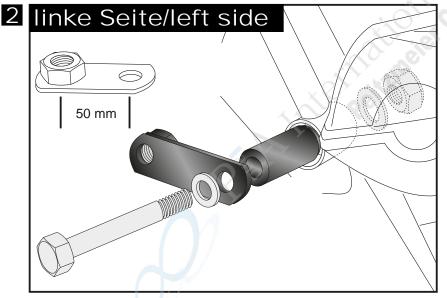

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX / XCA / XR / XRX / XRT (2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5027592 00 01 schwarz / black



DE MONTAGEANLEITUNG ® MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Halteadapters vorne oben:

Der Adapter wird an der unteren Strebe zur Lampe mit den Kunststoffklemmbacken befestigt. Hierfür die Zylinderschrauben M6 x 45mm und U – Scheiben Ø6,4 verwenden.

Das Kabel lösen und mit dem Kabelbinder neu befestigen. Seitenverkleidungen wieder montieren.


Fastening of the front adapter top:


At the tube to the lights with the frame adapters.

Use allen screws M6 x 45mm and washers Ø6,4.

Disconnect the cable and re-attach it with the cable tie.

Mount side panels again.

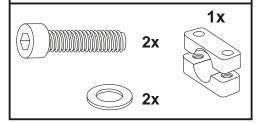

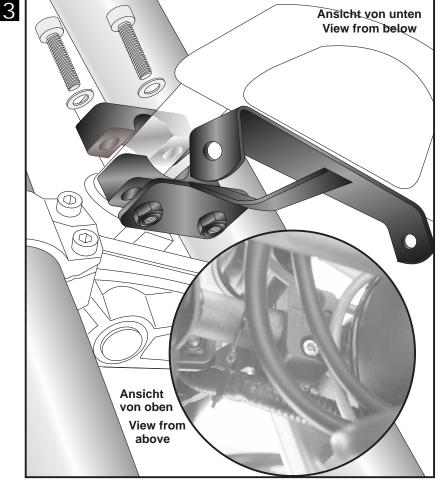

Montage der Tankschutzbügel hinten links und rechts:

Er wird links und rechts an den zuvor montierten Haltelaschen montiert. LINKS

mit der Zylinderschraube M10x90 RECHTS


mit der Zylinderschraube M10x70

Fastening of the Tank guard rear right and left:

At the tabs mounted before. **LEFT**

use allen screw M10x90 **RIGHT**

use allen screw M10x70

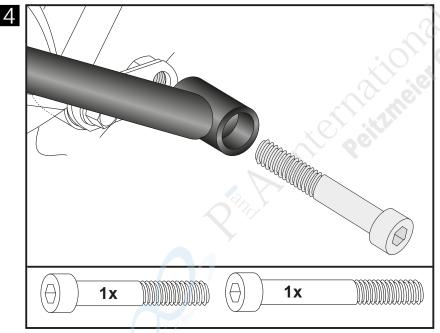

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX / XCA / XR / XRX / XRT (2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5027592 00 01 schwarz / black






Montage der Tankschutzbügel vorne: an dem zuvor montierten Halteadapter mit den Zylinderschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4. Tankschutzbügel ausrichten und alle Schrauben festziehen.

Fastening of the tank guard front top: Left and right at the front adapter. Use allen screws M8 x 20 mm and washers Ø8,4.


Align tank guard and tighten all screws.



2 x



2x

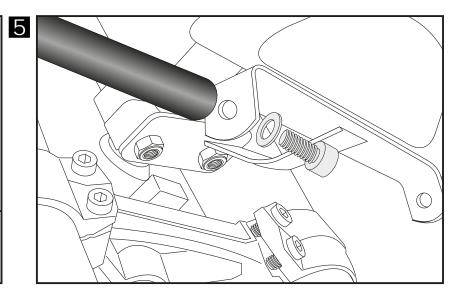



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör / More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Germany Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120 eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de