

TANKSCHUTZBÜGEL / TANK GUARD

APRILIA Tuareg 660

(2022-2024)

Art.Nr./Item-no.:

5027599 00 01 schwarz/black

5027599 00 09 silber/silver

APRILIA Tuareg 660

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5027686 00 01 schwarz/black

5027686 00 04 rot/red



Inhalt

1x 700011856 Tankschutzbügel, schwarz, links

1x 700011857 Tankschutzbügel, schwarz, rechts

oder

1x 700012960 Tankschutzbügel, silber, links

1x 700012961 Tankschutzbügel, silber, rechts

oder

1x 700014632 Tankschutzbügel, rot, links

1x 700014633 Tankschutzbügel, rot, rechts

1x 700011859 Schraubensatz:

1x 700011858 Hupenhalter

1 Verbindungsstück Ø25

1 Zylinderschraube M10x55

1 Zylinderschraube M10x60

1 Zylinderschraube M10x75

1 Zylinderschraube M10x85

2 Linsenschraube M8x25

2 Sechskantschraube M6x16

2 U-Scheibe Ø10,4

4 Karosseriescheibe Ø6,4xØ18

4 Karosseriescheibe Ø8,4xØ25

2 Selbstsichernde Mutter M6

2 Selbstsichernde Mutter M8

1 Aludistanz Ø20xØ11x20

1 Aludistanz Ø20xØ11x15

Content

1x 700011856 Tank guard, black, left

1x 700011857 Tank guard, black, right

or

1x 700012960 Tank guard, silver, left

1x 700012961 Tank guard, silver, right

or

1x 700014632 Tank guard, red, left

1x 700014633 Tank guard, red, right

1x 700011859 Screw kit:

1x 700011858 Horn holder

1 Connector Ø25

1 Allen screw M10x55

1 Allen screw M10x60

1 Allen screw M10x75

1 Allen screw M10x85

2 Filister head screw M8x25

2 Hexagon bolt M6x16

2 Washer Ø10,4

4 Body washer Ø6,4xØ18

4 Body washer Ø8,4xØ25


2 Self lock nut M6

2 Self lock nut M8


1 Alu spacer Ø20xØ11x20

1 Alu spacer Ø20xØ11x15




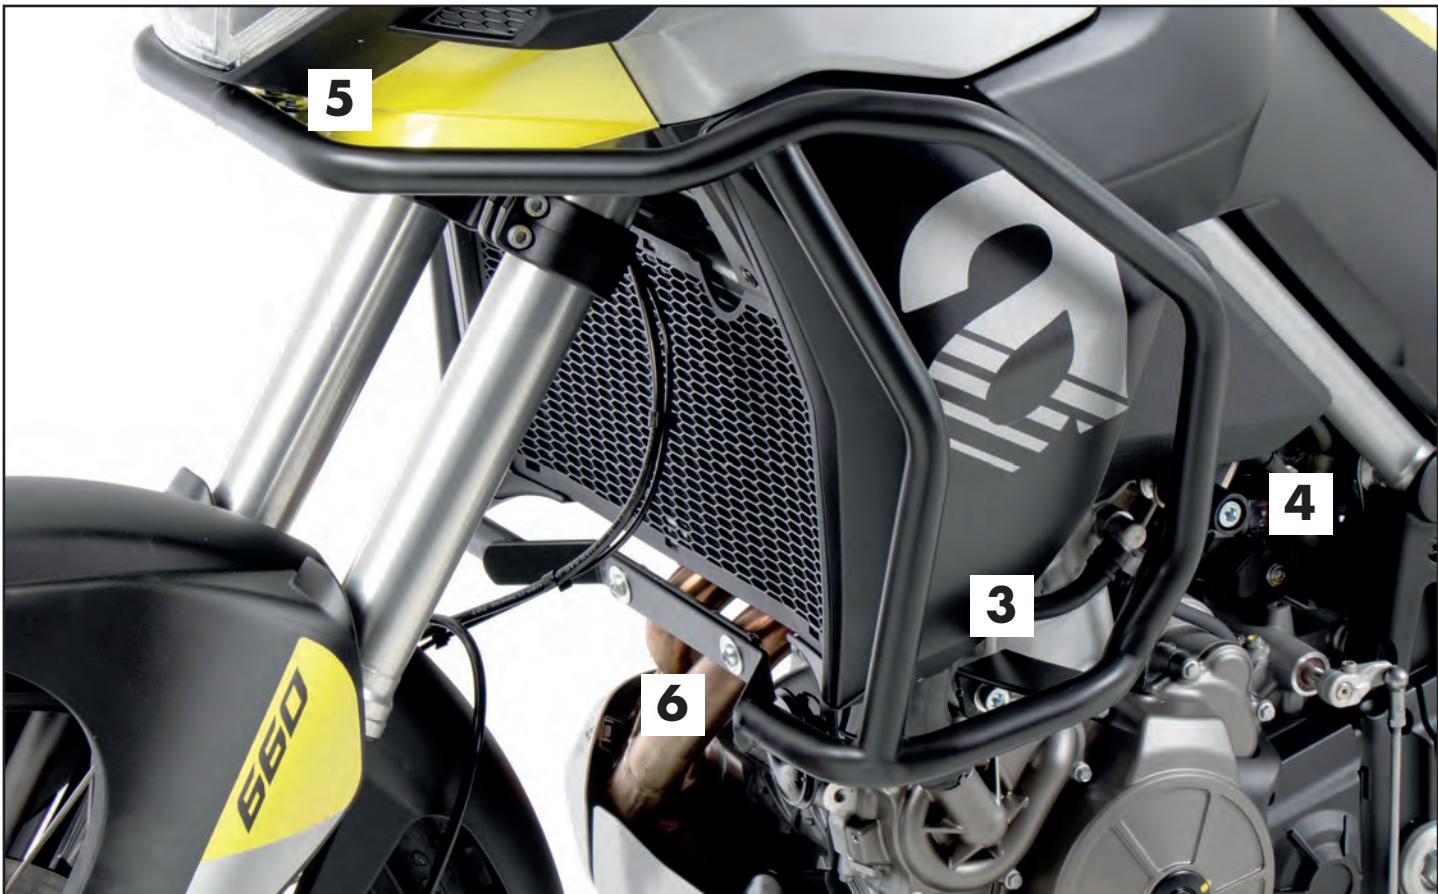


Benötigte Werkzeuge / Required tools

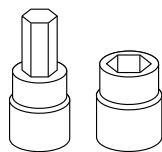

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.**


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Hupe und der Hupenhalter müssen demontiert und mit dem neuen, längeren Hupenhalter montiert werden. Dafür wird der Originalschraubensatz verwendet.

The horn and horn holder must be disassembled and mounted with the new, longer horn holder. The original screw set is used for this.

Die Originalschrauben der Motoraufhängung vorne und hinten entfernen, diese entfallen.

Remove the original screws of the engine suspension front and rear, these are omitted.

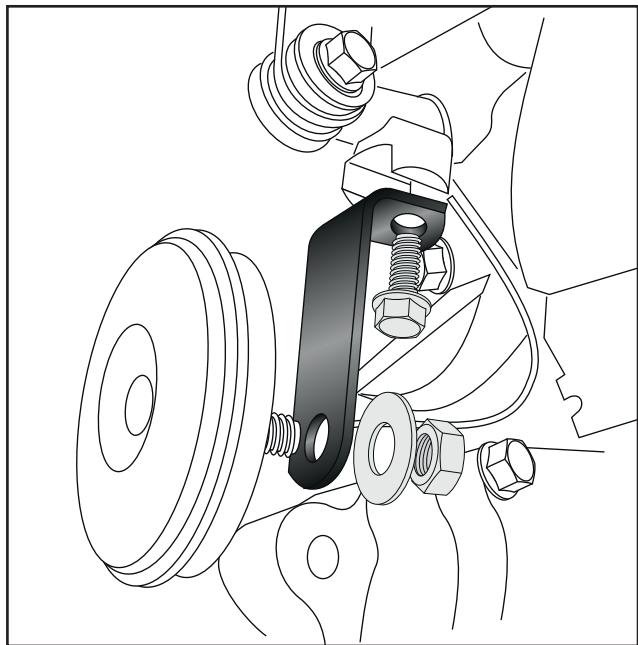

Montageanleitung / Installation Instruction

Mit der rechten Seite beginnen !

1

Montage Tankschutzbügel rechts vorne:



Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x55 und U-Scheibe Ø10,4. Zwischen Lasche und Gewinde die Aludistanz Ø20xØ11x15 fügen.

Start with the right side !

Fastening of the Tank guard right front:

At the now free thread with allen screw M10x55 and washer Ø10,4.

Between lug and thread insert the alu spacer Ø20xØ11x15.

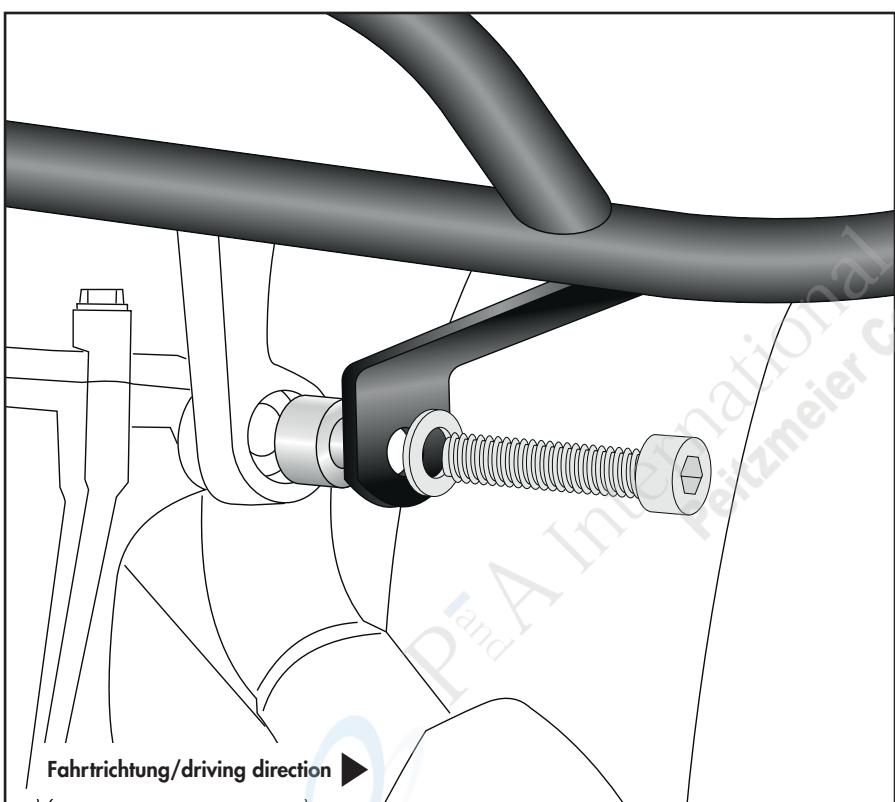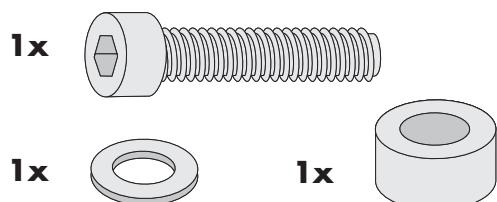


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Tankschutzbügel rechts hinten:

Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x75.



2

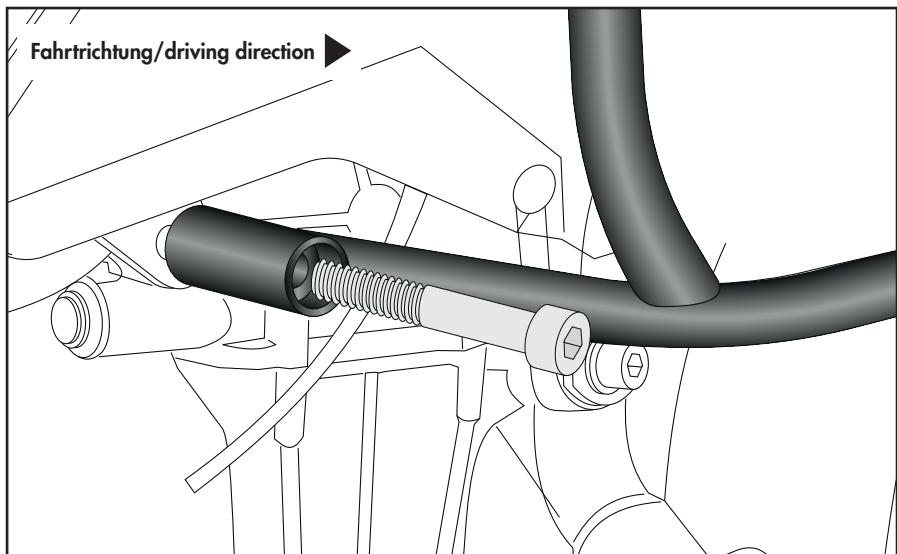

Montage Tankschutzbügel links vorne:

Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x60 und U-Scheibe Ø10,4. Zwischen Lasche und Gewinde die Aludistanz Ø20xØ11x20 fügen.



3

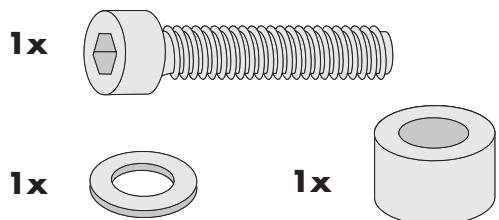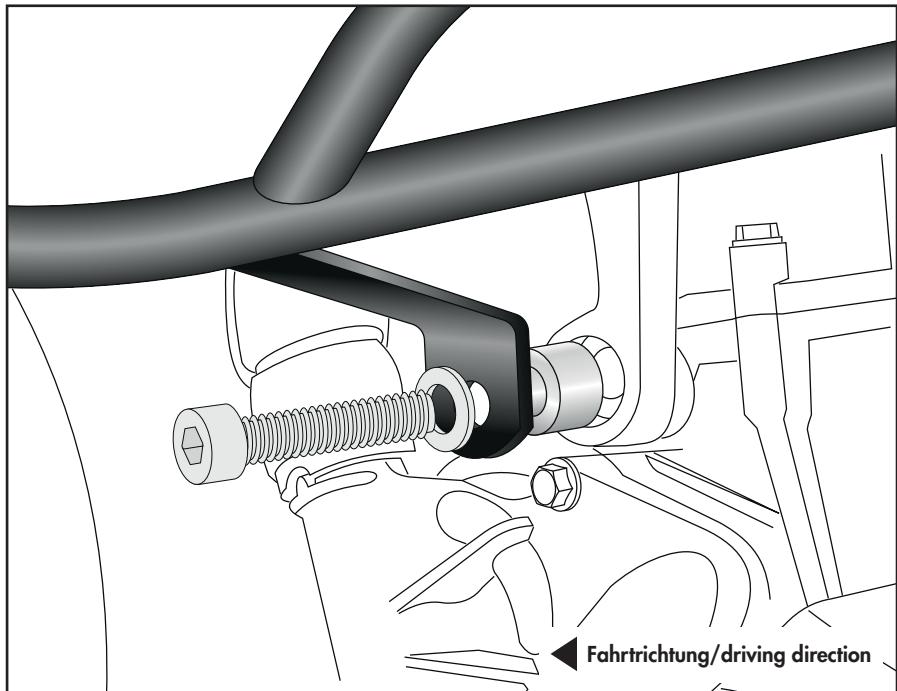

Montage Tankschutzbügel links hinten:

Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x85.

4

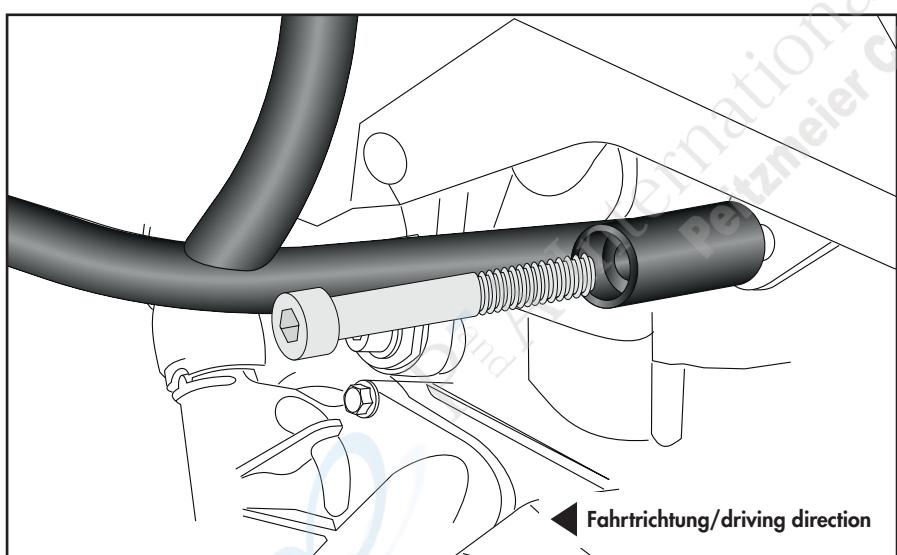

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage Tankschutzbügel vorne:

Oberer Verbindungspunkt:

Das Verbindungsstück Ø25 zwischen beide Bügelhälften stecken.

Mit den Sechskantschrauben M6x16, Karosseriescheiben Ø6,4xØ18 und selbstsichernde Muttern M6 die beiden Bügel miteinander verschrauben.

5

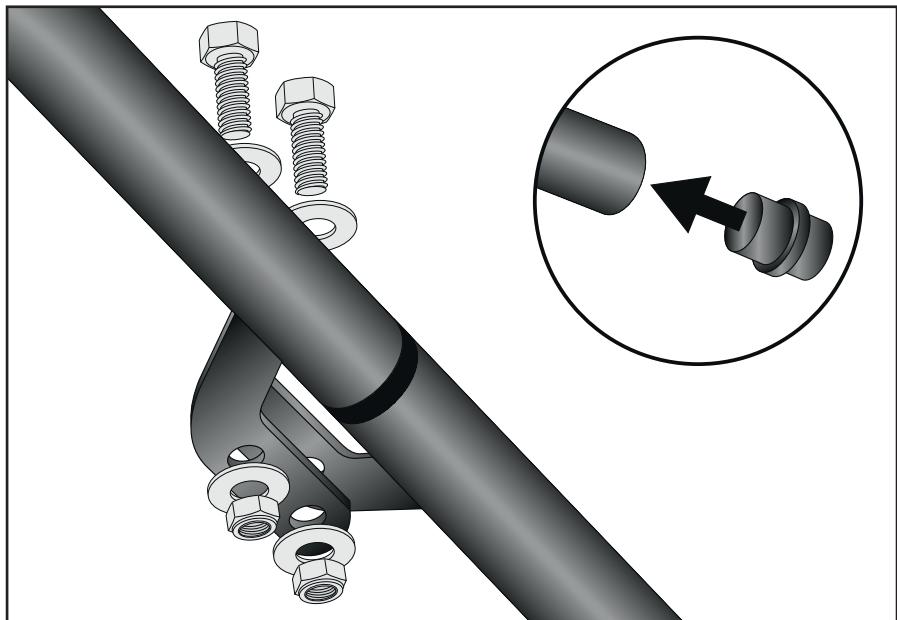

Fastening of the Tank guard front:

Top connection point:

Insert the connector Ø25 between both bracket halves.

Screw the two parts together using the hexagon bolts M6x16, body washers Ø6,4xØ18 and self lock nuts M6.

2x **2x**


4x

Montage Tankschutzbügel vorne:

Unterer Verbindungspunkt:

Mit den Linsenschrauben M8x25, Karosseriescheiben Ø8,4xØ25 und selbstsichernde Muttern M8.

6

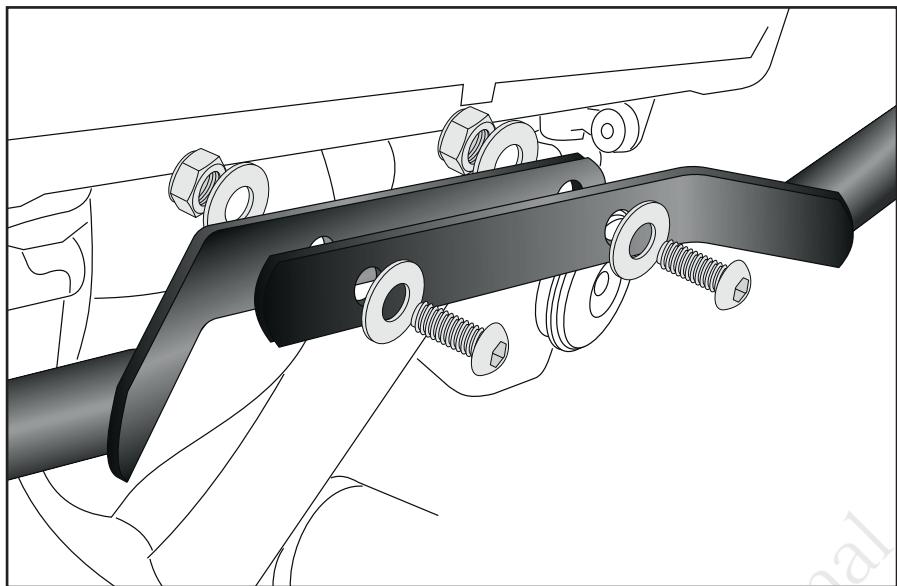

2x **2x**

4x



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de