

FRONTSCHUTZBÜGEL/FRONT GUARD

HONDA CB 125 R

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5039553 00 01 schwarz/black

Auch passend für Modelle von 2024 mit großem Display.
Also suitable for models from 2024 with large display.



Inhalt

1x 700014294 Frontschutzbügel

1x 700014295 Schraubensatz:

2x Zylinderschraube mit Innensechskant M8x55

2x U- Scheibe Ø8,4

2x Senkschraube M8x60

2x Senkscheibe M8

2x Abgesetzte Aludistanz Ø25xØ9x45°

2x Gewinde- Aludistanz M8x45°

2x Stahldistanz verzinkt Ø15xØ8,5x16

Content

1x 700014294 Front guard

1x 700014295 Screw kit:

2x Allen screw M8x55

2x Washer Ø8,4

2x Countersunk screw M8x60

2x Countersunk washer M8

2x Offset alu spacer Ø25xØ9x45°

2x Thread spacer M8x45°

2x Steel spacer Ø15xØ8,5x16




Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

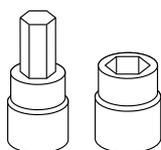

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die beiden oberen Schrauben der Gabelbrücke sowie die Kunststoffstopfen an den Lenkerenden entfernen, Schrauben und Kunststoffstopfen entfallen.

Remove the two upper screws of the triple clamp and the plastic plugs at the handlebar ends, screws and plastic plugs are obsolete.


Montageanleitung / Installation Instruction


Frontschutzbügel seitlich rechts/links:
Front guard on the right/left side:


1

2x  M8x60

2x  M8

2x  M8x45°

2x  Ø25xØ9x45°

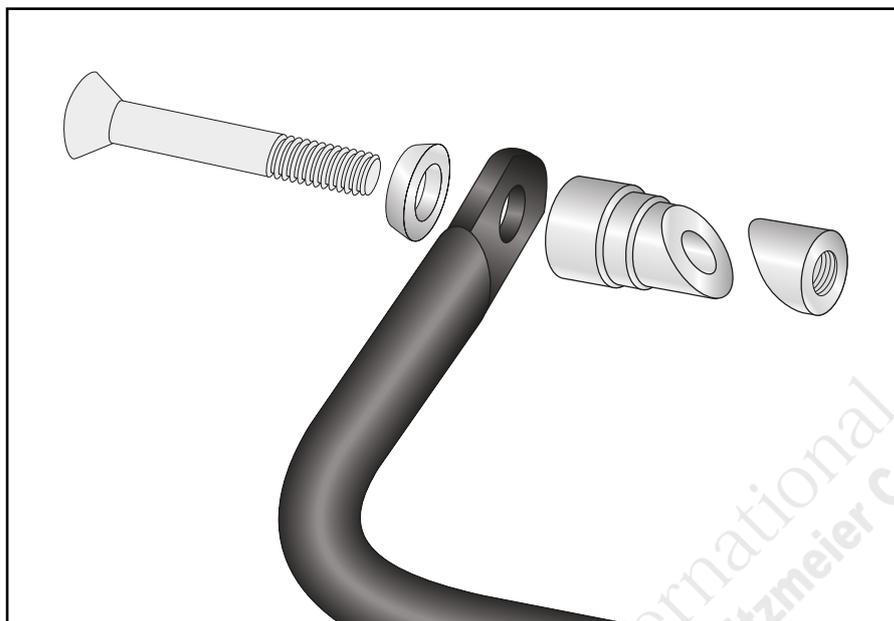


Die rechte Seite vormontieren: die abgesetzte Aludistanz mit der Gewindedistanz am rechten Bügelende mit der Senkschraube M8x60 und Senkscheibe M8 nur locker verschrauben. Die vorbereitete Seite in das rechte Lenkerende fügen und ausrichten. Links die Gewindedistanz, dann die abgesetzte Aludistanz in das Lenkerende fügen.

Preassemble the right side - loosely screw the offset alu spacer with the thread spacer at the right end of the handle bar with the countersunk screw M8x60 and countersunk washer M8. Insert the prepared side into the right handlebar end and align. Add the thread spacer on the left then the offset alu spacer into the handlebar end.

Montageanleitung / Installation Instruction


Frontschutzbügel innen rechts/links:
Front guard inside right/left:

2x  M8x55

2x  Ø8,4

2x  Ø15xØ8,5x16

2

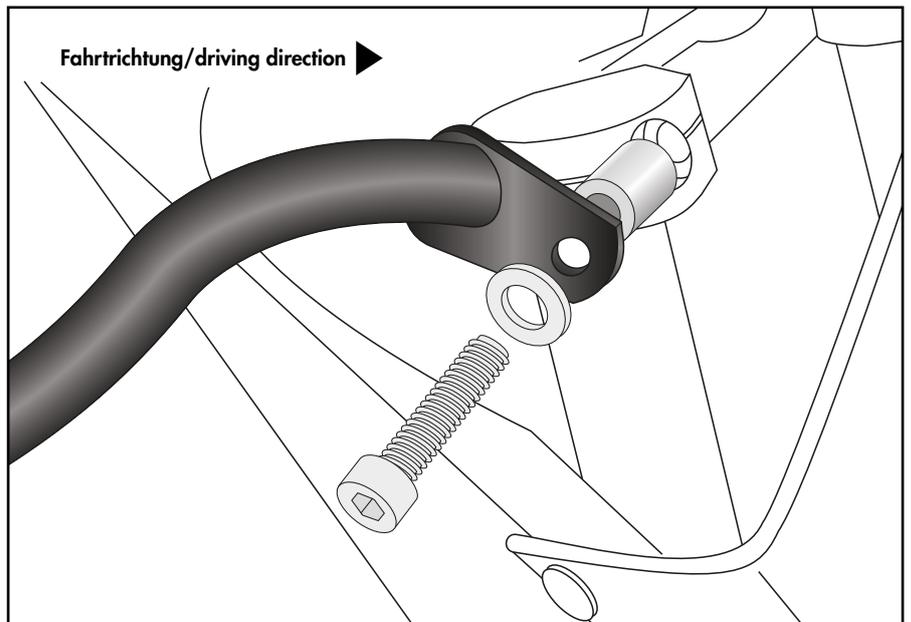

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5039553 00 01

3

PA250828