

Heckschutzbügel/ Rear guard

TRIUMPH Trident 660

(2021-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5047612 00 01 schwarz/black

TRIUMPH Trident 660

(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5047682 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENT


1x 700011309 Heckschutzbügel links
1x 700011310 Heckschutzbügel rechts
1x 700011311 Schraubensatz:
4x Zylinderschraube M8x45

1x 700011309 Rear guard left
1x 700011309 Rear guard right
1x 700011311 Screw kit:
4x Allen screw M8x45




Die Soziusfußrasten entfallen
The pillion footrests are omitted


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

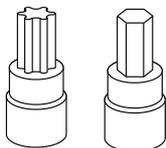

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

171220/300525

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Soziesfußrasten demontieren, diese entfallen. Remove the pillion footrests, these are omitted.


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Heckschutzbügel links/rechts:

An den nun freien Bohrungen mit den Zylinderschrauben M8x45.


Fastening of the rear guard left/right:

On the now free threads with allen screws M8x45.



4x

1

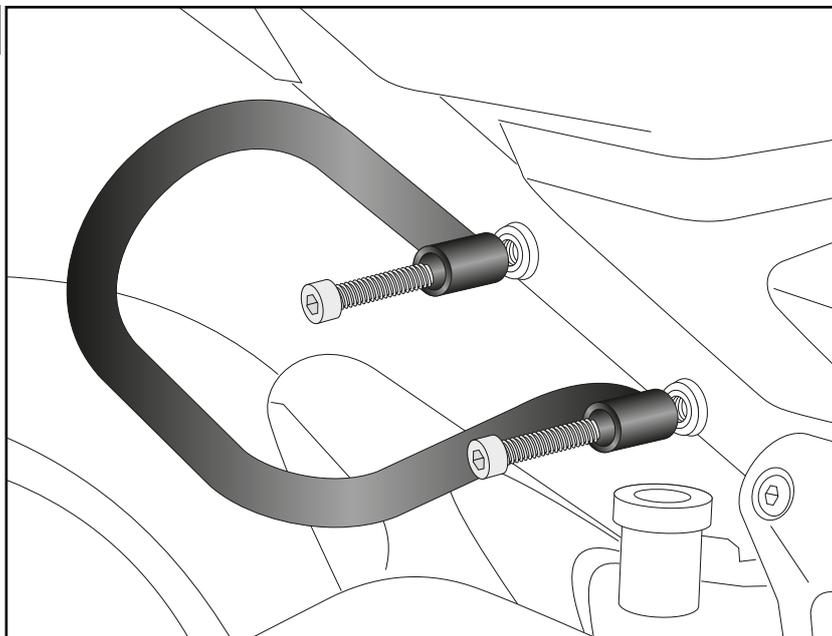

! DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinfos.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de