

# HECKSCHUTZBÜGEL/ REAR GUARD



HONDA CB 750 Hornet  
(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

5049541 00 01 schwarz/black

### Inhalt

- 1x 700013178 Heckschutzbügel links
- 1x 700013179 Heckschutzbügel rechts
- 1x 700013180 Schraubensatz:


- 4 Zylinderschraube M8x30
- 1 Zylinderschraube M8x60
- 2 Zylinderschraube M10x1,25x45
- 1 Selbstsichernde Mutter M8
- 6 U- Scheibe Ø8,4
- 2 U- Scheibe Ø10,5

### Content


- 1x 700013178 Rear guard left
- 1x 700013179 Rear guard right
- 1x 700013180 Screw kit:

- 4 Allen screw M8x30
- 1 Allen screw M8x60
- 2 Allen screw M10x1,25x45
- 1 Self lock nut M8
- 6 Washer Ø8,4
- 2 Washer Ø10,5


### Benötigte Werkzeuge / Required tools

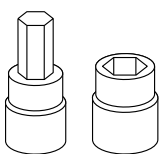


Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

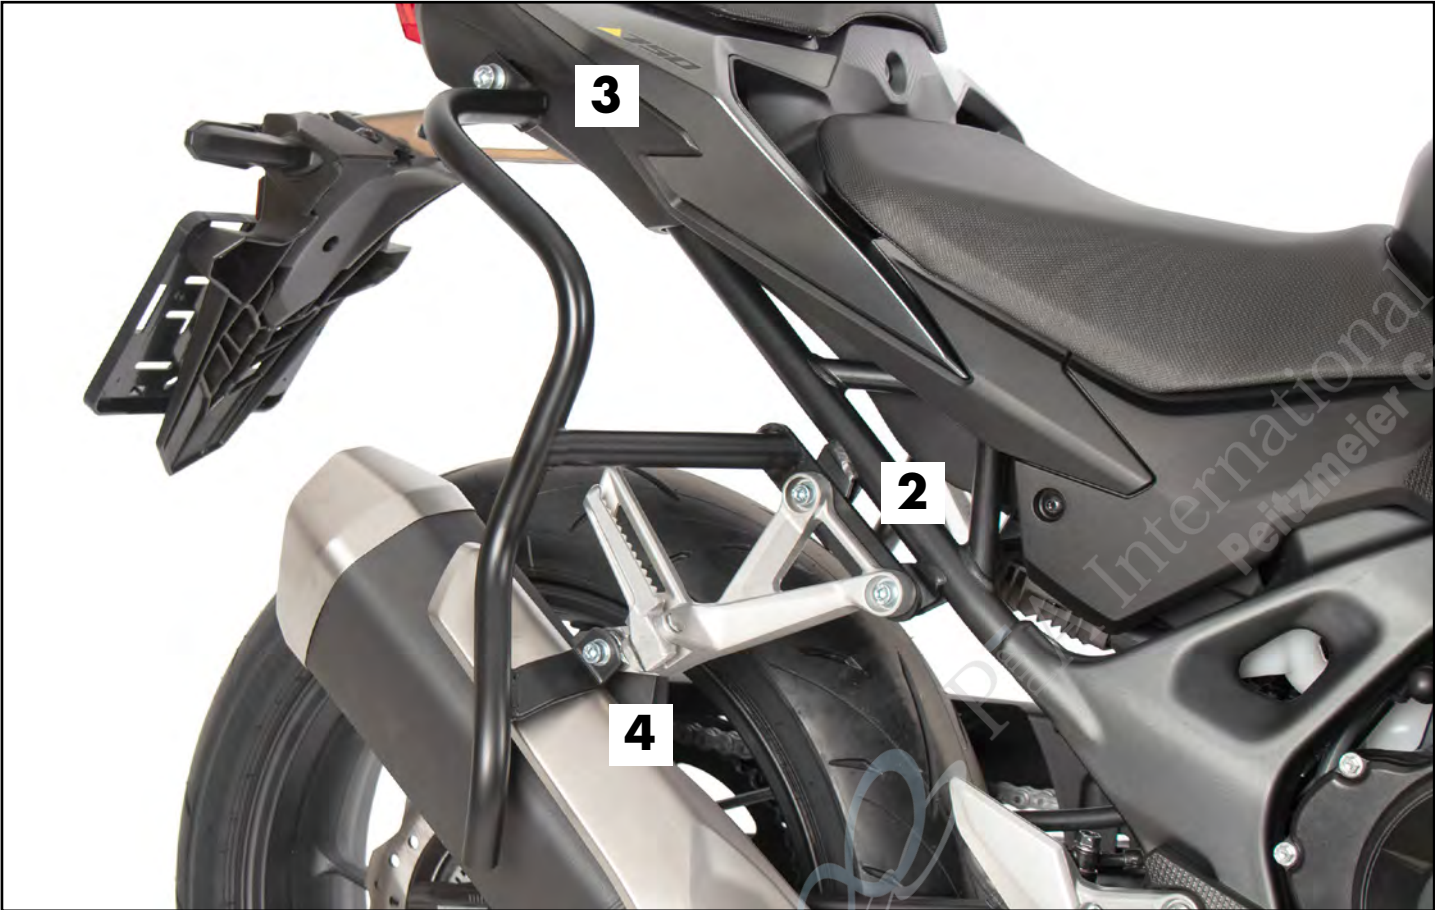



### **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Jeweils rechts und links die Schrauben der Soziusfußrasten, die Schraube unterhalb des Soziussitzes sowie die Schraube der Endtopfbefestigung entfernen, alle Schrauben entfallen.

Remove the screws of the pillion footrests on the right and left, the screw underneath the pillion seat and the screw of the muffler attachment, all screws are omitted.

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage Heckschutzbügel


#### links vorne:

Zwischen Fußraste und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x30 und U-Scheiben Ø8,4.


#### Fastening of the rear guard

##### left front:

Between footrest and frame with allen screws M8x30 and washers Ø8,4.



**1**

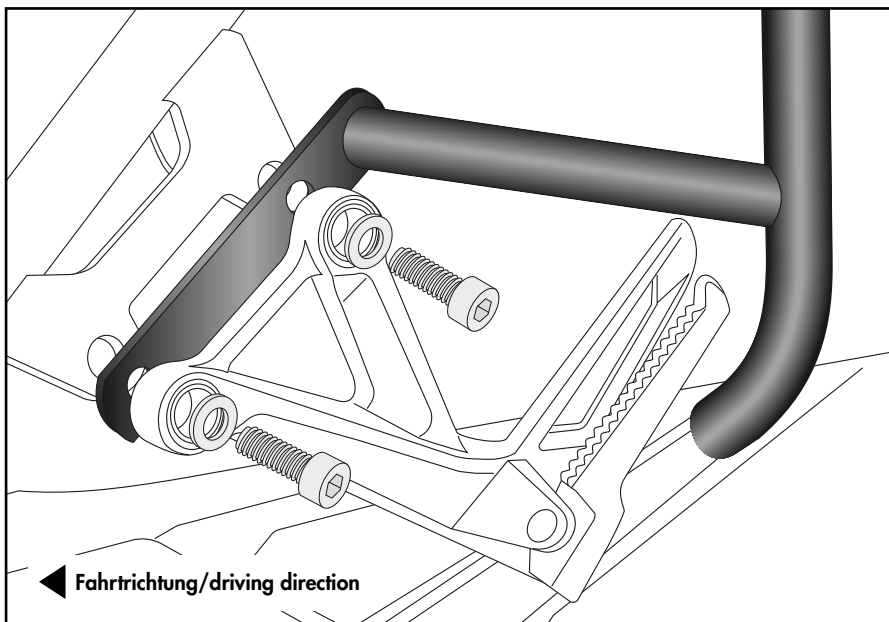

### Montage Heckschutzbügel


#### rechts vorne:

Zwischen Fußraste und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x30 und U-Scheiben Ø8,4.


#### Fastening of the rear guard

##### right front:

Between footrest and frame with allen screws M8x30 and washers Ø8,4.



**2**

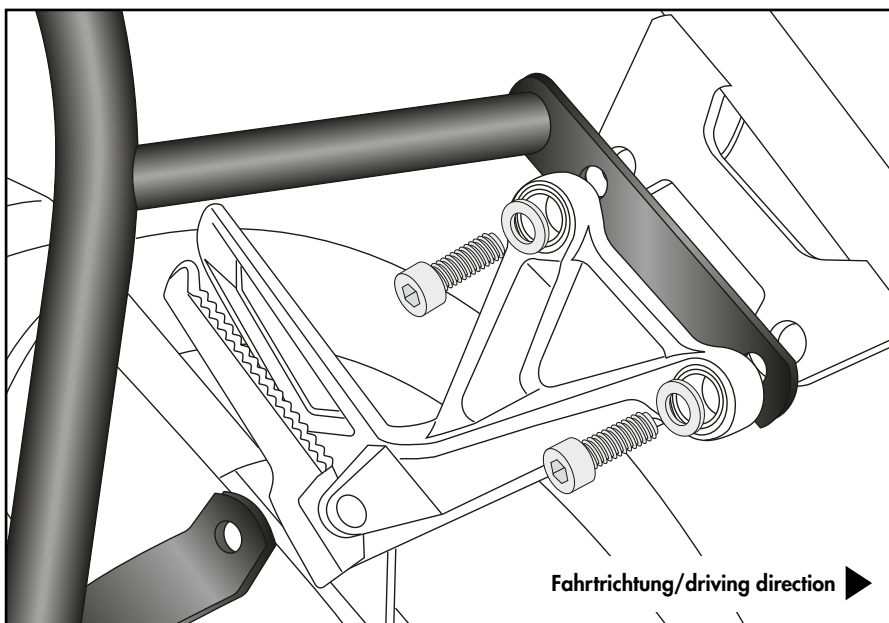

### Montage Heckschutzbügel


#### rechts/links oben:

Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x1,25x45 und U-Scheibe Ø10,5.


#### Fastening of the rear guard

##### right/left top:

At the now free thread with the allen screw M10x1,25x45 and washer Ø10,5.



**3**

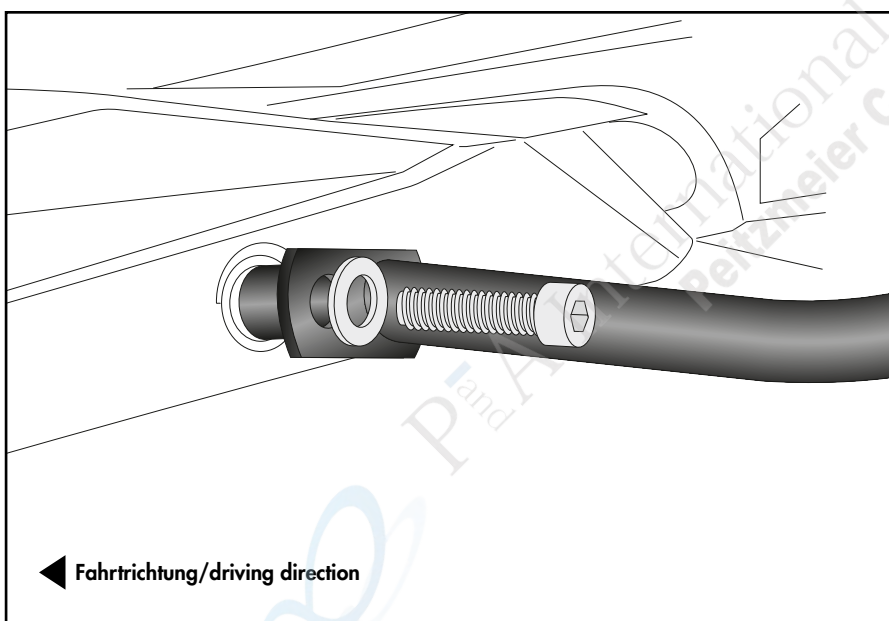

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage Heckschutzbügel

#### rechts unten:


Zusammen mit dem Endtopf.  
Hierfür die Zylinderschraube M8x60,  
U- Scheiben Ø8,4 und selbstsichernde  
Mutter M8 verwenden.

#### Fastening of the rear guard


##### right bottom:

Together with the muffler.  
Use the allen screw M8x60, washers  
Ø8,4 and self-lock nut M8.

1x




2x



1x



4

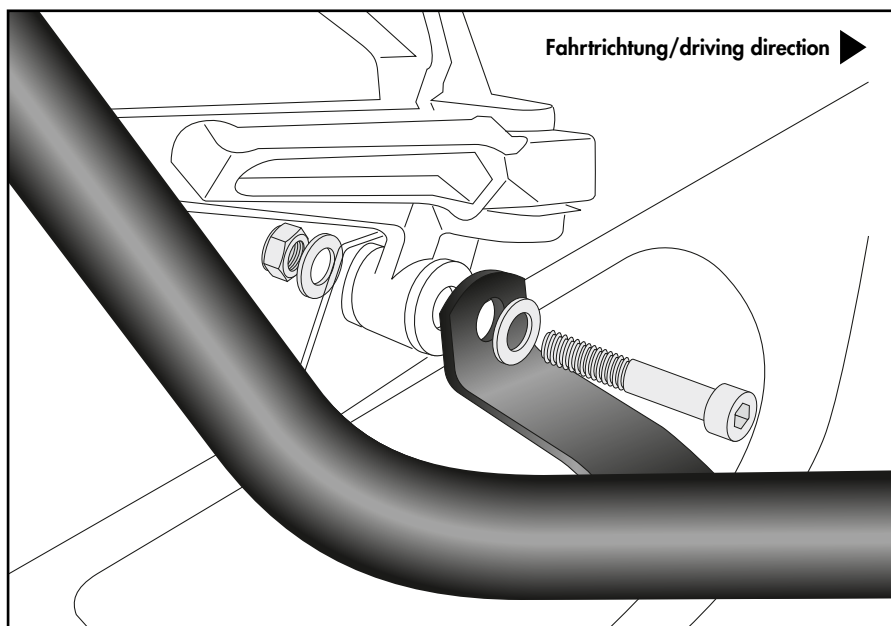

#### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER

5049541 00 01

4

PA231122