

# Hauptständer / Centre stand

HONDA CB 500 F  
(2019-2023)

HONDA CB 500 Hornet  
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5059515 00 01** schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5059545 00 01** schwarz/black



DE INHALT  
GB CONTENTS

1x	700010315	Hauptständer	1x	700010315	Center stand
1x	700010314	Schraubensatz	1x	700010314	Screw kit:
1x	700012923	Feder Typ 2	1x	700012923	Spring type 2
1x		Stahl-Distanzrohr Ø16xØ10x78mm	1x		Steel tube Ø16xØ10x78mm
1x		Zylinderschraube M10x120	1x		Allen screw M10x120
1x		Selbstsichernde Mutter M10	1x		Self-lock nut M10
2x		U-Scheibe Ø10,5	2x		Washer Ø10,5
1x		Anschlaggummi	1x		Rubber stop
1x		Aludistanz Ø25xØ11x5	1x		Alu spacer Ø25xØ11x5



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100  
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

070319/220323/080124/300124

# Hauptständer / Centre stand

HONDA CB 500 F  
(2019-2023)

HONDA CB 500 Hornet  
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5059515 00 01** schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5059545 00 01** schwarz/black



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

## Alle beweglichen Teile einfetten. Schrauben mit Sicherungsmittel sichern


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Grease all moving parts. Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.

Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change !

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

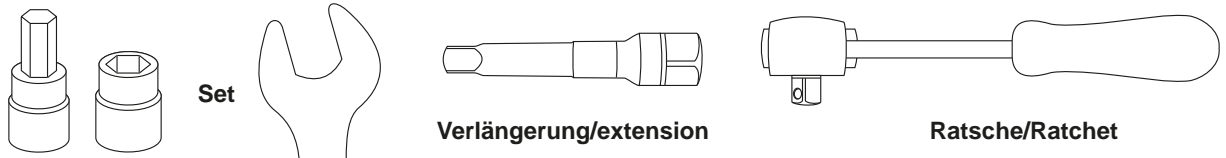

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

### Montage des Hauptständers:

#### Vorbereitung:

Das mitgelieferte Distanzrohr einfetten und in die vorhandene Aufnahme einstecken.

Gegebenenfalls mit einem Kunststoffhammer eintreiben.


#### Fastening of the centre stand:

#### Preparing:

Grease the included tube and stick it into the existing tube.

If necessary, with the help of a plastic hammer.

**1**

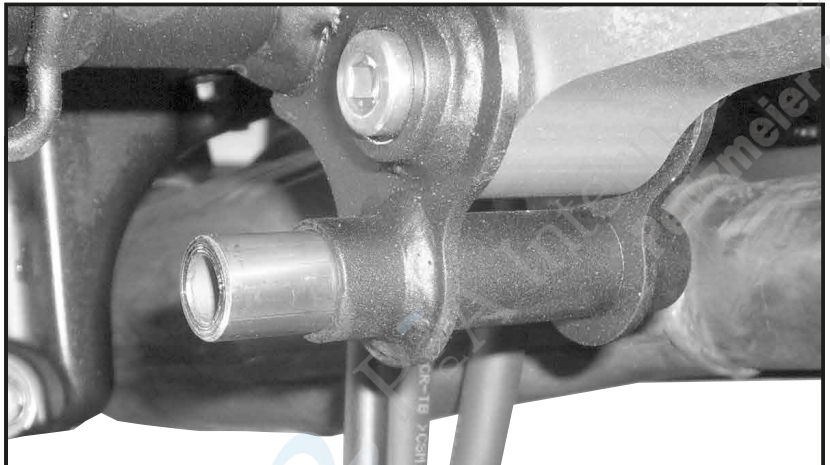

# Hauptständer / Centre stand

HONDA CB 500 F  
(2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5059515 00 01** schwarz/black

HONDA CB 500 Hornet  
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5059545 00 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

## Montage des Hauptständers:

Den Hauptständer über die Aufnahme schieben und die Zylinderschraube **①** M10x120 mit der U-Scheibe Ø10,5 von links nach rechts einstecken.

Von der rechten Seite her die U-Scheibe Ø10,5 sowie die selbstsichernde Mutter M10 zur Befestigung verwenden.

Auf der rechten Seite die Aludistanz ø25xø11x5 zwischen Distanzrohr und Hauptständer fügen.

Feder an den vorhandenen Aufnahmen am Rahmen und am Hauptständer einhängen. **②**

Anschlaggummi einsetzen. **③**

## Fastening of the centre stand:



Slide the centre stand over the existing tube and insert the allen screw M10x120 with the washer Ø10,5 from left to right.

Use the washer Ø10,5 as well **①** as the self-locking nut M10 at the right side. On the right side add the alu spacer ø25xø11x5 between distance tube and center stand.

Mount spring to the existing holders on the frame and on the center stand. **②**

Insert rubber stopper. **③**

**2**

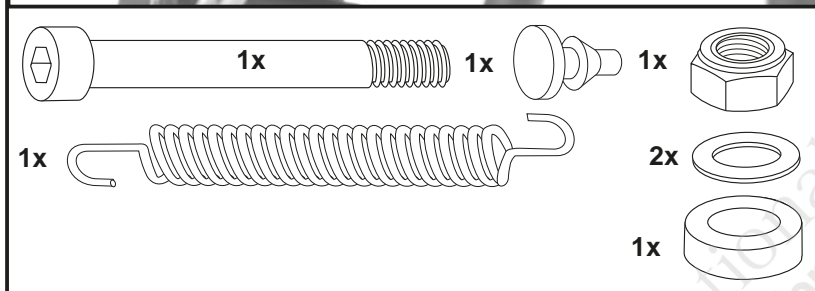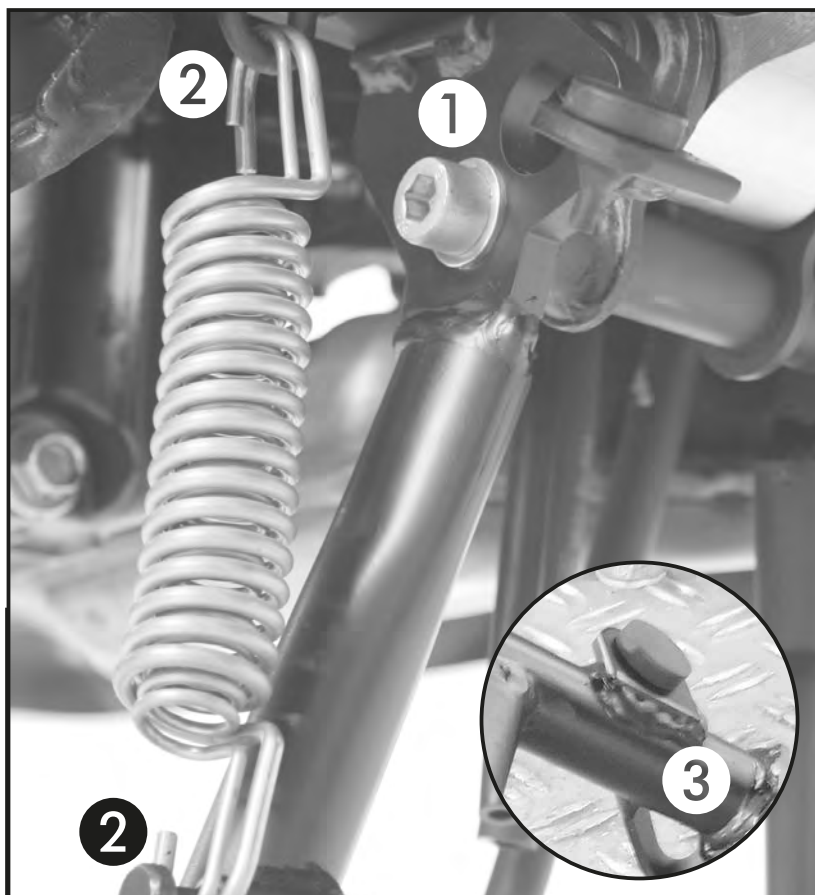

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**



Bitte kontrollieren Sie nun die Funktionalität Ihres Hauptständers und überprüfen Sie die Festigkeit aller montierten Teile. Nehmen Sie das Motorrad vom Hauptständer und kontrollieren Sie den Hauptständer nach der Montage auf das selbstständige Hochklappen in die obere Endlage. Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.

Please check now the function of your centre stand and control all assembled screw connections for tightness! HEPCO & BECKER centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centre stand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations. The side-sway-behavior may be restricted by the centre stand.