

MOTO GUZZI V9 Bobber / Special Edition (2021-)

Art.Nr./Item-no.:

613559 00 01 schwarz/black

Nur ohne Soziussitz montierbar.

Can only be mounted without pillion seat.

Inhalt

1x 700013577 Solorack

1x 700013578 Schraubensatz:

- | | |
|---|---------------------------|
| 2 | Linsenschraube M6x40 |
| 1 | Linsenschraube M8x25 |
| 2 | U- Scheibe Ø8,4 |
| 4 | U- Scheibe Ø6,4 |
| 2 | Selbstsichernde Mutter M6 |
| 1 | Selbstsichernde Mutter M8 |
| 1 | Aludistanz Ø18xØ9x5 |
| 2 | Aludistanz Ø15xØ9x10 |

Content

1x 700013577 Solorack


1x 700013578 Screw kit:

- | | |
|---|---------------------------|
| 2 | Filister head screw M6x40 |
| 1 | Filister head screw M8x25 |
| 2 | Washer Ø8,4 |
| 4 | Washer Ø6,4 |
| 2 | Self lock nut M6 |
| 1 | Self lock nut M8 |
| 1 | Alu spacer Ø18xØ9x5 |
| 2 | Alu spacer Ø15xØ9x10 |




Rückenlehne 4216559 als Zubehör erhältlich
Backrest 4216559 available as accessory


Benötigte Werkzeuge / Required tools

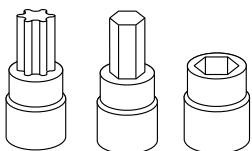

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Den Soziussitz entfernen, dieser entfällt. Die beiden oberen Schrauben der Rücklichthalterung entfernen, diese entfallen.
Remove the pillion seat, this is omitted. Remove the two upper screws of the rear light bracket, these are omitted.


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Soloracks hinten:


Mit den Linsenschrauben M6x40, U-Scheiben Ø6,4 sowie selbstsichernden Muttern M6.
Zwischen Lasche und Halterung die Aludistanzen Ø15xØ9x10 fügen.

Fastening of the Solorack rear:

With the filister head screws M6x40 washers Ø6,4 and self lock nuts M6. Insert alu spacer Ø15xØ9x10 between the lug and the bracket.

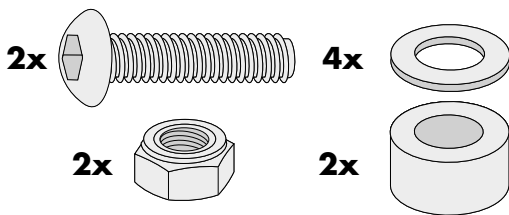

1

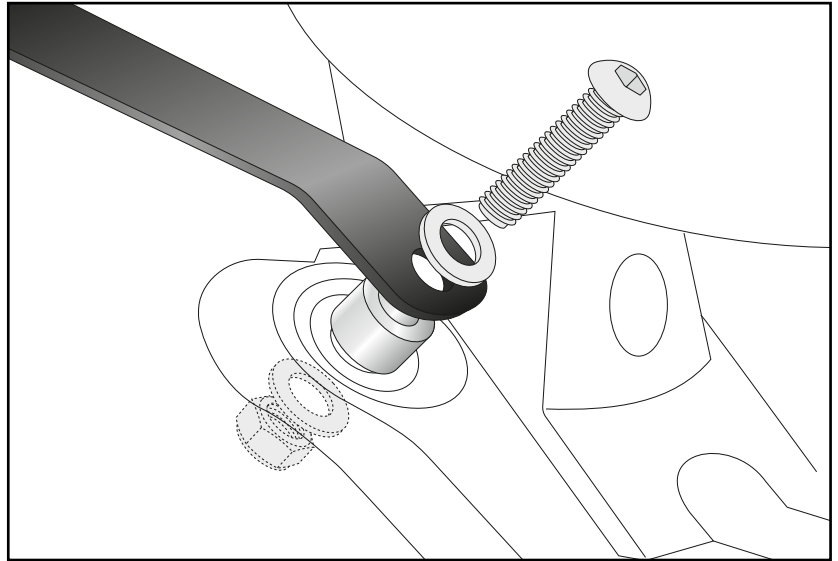


Montage des Soloracks vorne:


Mit der Linsenschraube M8x25, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernder Mutter M8.
Zwischen Lasche und Fender die Aludistanz Ø18xØ9x5 fügen.

Fastening of the Solorack front:

With the filister head screw M8x25 washers Ø8,4 and self lock nut M8. Insert alu spacer Ø18xØ9x5 between the lug and the fender.

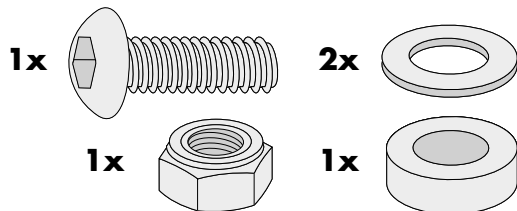

2

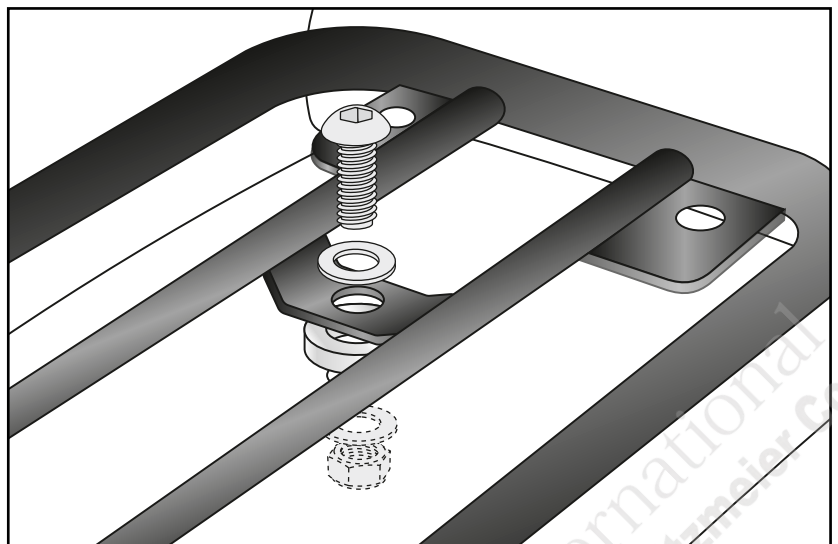

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

613559 00 01

2

PA231122