

# C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

## SUZUKI V-Strom 1050

2020-2022

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6303544 00 01**



**DE** INHALT  
**GB** CONTENT

2x 70007063 C-Bow schwarz  
1x 700010928 Halter vorne links  
1x 700010929 Halter vorne rechts  
1x 700010930 Halter hinten links  
1x 700010931 Halter hinten rechts  
1x 700010932 Schraubensatz:  
2x Zylinderschraube M6x50  
6x Zylinderschraube M6x45  
8x Sechskantschraube M6x16  
8x Karosseriescheibe Ø6,4xØ18  
8x U-Scheibe Ø6,4  
8x Stahldistanz Ø15xØ6,2x23,  
abgesetzt, verzinkt


2x 70007063 C-Bow black  
1x 700010928 Holder front left  
1x 700010929 Holder front right  
1x 700010930 Holder rear left  
1x 700010931 Holder rear right  
1x 700010932 Screw kit:  
2x Allen screw M6x50  
6x Allen screw M6x45  
8x Hexagon bolt M6x16  
8x Body washer Ø6,4xØ18  
8x Washer Ø6,4  
8x Steel spacer Ø15xØ6,2x23  
stepped, galvanised




**DE** Baubreite 49 cm  
**GB** Width: 49 cm

**DE** Kombinierbar mit  
Alu-/Easyrack  
**GB** Can be combined with  
Alu-/Easyrack


**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

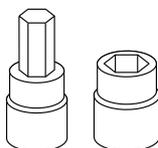

Set

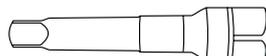

Verlängerung/extension

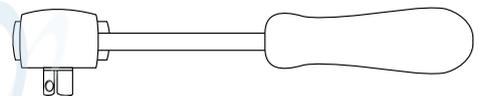

Ratsche/Ratchet

140520/220623

**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.  
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Rechts und links jeweils die 4 Schrauben der Kunststoffverkleidung entfernen, diese entfallen.  
Remove the 4 screws on the right and left side of the plastic cladding, these are not required.



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**Montage Halter vorne rechts/links:**

An den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M6x45 sowie Karoseriescheiben Ø6,4xØ18. Zwischen Halter und Verkleidung die Stahldistanzen Ø15xØ6,2x23 fügen.

**Fastening of the holder front right/left:**

On the now free threads with allen screws M6x45 and body washers Ø6,4xØ18. Between holder and frame add the steel spacers Ø15xØ6,2x23.

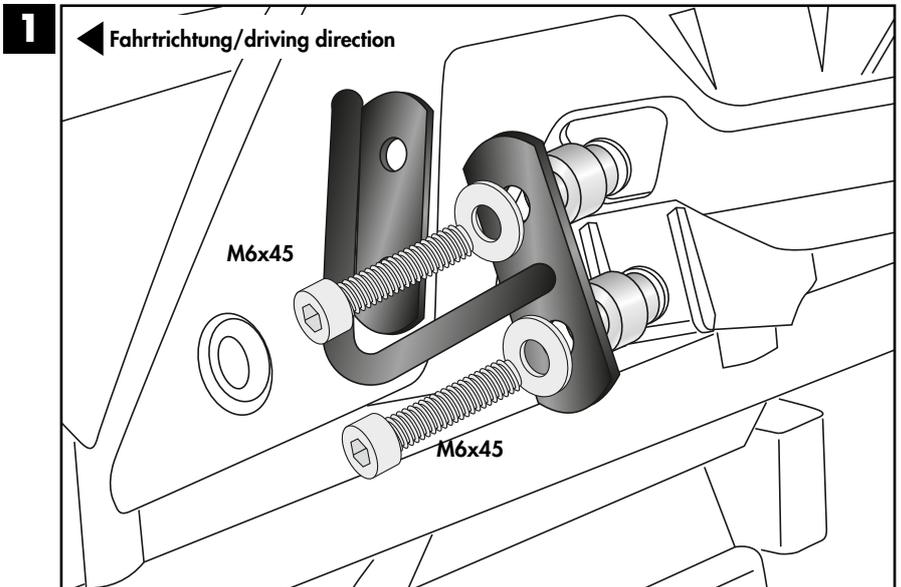
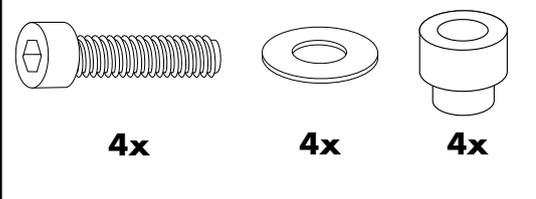


**Montage Halter hinten rechts/links:**

An den nun freien Gewinden. Oben mit der Zylinderschraube M6x45 sowie Karoseriescheibe Ø6,4xØ18, unten mit der Zylinderschraube M6x50 sowie Karoseriescheibe Ø6,4xØ18. Zwischen Halter und Verkleidung die Stahldistanzen Ø15xØ6,2x23 fügen.

**Fastening of the holder rear right/left:**

On the now free threads. Top use allen screws M6x45 and body washers Ø6,4xØ18. Bottom use allen screws M6x50 and body washers Ø6,4xØ18. Between holder and frame add the steel spacers Ø15xØ6,2x23.

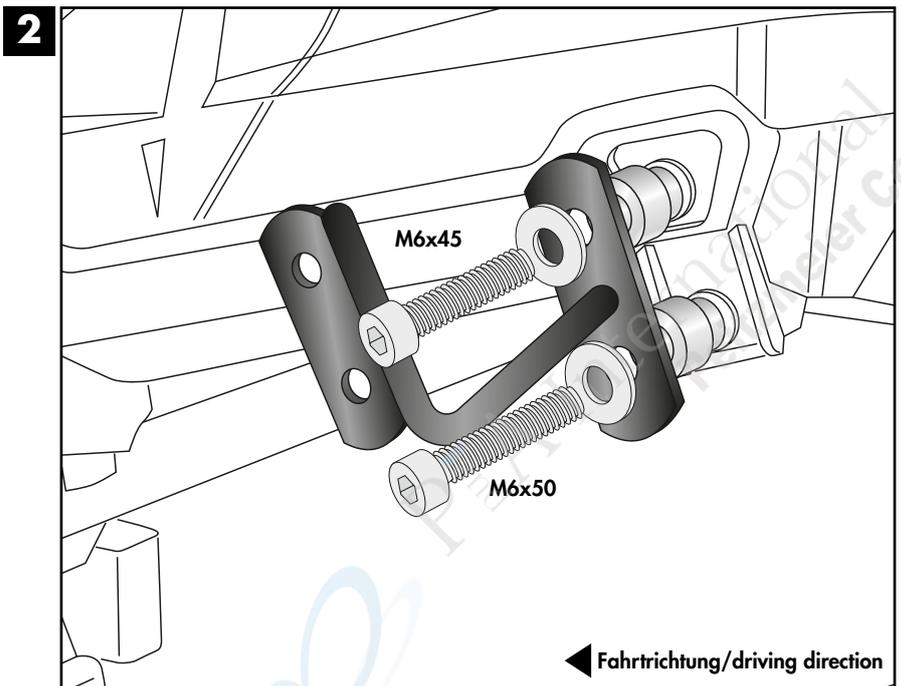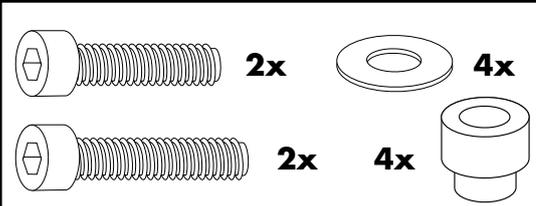


**Montage der C-Bows rechts/links:**

An den montierten Adaptern.  
Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

**Fastening of the C-Bows right/left:**

On the mounted adapters.  
Use hexagon bolts M6x16 and washers  
Ø6,4.

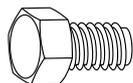


8x



8x

3

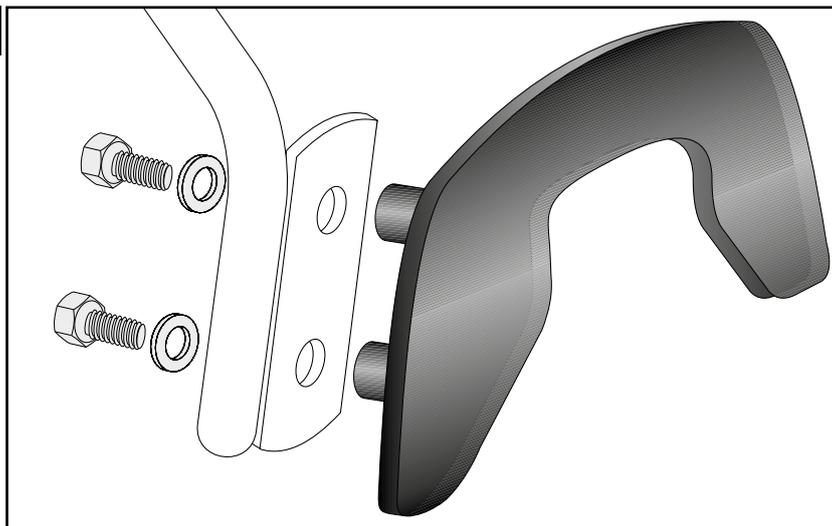

DE ACHTUNG  
GB CAUTION

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.  
Please notice our enclosed service information.**

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)