

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA MT - 09 Tracer ABS

Baujahr 2015-2017 / date of manufacture 2015-2017

Artikel Nr.: / Item-no.:


6304547 00 05 anthrazit/anthracite



DE INHALT
GB CONTENTS

2	700007063	C-Bow schwarz	2	700007063	C-Bow black
1	700008864	C-Bow Adapter links	1	700008864	C-Bow adapter left
1	700008865	C-Bow Adapter rechts	1	700008865	C-Bow adapter ight
1	700008866	Schraubensatz:	1	700008866	Screw kit:
4x		Linsenkopfschrauben M8x70	4x		filister head screw M8x70
8x		Sechskantschraube M6x16mm	8x		hexagon bolt M6x16mm
4x		U-Scheiben Ø8,4	4x		washer Ø8,4
8x		U-Scheiben Ø6,4	8x		washer Ø6,4
4x		Aludistanzen ø18xø9x20mm	4x		alu spacer ø18xø9x20mm

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

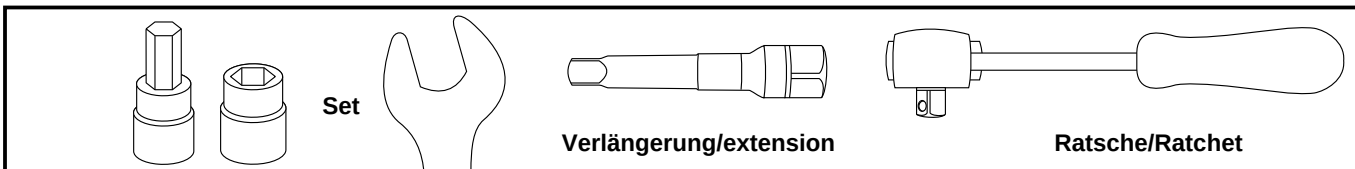

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA MT - 09 Tracer ABS

Baujahr 2015-2017 / date of manufacture 2015-2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

6304547 00 05 anthrazit/anthracite



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die beiden Originalschrauben der Original Kofferhalter links und rechts ausdrehen (Schrauben entfallen).
Die Originaldistanzen verbleiben in den Kofferhaltern.

Montage der C-Bow Adapter links und rechts:


In die nun freien Bohrungen die Aludistanzen $\varnothing 18 \times 9 \times 20 \text{ mm}$ einstecken und die Adapter mit den Linsenkopfschrauben $M8 \times 70 \text{ mm}$ sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verschrauben.

Dismantle screws of the original side carrier. Original screws are obsolete.
Original spacer remain.

Fastening of the C-Bow adapter left and right:

add the alu spacer $\varnothing 18 \times 9 \times 20 \text{ mm}$ into the free borings einstecken and fix the adapter with filister head screws $M8 \times 70 \text{ mm}$ and washers $\varnothing 8,4$.

1

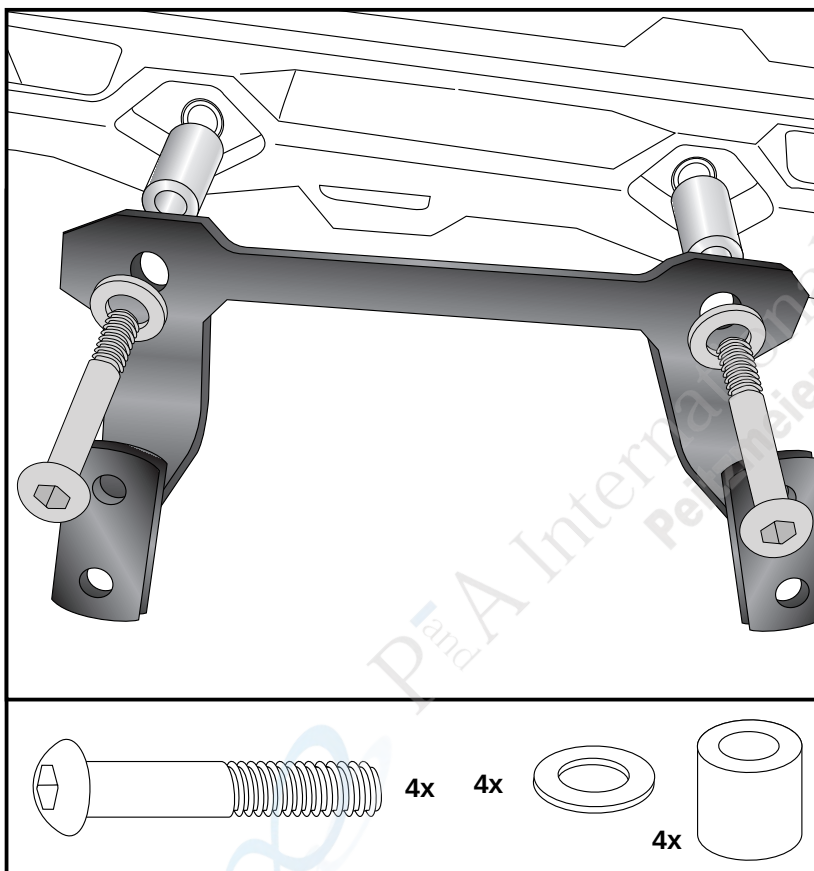

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA MT - 09 Tracer ABS

Baujahr 2015-2017 / date of manufacture 2015-2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

6304547 00 05 anthrazit/anthracite



Montage der C-Bow links + rechts:

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Alle Teile korrekt ausrichten und die Verschraubungen festziehen.


Fastening of the C-Bow:

with hexagon bolts M6 x 16 and washers Ø6,4.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.



2

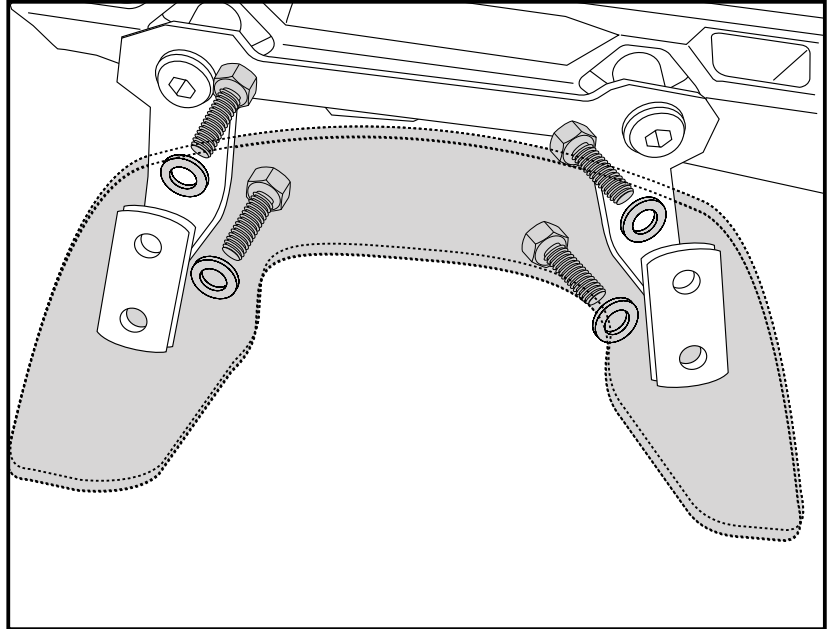

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6614547 01 05	Easyrack
6504547 00 05	Alurack
5014547 00 05	Motorschutzbügel / Engine guard
8104547 00 06	Bugspoiler / Spoiler

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de