

# C-Bow Taschenhalter

**DUCATI**  
Hypermotard 796/1100evo/SP  
(-2012)  
Artikel-Nr.:  
**630713 00 01 schwarz**



## Montage

### Hinweis:

Nur mit originaler Auspuffanlage.  
Nicht möglich mit Termignoni Endtöpfen!

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:		Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
Stück	Bestellnr.	Bezeichnung		
2	700007063	<b>C-Bow schwarz</b>	1	<b>Schraubensatz:</b>
1	700007571	Halteadapter vorne rechts	2	Linsenkopfschraube M8 x 45mm
1	700007572	Halteadapter vorne links	8	Sechskantschraube M6 x 16mm
1	700007573	Halteadapter hinten rechts	8	U-Scheibe Ø 6,4
1	700007574	Halteadapter hinten links	4	U-Scheibe Ø 8,4
2	700007575	Gegenhaltefaschen	2	selbstsichernde Mutter M8
			1	Moosgummistreifen 25 cm



Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)


# C-Bow Taschenhalter

DUCATI  
Hypermotard 796/1100evo/SP  
(-2012)

Artikel-Nr.:  
630713 00 01 schwarz




## Montage

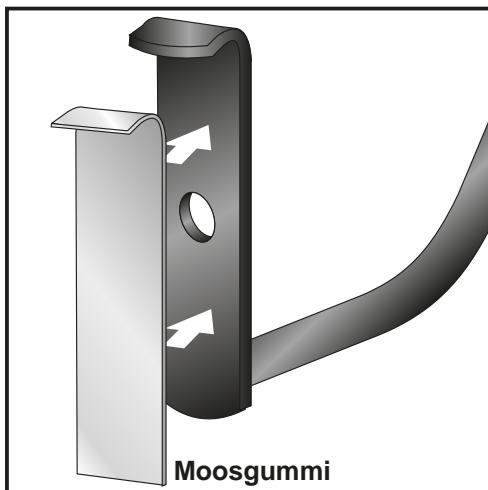


1

### Vorbereitung:


- Sitzbank abnehmen
- das beigefügte Moosgummi passend schneiden und auf die Innenseite der beiden Haltheadapter vorne links + rechts zum Schutz des Rahmens kleben.

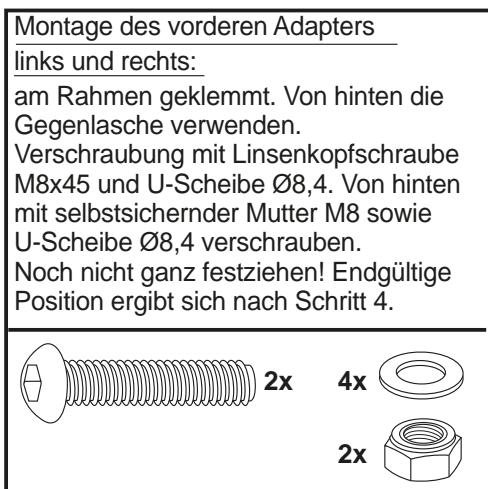

2

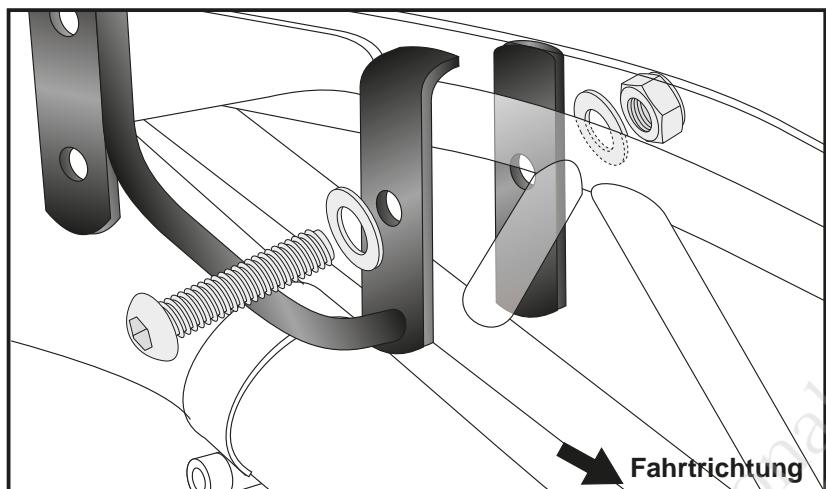

3

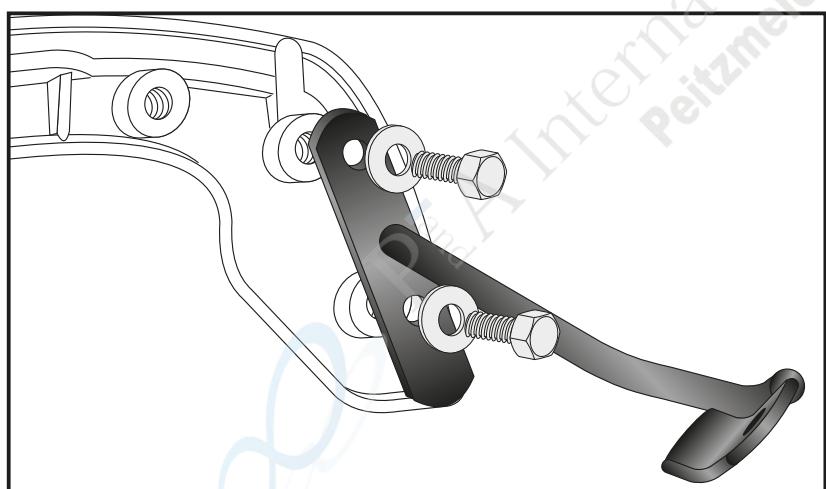

# C-Bow Taschenhalter

DUCATI  
Hypermotard 796/1100evo/SP  
(-2012)

Artikel-Nr.:  
**630713 00 01** schwarz




## Montage

### Montage des hinteren Adapters links und rechts:

Unterhalb des Auspufftopfes an der  
hinteren Verschraubung, mit der  
Originalschraube.

4

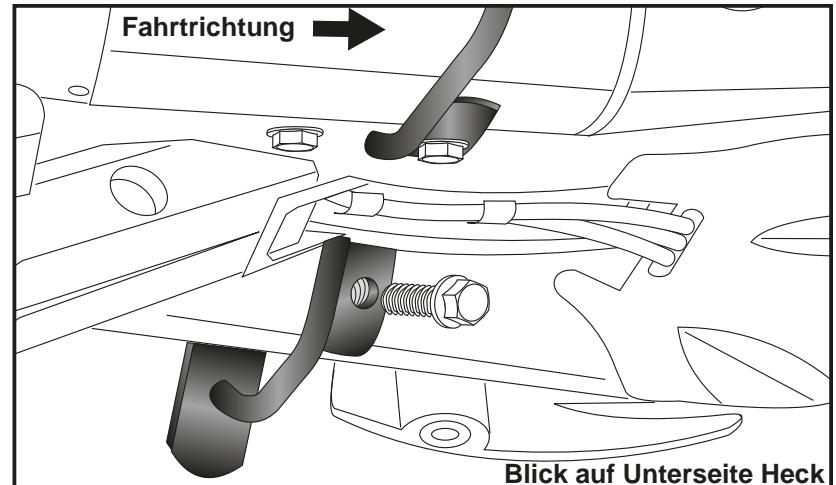


### Montage der C-Bow an die vorderen Adapter links + rechts:

Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Teile ausrichten (insbesondere die  
vorderen Adapter) und alle  
Schrauben anziehen.



5

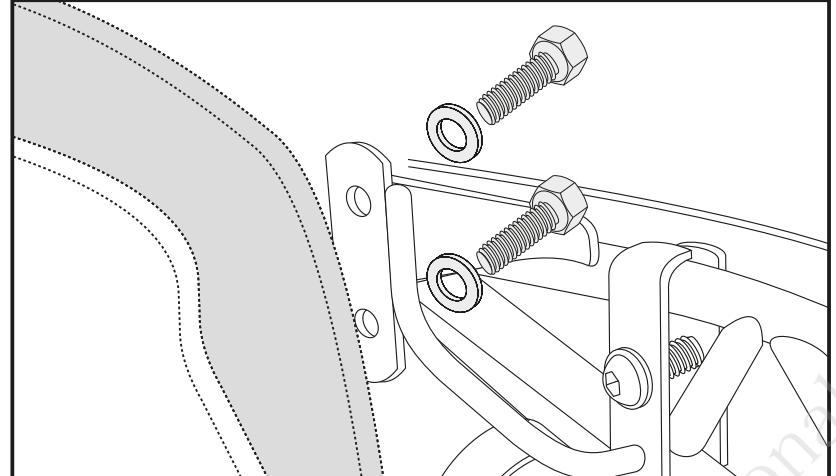

# C-Bow soft bag holder

DUCATI  
Hypermotard 796/1100evo/SP  
(-2012)

Item-no.:  
630713 00 01 black



## Assembling instructions

**Note:**  
Only with original exhaust system.  
Not possible with Termignoni silencers!

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black	1	700011198	<b>Screw kit:</b> filister head screw M8 x 45mm
1	700007571	adapter front right	2		hexagon bolt M6 x 16mm
1	700007572	adapter front left	8		washer Ø 6,4
1	700007573	adapter rear right	8		washer Ø 8,4
1	700007574	adapter rear left	4		self lock nut M8
2	700007575	shackle	2		foam rubber 25 cm
			1		



Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)


# C-Bow soft bag holder

DUCATI  
Hypermotard 796/1100evo/SP  
(-2012)

Item-no.:  
630713 00 01 black




## Assembling instructions

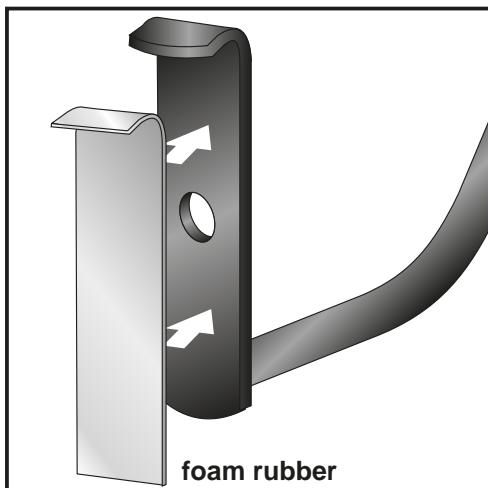



1

### Preparing:


- Dismantle seat
- cut the foam rubber and stick it at the inner side of the front adapters left + right to protect the frame tube.

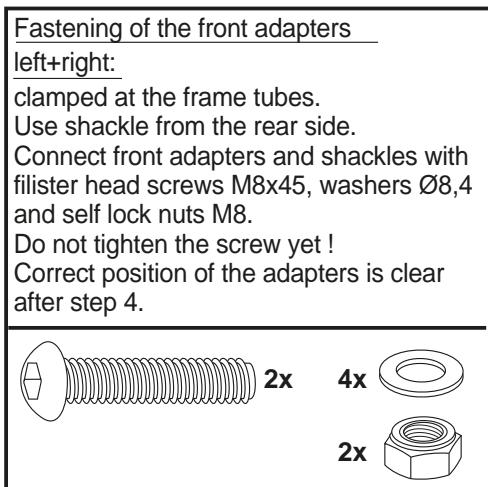

2

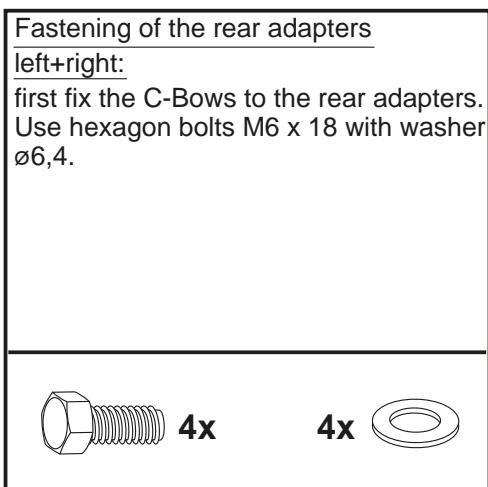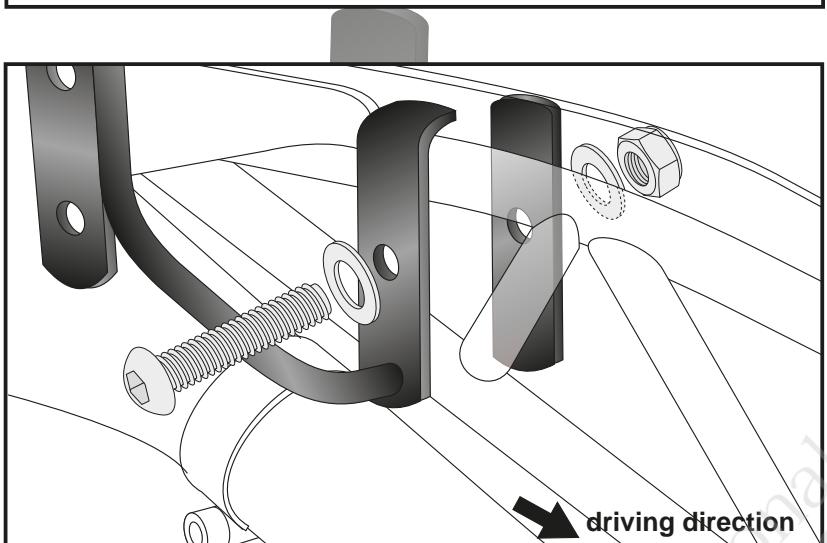

3

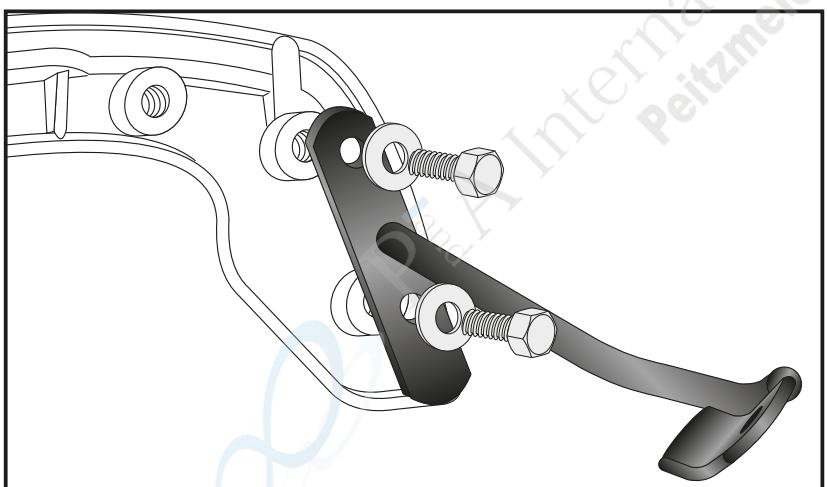

# C-Bow soft bag holder

DUCATI  
Hypermotard 796/1100evo/SP  
(-2012)

Item-no.:  
630713 00 01 black




## Assembling instructions

### Fastening of the rear adapters

left+right:

fix the (in step 3 prepared) rear adapters with the C-Bows to the fixing points under the exhaust muffler at the rear, original bolting with original screws.

4

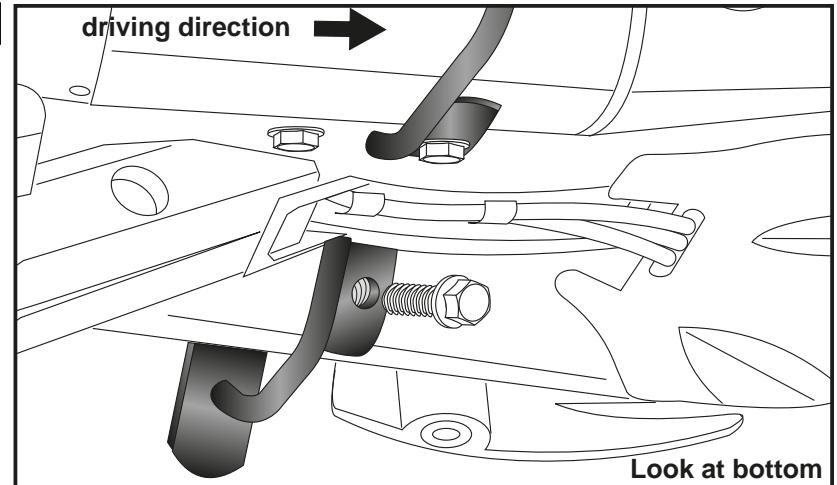

### Fastening of the C-Bow front:

Fix the C-Bow to the adapters.

For fastening, use hexagon bolts M6 x 16 with washer ø6,4.

Align the adapters.

Now screw on all bolts and nuts.



4x



4x

5

