

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

INDIAN Scout / Sixty

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307561 00 01 schwarz/black **6307561 00 02** chrom/chrome



DE INHALT
GB CONTENTS

2x ODER	700007063	C-Bow schwarz	C-Bow black
2x	700007062	C-Bow chrom	OR
2x	700009771	Halter vorne schwarz	C-Bow chrome
2x	700009772	Halter hinten schwarz	Front holder black
1x	700009773	Schraubensatz	Rear holder black
			Screw kit
	4x Linsenschraube M8x65		Filister head screw M8x65
	2x Linsenschraube M8x60		Filister head screw M8x60
	8x Sechskantschraube M6x16		Hexagon bolt M6x16
	8x U- Scheibe ø6,4		Washer ø6,4
	4x U- Scheibe ø8,4		Washer ø8,4
	4x Karosseriescheibe ø8,4x23		Body washer ø8,4x23
	4x Kunststoffscheibe Ø8,4x23		Plastic washer Ø8,4x23
	2x Aludistanz Ø18xØ9x40mm schwarz		Alu spacer Ø18xØ9x40mm black
	2x Aludistanz Ø18xØ9x35mm schwarz		Alu spacer Ø18xØ9x35mm black

DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Bei Legacy Kuriertaschen kann auf der Auspuffseite nur Größe M verwendet werden
Only size M of the Legacy courier bags can be used on the exhaust side



DE Baubreite 340 mm

GB Width: 340 mm

DE Kombinierbar mit Solorack (Abbildung) oder Reling

GB Can be combined with Solorack (pic.) or Railing

DE Kombinierbar mit Original Sissybar

GB Can be combined with original Sissybar

250717271171/10418.020518/100419

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

INDIAN Scout / Sixty

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307561 00 01 schwarz/black

6307561 00 02 chrom/chrome




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

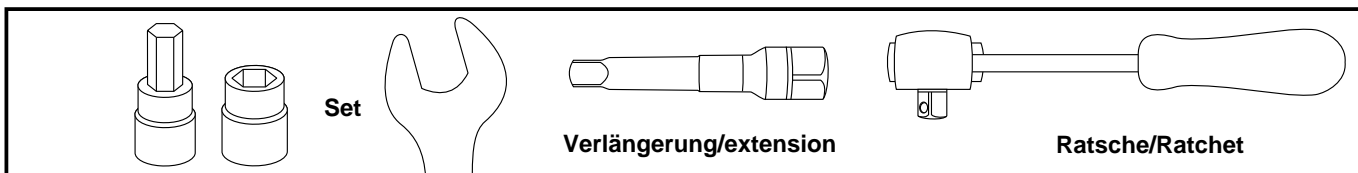

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING


Die Originalschrauben rechts und links am hinteren Fender entfernen, diese entfallen. Die Halter mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie den U- Scheiben Ø6,4 an den C- Bow Wings verschrauben.

Dismantle original screws left and right at the rear fender. Screws are obsolete. Fix the rear and front holder to the C-Bows with hexagon screws M6x16 and washers Ø6,4.



1

Fahrtrichtung
driving direction →

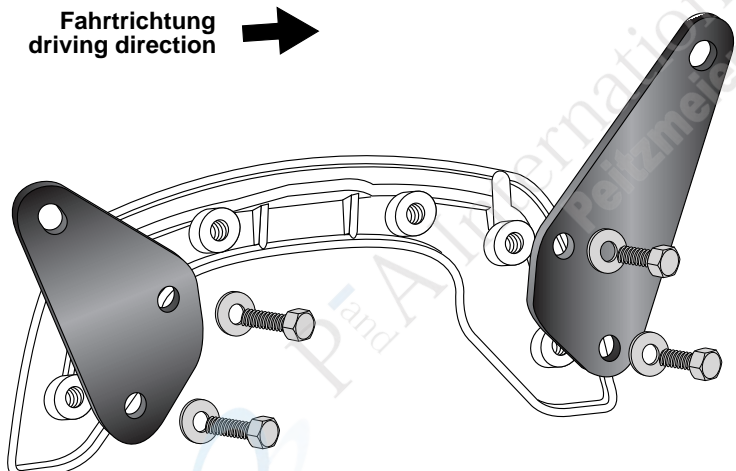

LINKE SEITE - Blick auf Rückseite des C-Bow
LEFT SIDE - View at the back of the C-Bow

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

INDIAN Scout / Sixty

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307561 00 01

schwarz/black

6307561 00 02

chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

C-Bow Halter alleine
C-Bow holder only



Montage der C-Bows vorne rechts/links: ①
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x65 und U- Scheiben $\varnothing 8,4$. Zwischen Halter und Rahmen jeweils die Aludistanz $\varnothing 18 \times 9 \times 40$ mm, die Karosseriescheibe $\varnothing 8,4 \times 23$ sowie die Kunststoffscheibe $\varnothing 8,4 \times 23$ fügen.

Montage der C-Bows hinten rechts/links: ②
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x60 und U- Scheiben $\varnothing 8,4$. Zwischen Halter und Rahmen jeweils die Aludistanz $\varnothing 18 \times 9 \times 35$ mm, die Karosseriescheibe $\varnothing 8,4 \times 23$ sowie die Kunststoffscheibe $\varnothing 8,4 \times 23$ fügen.

Fastening of the C-Bows front left/right: ①
at the now free threads with filister head screws M8x65 and washers $\varnothing 8,4$. Add alu spacer $\varnothing 18 \times 9 \times 40$ mm, body washer $\varnothing 8,4 \times 23$ and plastic washer $\varnothing 8,4 \times 23$ between C-Bows and frame.

Fastening of the C-Bows rear left/right: ②
at the now free threads with filister head screws M8x60 and washers $\varnothing 8,4$. Add alu spacer $\varnothing 18 \times 9 \times 35$ mm, body washer $\varnothing 8,4 \times 23$ and plastic washer $\varnothing 8,4 \times 23$ between C-Bows and frame.

2

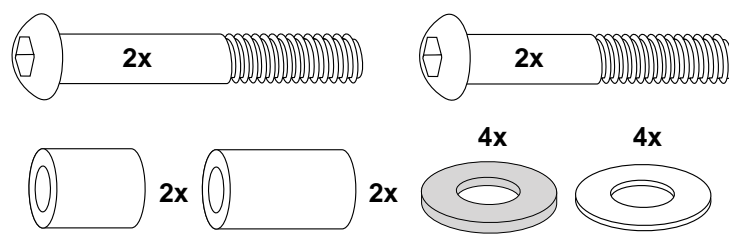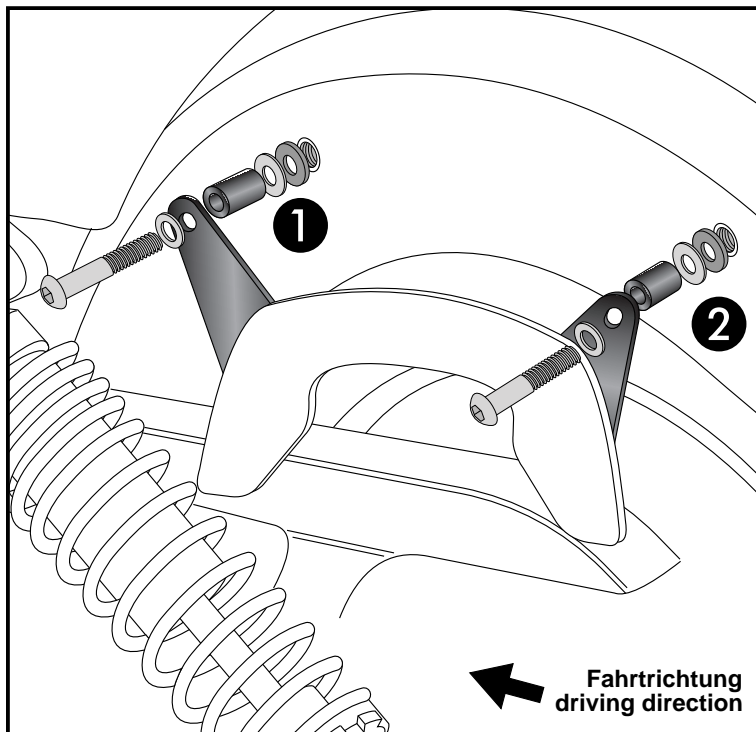

C-Bow Halter mit original Sissybar - siehe Seite 4
C-Bow holder with original Sissybar - see page 4

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

INDIAN Scout / Sixty

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307561 00 01 schwarz/black **6307561 00 02** chrom/chrome





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

C-Bow Halter mit original Sissybar
C-Bow holder with original Sissybar

Montage der C-Bows rechts/links:
direkt auf der original Sissybar mit den
Linsenkopschrauben M8x65 und
U- Scheiben ø8,4.

Fastening of the C-Bows left/right:
directly on the original Sissybar with filister
head screws M8x65 and washers ø8,4.

2

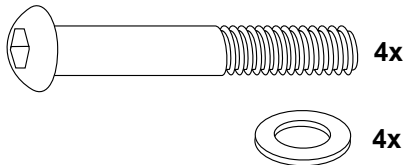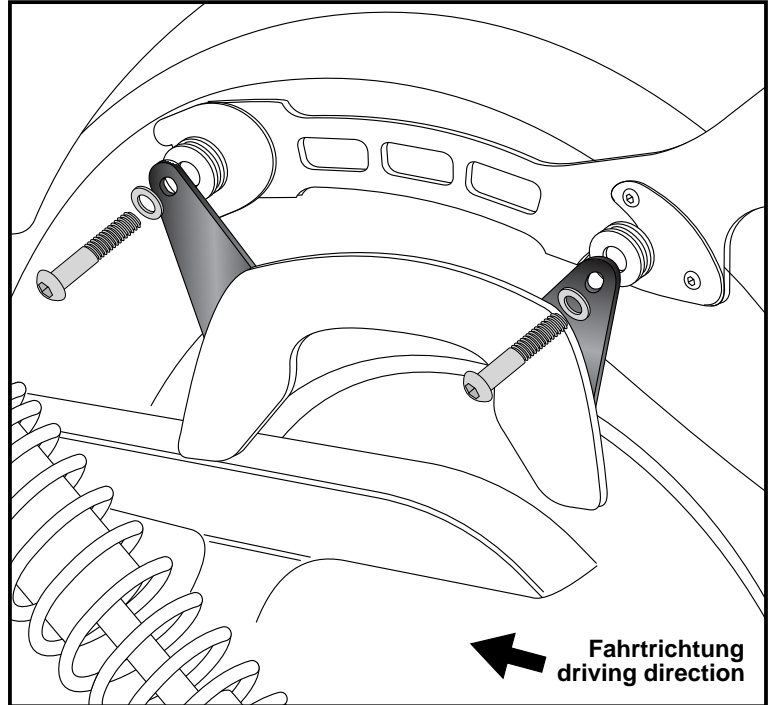

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

5017561 00 01/02 Motorschutzbügel / Engine guard
6137561 00 01/02 Solorack
42197561 00 01/02 Reling / Railing

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de