

C-BOW TASCHENHALTER / C-BOW HOLDER



ROYAL ENFIELD Scram 411

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:


6307646 00 01 schwarz/black

Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700012902 Halter vorne links
- 1x 700012903 Halter vorne rechts
- 1x 700012904 Halter hinten
- 1x 700012905 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M6x50
 - 2 Zylinderschraube M8x45
 - 8 Sechskantschrauben M6x16
 - 8 U-Scheibe Ø6,4

Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700012902 Holder front left
- 1x 700012903 Holder front right
- 1x 700012904 Holder rear
- 1x 700012905 Screw kit:
 - 2 Allen screw M6x50
 - 2 Allen screw M8x45
 - 8 Hexagon bolt M6x16
 - 8 Washer Ø6,4

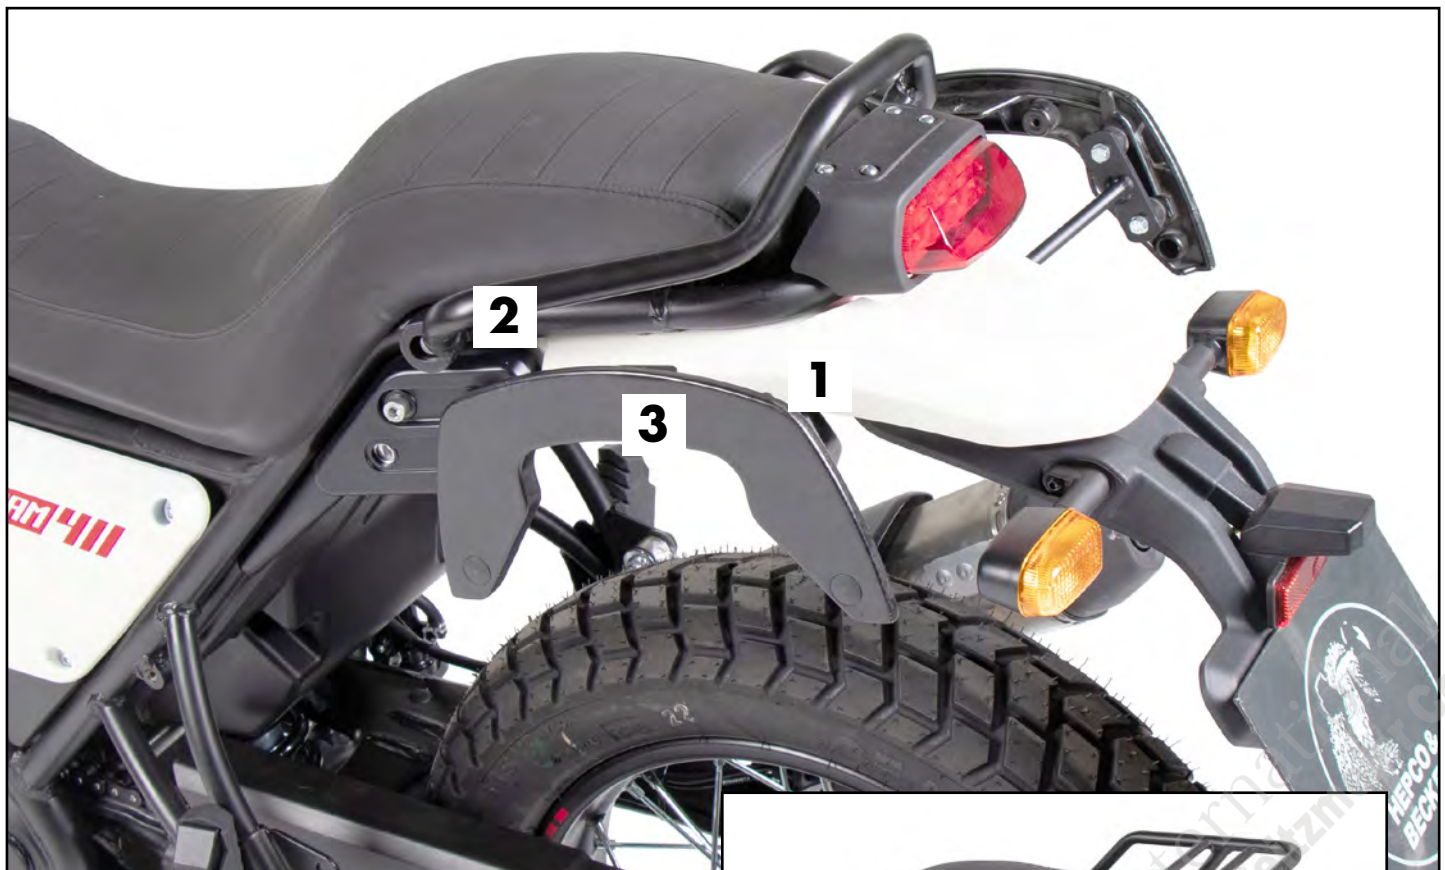


Baubreite 45 cm
Width: 45 cm


Kombinierbar mit
Gepäckbrücke
Combinable with
rear rack




Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die beiden Schrauben unter dem Heck entfernen, diese entfallen.

Jeweils links und rechts die hintere Originalschrauben unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the two screws under the rear, these are omitted.

Remove the original rear screws under the seat on the left and right, these are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage C-Bow Halter hinten:

In den nun freien Gewindebohrungen unter dem Heck mit den Zylinderschrauben M6x50.


Fastening of the C-Bow rear:

With the allen screw M6x50 at the now free threads under the rear.

2x



1

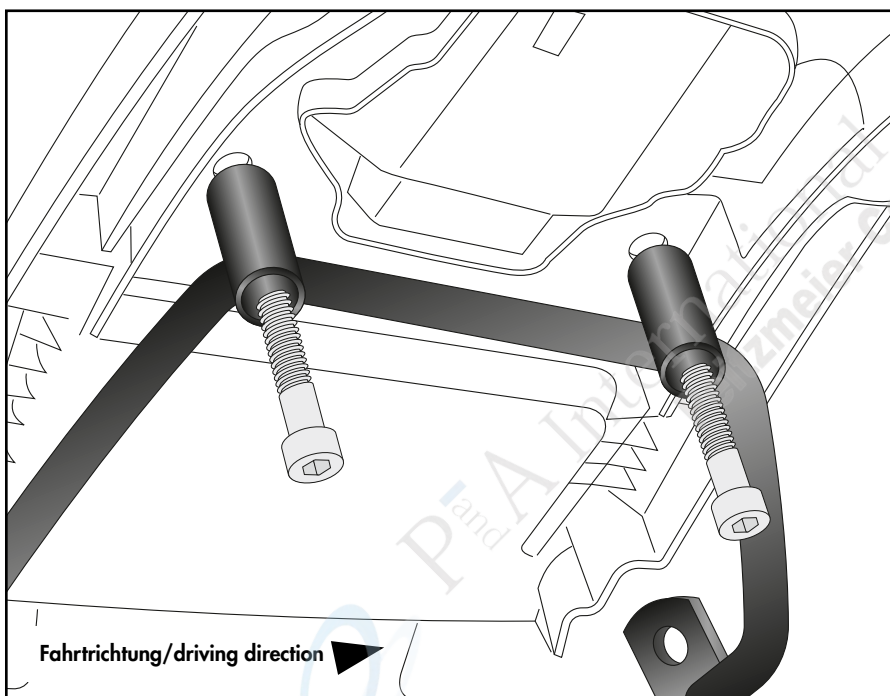

Fahrtrichtung/driving direction

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage C-Bow Halter vorne rechts/links:

Mit der Zylinderschraube M8x45 an der nun freien Gewindebohrung unterhalb der Sitzbank.


Fastening of the C-Bow holder front right/left:

With the allen screw M8x45 at the now free thread underneath the seat.

2x



2

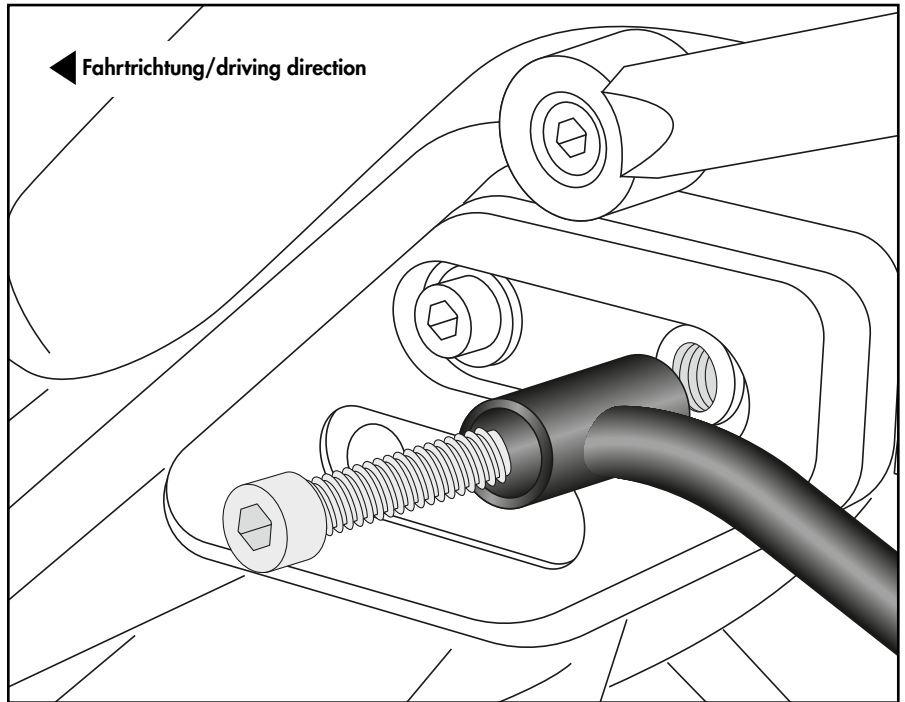


Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.


Fastening of the C-Bows right/left:

On the mounted holders.
Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.


8x



8x



3

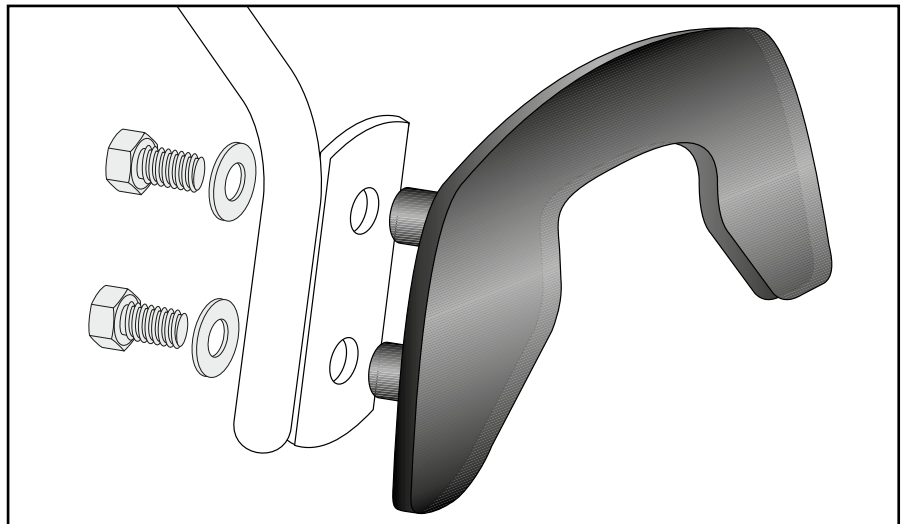

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6307646 00 01

3

PA221124