

# C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER



**KTM 390 Duke**  
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

**6307672 00 01** schwarz/black

**KTM 125 Duke**  
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

**6307671 00 01** schwarz/black

## Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz  
1x 700014324 Halter vorne links  
1x 700014325 Halter vorne rechts  
1x 700014326 Halter hinten links  
1x 700014327 Halter hinten rechts  
1x 700014328 Schraubensatz:

4 Zylinderschraube M8x35  
8 Sechskantschraube M6x16  
8 U-Scheibe Ø6,4

## Content

2x 700007063 C-Bow black  
1x 700014324 Holder front left  
1x 700014325 Holder front right  
1x 700014326 Holder rear left  
1x 700014327 Holder rear right  
1x 700014328 Screw kit:

4 Allen screw M8x35  
8 Hexagon bolt M6x16  
8 Washer Ø6,4




Baubreite 40 cm  
Width: 40 cm

Kombinierbar mit  
Can be combined with


Easyrack  
Alurack  
Smartrack




## Benötigte Werkzeuge / Required tools

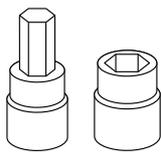

Set



Verlängerung/extension

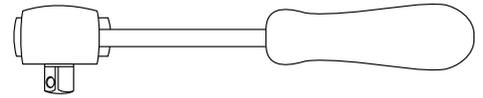

Ratsche/Ratchet

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die 4 Schrauben unterhalb des Soziussitzes entfernen, diese entfallen.  
Remove the 4 screws underneath the pillion seat, these are no longer required.


## Montageanleitung / Installation Instruction

**Halter vorne/hinten rechts/links:**  
**Holder front/rear right/left:**

**4x**  **M8x35**

Die Schrauben werden auch bei gemeinsamer Montage mit einer Gepäckbrücke verwendet.  
The bolts are also used when mounted together with a rear rack.


**1**

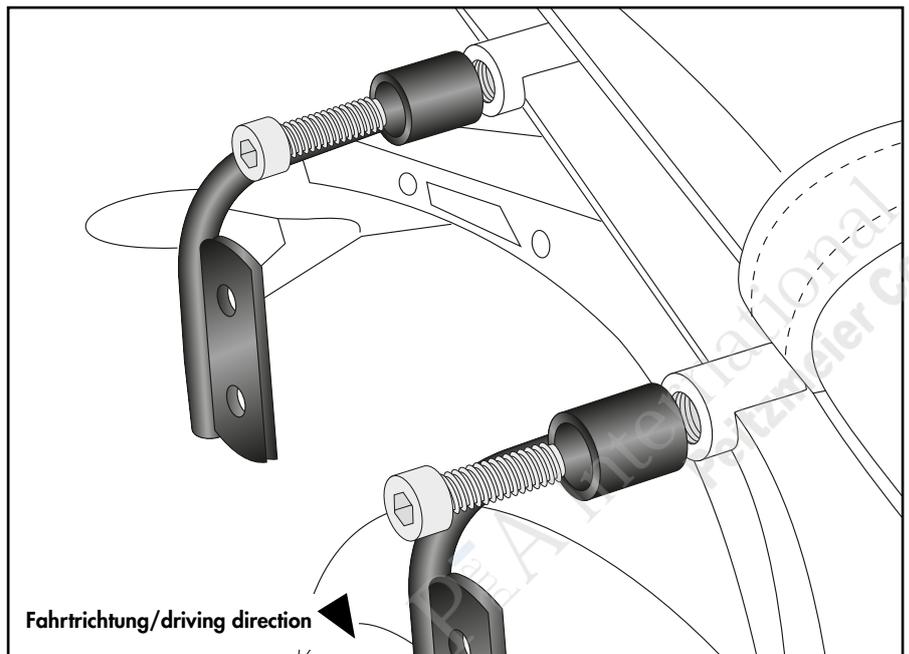


## Montageanleitung / Installation Instruction


C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

**8x**  M6x16

**8x**  Ø6,4

**2**

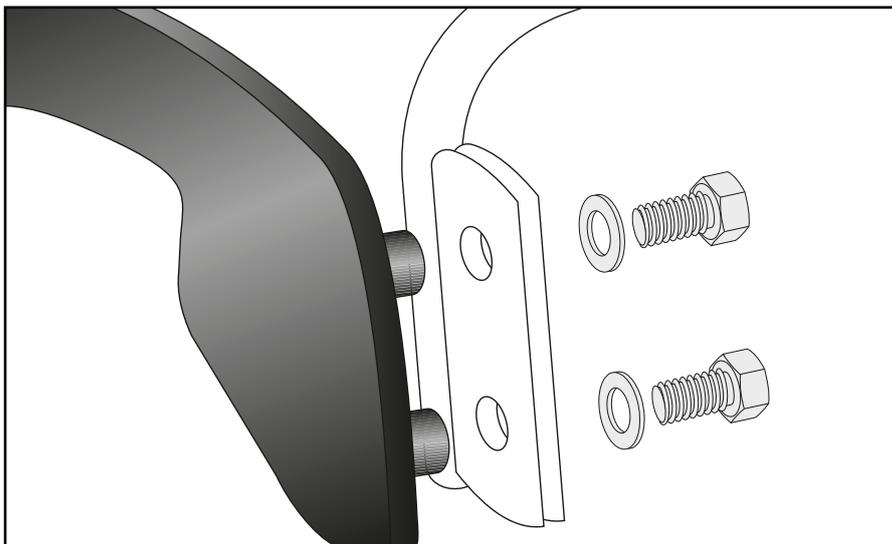

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**

6307672 00 01/ 6307671 00 01

**3**

PA250318