

C-Bow Taschenhalter

APRILIA Mana 850

Artikel Nr.:
630776 schwarz



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007433	C-Bow Halteadapter links vorne
1	700007434	C-Bow Halteadapter links hinten
1	700007435	C-Bow Halteadapter rechts vorne
1	700007436	C-Bow Halteadapter rechts hinten
2	150.786	Inbusschraube M8 x 40mm
2	150.788	Inbusschraube M8 x 50mm
2	150.825	Aludistanz Ø18xØ9x20mm
2	150.817	Aludistanz Ø18xØ9x25mm
8	150.915	Sechskantschraube M6 x 16mm
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4
4	150.810	U-Scheibe Ø8,4

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

C-Bow kann nicht mit dem Alurack 650.776 0101 kombiniert werden.

Vorbereitung:

Klappen Sie die Soziussitzbank hoch und entfernen Sie den Haltegriff. Dieser entfällt! Entfernen Sie die Verzurhalterungen rechts und links neben der Fahrersitzbank! Diese entfallen ebenfalls.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter

APRILIA Mana 850


Artikel Nr.:
630776 schwarz




Montage

Montage der Halteadapter
links und rechts vorne:

Alu-Distanzen Ø18xØ9x25mm an den vorderen Verschraubungspunkten unterlegen. Verschrauben Sie die vorderen Halteadapter mit den Inbusschrauben M8x50 sowie den U-Scheiben Ø8,4.

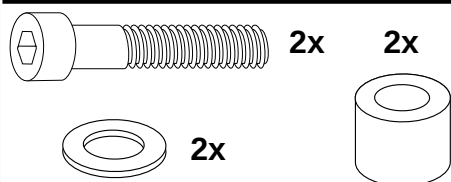


1

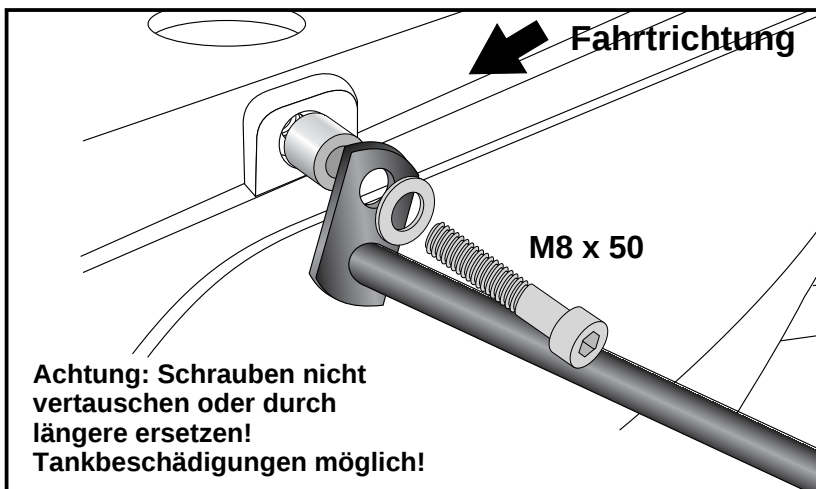


Montage der Halteadapter
links und rechts hinten:

Alu-Distanzen Ø18xØ9x20mm an den hinteren Verschraubungspunkten unterlegen. Verschrauben Sie die hinteren Halteadapter mit den Inbusschrauben M8x40 sowie den U-Scheiben Ø8,4.

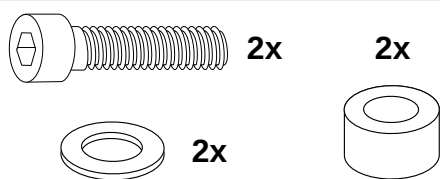

2

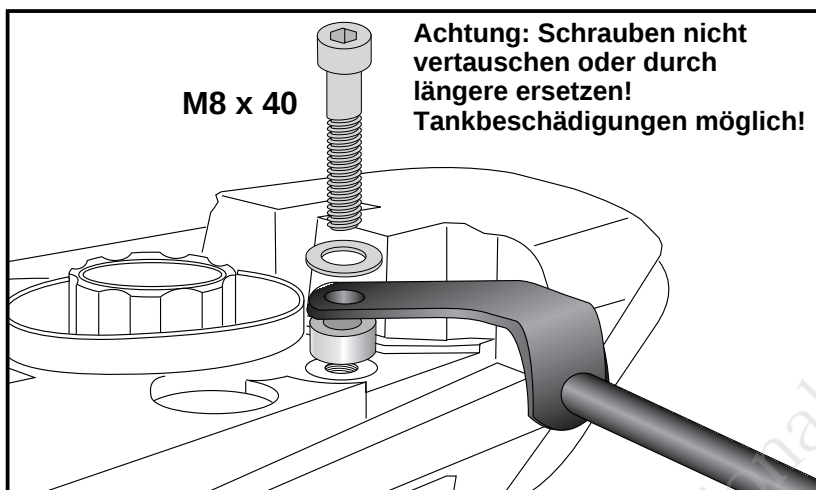


Montage der C-Bow links + rechts:
Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Alle Teile korrekt ausrichten und die Verschraubungen festziehen.



3

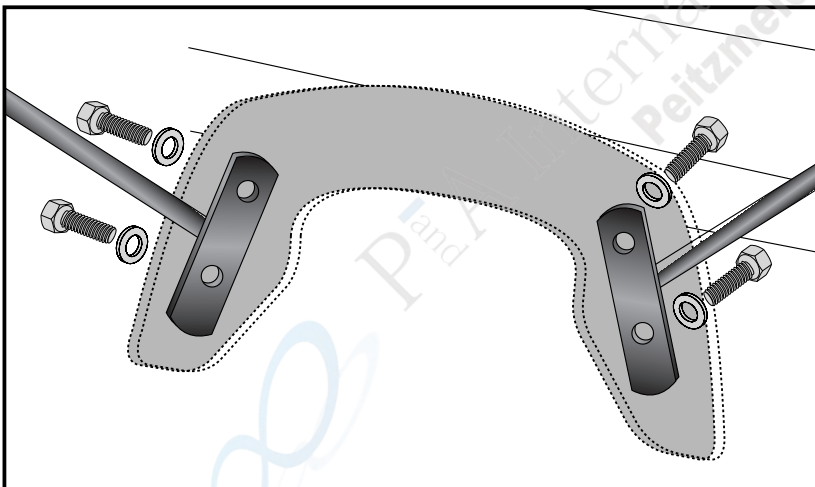

C-Bow Soft bag holder

APRILIA Mana 850

Item-no.:
630776 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007433	C-Bow adapter left front
1	700007434	C-Bow adapter left rear
1	700007435	C-Bow adapter right front
1	700007436	C-Bow adapter right rear
2	150.786	allen screw M8 x 40mm
2	150.788	allen screw M8 x 50mm
2	150.825	aluspacer Ø18xØ9x20mm
2	150.817	aluspacer Ø18xØ9x25mm
8	150.915	hexagon bolt M6 x 16mm
8	150.809	washer Ø6,4
4	150.810	washer Ø8,4

The rear blinkers remain in their original position.

It is not possible, to mount this C-Bow together with the Alurack 650.776 0101.

Preparing:

Open seat and dismantle handle bar.
Handle bars are obsolete
Dismantle luggage holders right and left beside the seat.



The handle bar is optional.
Available under the item-no. 700007437.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Soft bag holder

APRILIA Mana 850

Item-no.:
630776 black




Assembling instructions

Fastening of the front adapters
left and right:


at the free threaded holes.

Sandwich spacer Ø18xØ9x25mm at the
front fixing points.

Fix the adapters left and right with allen
screws M8x50 with washers Ø8,4.

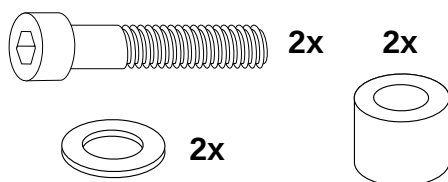

1

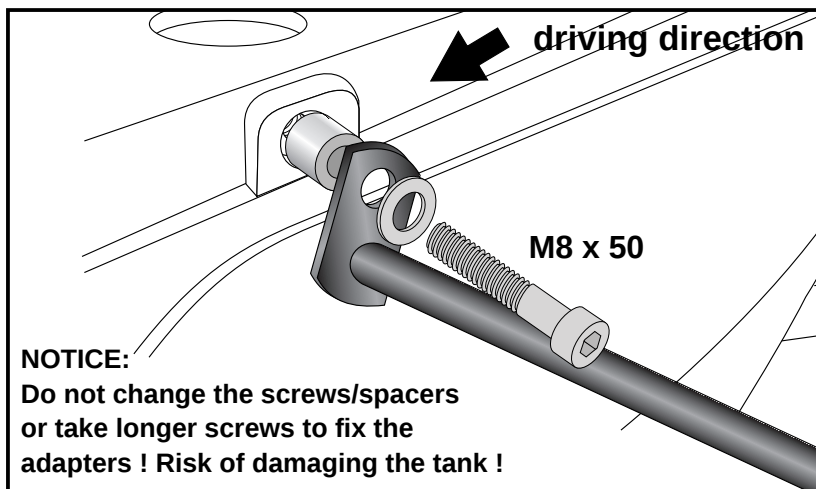


Fastening of the rear adapters
left and right:


at the free threaded holes.

Sandwich spacer Ø18xØ9x20mm at the
front fixing points.

Fix the adapters left and right with allen
screws M8x40 with washers Ø8,4.

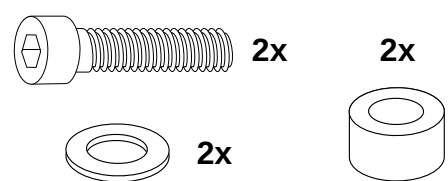

2

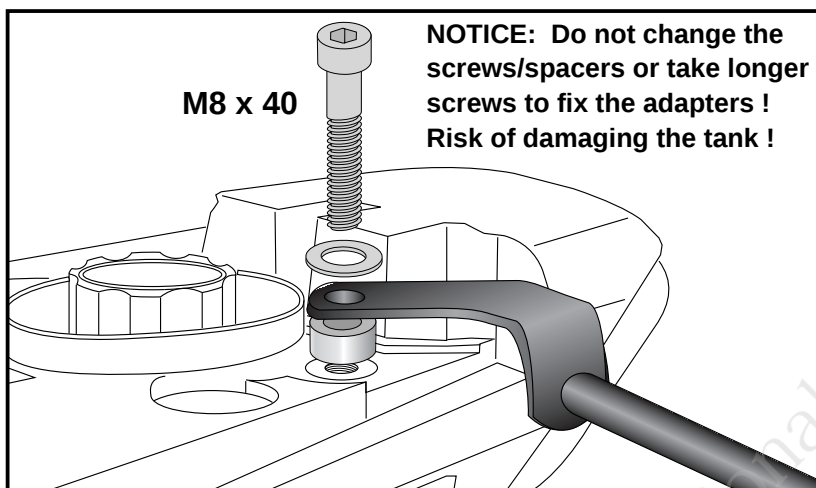

Fastening of the C-Bow:

with hexagon bolts M6 x 16 and
washers Ø6,4.



3

