

# C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER



**HONDA XL 750 Transalp**  
(2023-2024)

Art.Nr./Item-no.:

**6309539 00 01** schwarz/black

**HONDA XL 750 Transalp**  
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

**6309556 00 01** schwarz/black


## Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz  
1x 700013373 Halter vorne links  
1x 700013374 Halter vorne rechts  
1x 700013375 Halter hinten links  
1x 700013376 Halter hinten rechts  
1x 700013377 Schraubensatz:  
4 Zylinderschraube M8x35  
8 Sechskantschraube M6x16  
8 U-Scheibe Ø6,4


## Content

2x 700007063 C-Bow black  
1x 700013373 Holder front left  
1x 700013374 Holder front right  
1x 700013375 Holder rear left  
1x 700013376 Holder rear right  
1x 700013377 Screw kit:  
4 Allen screw M8x35  
8 Hexagon bolt M6x16  
8 Washer Ø6,4


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

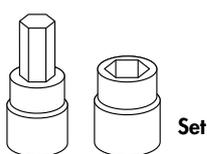

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Baubreite 51 cm  
Width: 51 cm

Kombinierbar mit  
Can be combined with

Alurack  
Easyrack  
Verbreiterung  
Enlargement



300523/240325

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Rechts und links jeweils die beiden Kunststoffpins aus den Gewindebohrungen unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the two plastic pins from the threaded holes underneath the seat on the right and left, these are no longer required.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**


### **Montage der Halter rechts/links:**

Erfolgt an den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M8x35.


### **Fastening of the holders right/left:**

On the now free threads with the allen screws M8x35.

4x



**1**

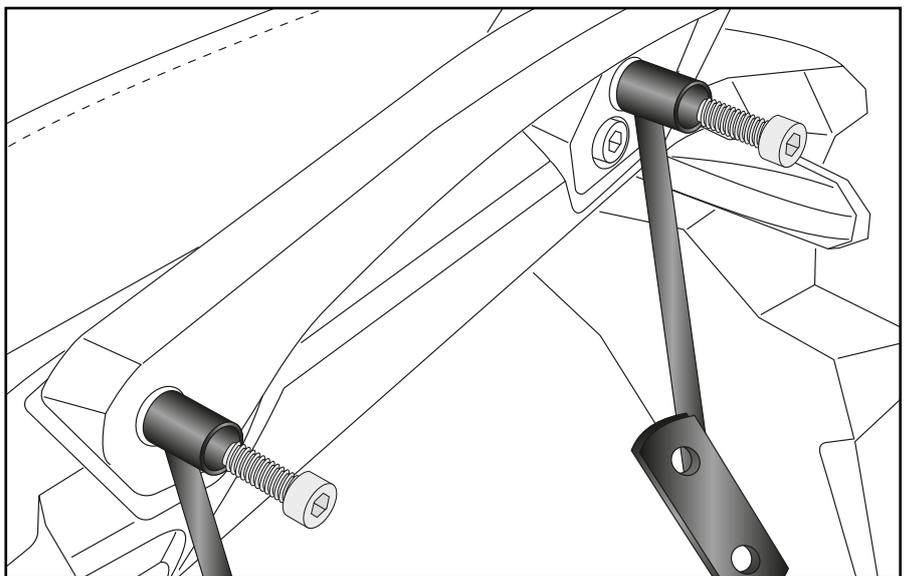

### **Montage der C-Bows rechts/links:**

An den montierten Haltern.


Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

### **Fastening of the C-Bows right/left:**


On the mounted holders.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.


8x



8x



**2**

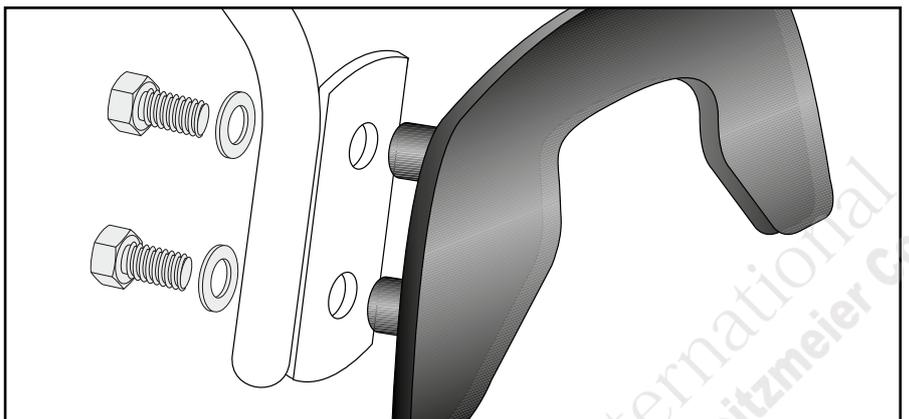

## **Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)