C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

HONDA CB 1000 F
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6309561 00 01 schwarz/black

Inhalt		Content	
2x 700007063	**C-Bow schwarz**	**2x 700007063**	**C-Bow black**
1x 700015343	**Halter vorne links**	**1x 700015343**	**Holder front left**
1x 700015344	**Halter vorne rechts**	**1x 700015344**	**Holder front right**
1x 700015345	**Halter hinten**	**1x 700015345**	**Holder rear**
1x 700015346	**Schraubensatz:**	**1x 700015346**	**Screw kit:**
2	Linsenschraube M8x55	2	Filister head screw M8x55
8	Sechskantschraube M6x16	8	Hexagon bolt M6x16
8	U-Scheibe Ø6,4	8	Washer Ø6,4
2	U-Scheibe Ø8,4	2	Washer Ø8,4
2	Aludistanz Ø25xØ9x25	2	Alu spacer Ø25xØ9x25



Baubreite 42 cm
Width: 42 cm

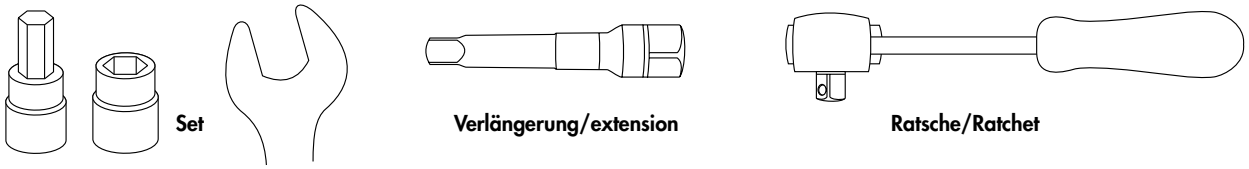
Kombinierbar mit
Can be combined with

Easyrack
Alurack
Smartrack
Gepäckbrücke/Rear rack
Verbreiterung/Enlargement



261026

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die beiden vorderen Verzurrbolzen sowie die beiden hinteren Befestigungsschrauben unter dem Heck demontieren.
Die Befestigungsschrauben entfallen, die Verzurrbolzen werden weiterverwendet.

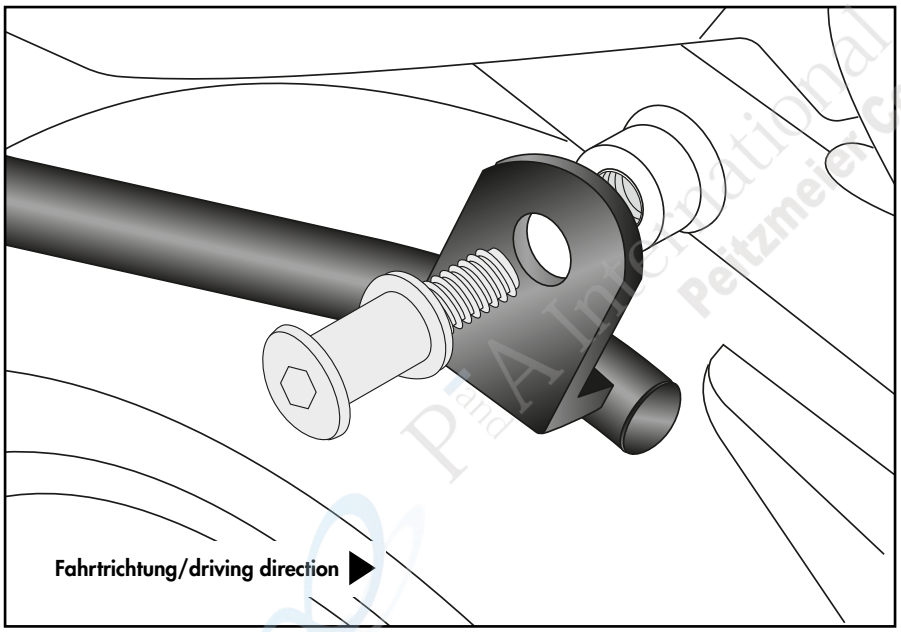
Remove the two front tie-down bolts and the two rear mounting screws located under the rear of the vehicle.
The mounting screws are no longer needed; the tie-down bolts will be reused.

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne rechts/links:
Holders front right/left:

1


2x Original Verzurrbolzen Tie-down bolts




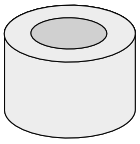
PTA International Peitzmeier Co.

Montageanleitung / Installation Instruction

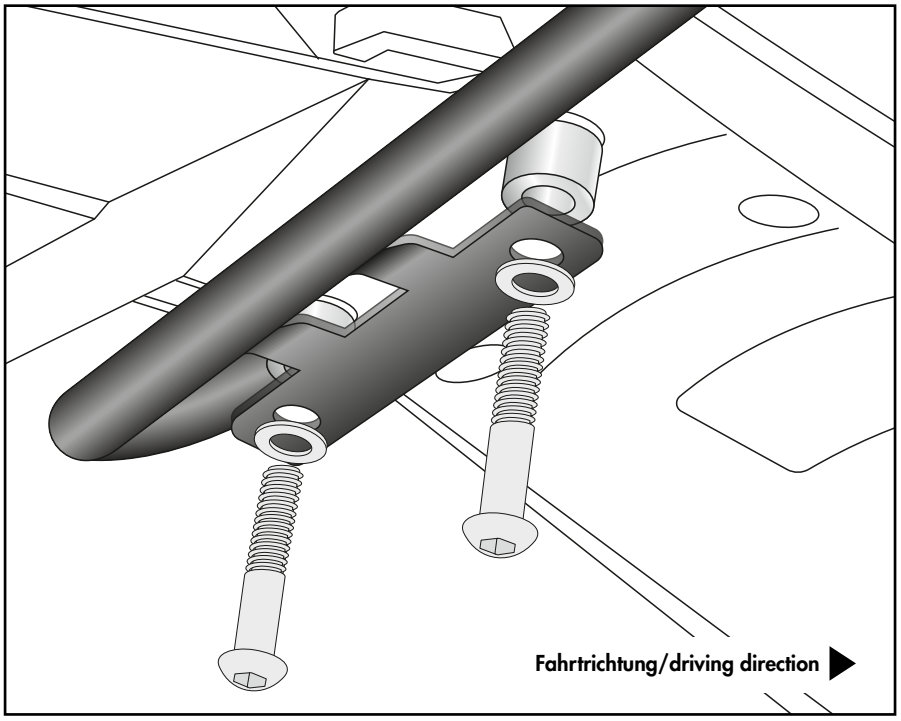
Halter hinten:
Holder rear:

2x  M8x55


2x  Ø8,4


2x  Ø25xØ9x25

2

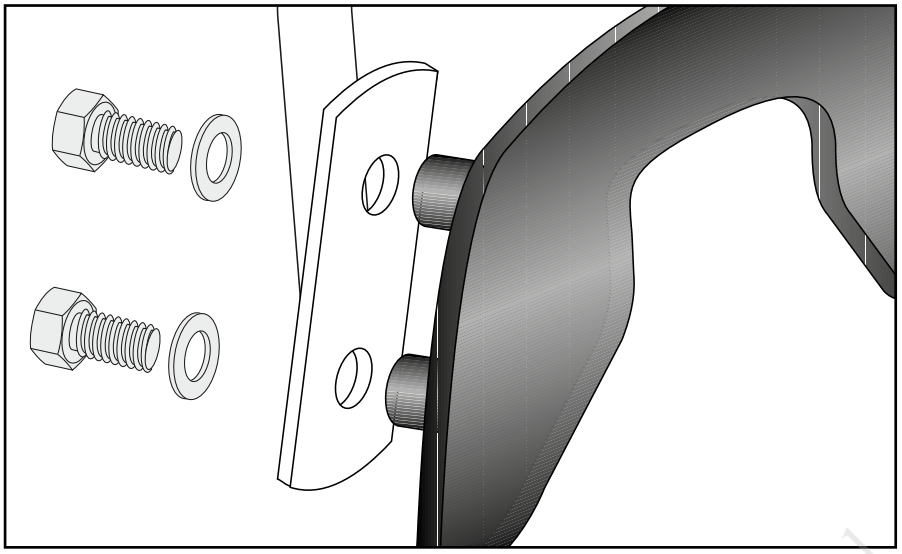


C-Bows rechts/links:
C-Bows right/left:

8x  M6x16

8x  Ø6,4

3



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

P&A International Peitzmeier Co.