

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 1100 EX

Baujahr 2014-2016 / date of manufacture 2014-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:


630989 00 02 chrom/chrome



(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

2	700007062	C-Bow chrom	2	700007062	C-Bow chrome
1	700008608	Halteadapter links	1	700008608	left adapter
1	700008609	Halteadapter rechts	1	700008609	right adapter
8	150.829	Sechskantschraube M6x16	8	150.829	hexagon bolt M6x16
2	150.761	Inbusschraube M6 x 16	2	150.761	allen screw M6 x 16
2	150.791	Inbusschrauben M8 x 65	2	150.791	allen screw M8 x 65
2	150.792	Inbusschraube M8 x 70	2	150.792	allen screw M8 x 70
2	151.392	Karosseriescheibe Ø18 x Ø6,4 x 1,5mm	2	151.392	body washer Ø18 x Ø6,4 x 1,5mm
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4	8	150.809	washer Ø6,4
6	150.810	U-Scheibe Ø8,4	6	150.810	washer Ø8,4
2	150.800	selbstsichernde Mutter M8	2	150.800	self lock nut M8
2	151.286	Aludistanz Ø15 x Ø9 x 20 mm	2	151.286	alu spacer Ø15 x Ø9 x 20 mm
2	151.340	Aludistanz Ø15 x Ø9 x 13 mm	2	151.340	alu spacer Ø15 x Ø9 x 13 mm


(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED

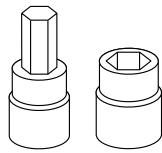

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 1100 EX

Baujahr 2014-2016 / date of manufacture 2014-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

630989 00 02 chrom/chrome




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

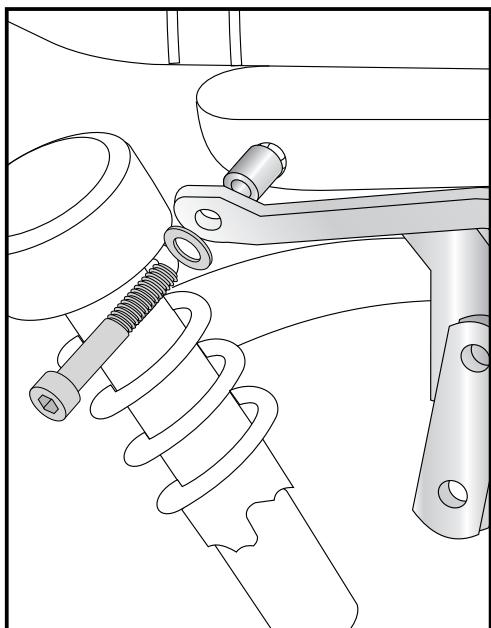

1

Vorbereitung:


Sitzbank abnehmen, Blinker demontieren.
Die Schrauben der Haltegriffe links und rechts demontieren(entfallen).

Befestigung des Halteadapters links und rechts vorne:
zusammen mit den Haltegriffen mit der Inbusschraube M8x70 sowie
U-Scheibe Ø8,4. Zwischen Adapter und Haltegriff die Aludistanz
Ø15xØ9x20mm fügen.

Preparing:

Dismantle seat and turn signals.
Dismantle the screws of the original handlebars - screws are
obsolete.

Fastening of the tube adapter left+right front:
together with the handle bars with allen screws M8x70 and washers
Ø8,4. Sandwich alu spacer Ø15xØ9x20 mm between handle bar
and tube adapter.

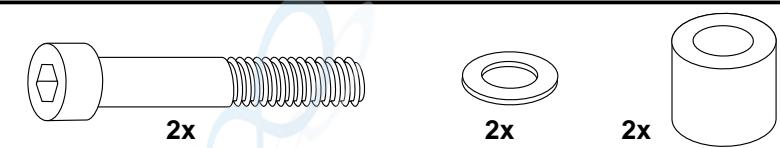

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 1100 EX


Baujahr 2014-2016 / date of manufacture 2014-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

630989 00 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

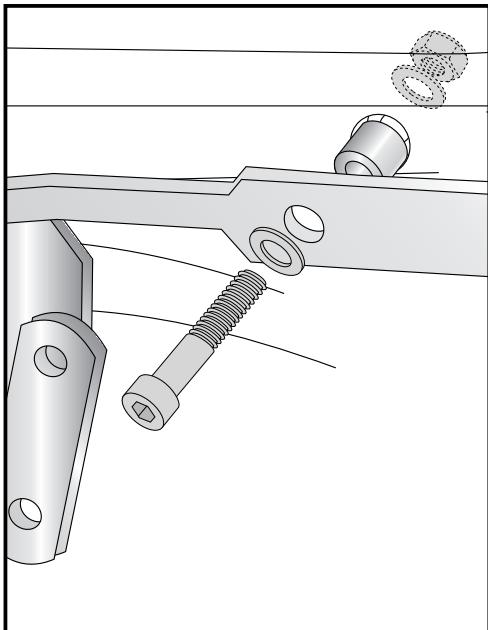

2



Befestigung des Halteadapters links und rechts hinten:

zusammen mit den Haltegriffen mit der Inbusschraube M8x65 sowie U-Scheibe Ø8,4. Von hinten mit der selbstsichernden Mutter M8 und U-Scheibe Ø8,4 verschrauben. Zwischen Adapter und Haltegriffe die Aludistanz Ø15xØ9x13mm fügen.

Bei zusätzlichem Anbau der Gepäckbrücke können die Schrauben ebenfalls verwendet werden.

Fastening of the adapter left+right rear:

together with the handle bars with allen screws M8x65 and washers Ø8,4. Secure backside with washers Ø8,4 and self lock nut M8. Sandwich alu spacer Ø15xØ9x13 mm between handle bar and adapter. For additional mounting of the rear rack, the screws can also be used.

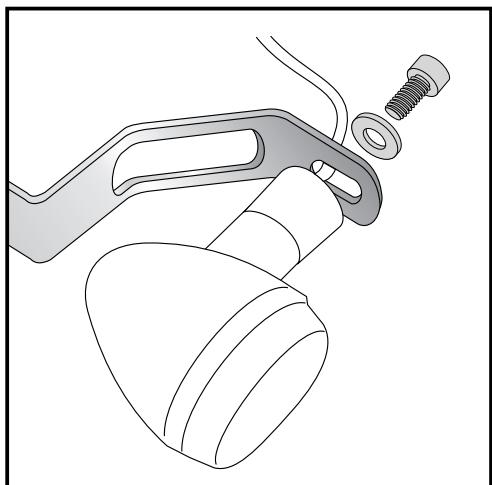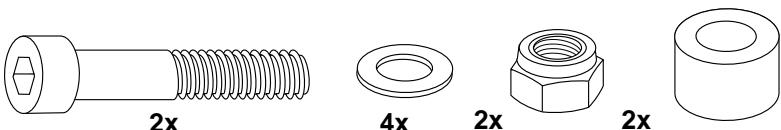

3

Montage der Blinker links und rechts:


an den Adaptern oben mit den Inbusschrauben M6x16 sowie U-Scheibe Ø18xØ7x1,5mm verschrauben.

Blinkerkabel wieder anschliessen.

Eine Verlängerung ist nicht notwendig.

Fastening of the turn signals left+right:

At the front adapters with allen screws M6 x 16 an body washers Ø18xØ7x1,5mm. Connect cable again.



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 1100 EX

Baujahr 2014-2016 / date of manufacture 2014-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

630989 00 02 chrom/chrome



(DE) MONTAGEANLEITUNG

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der C-Bow links + rechts:

An den montierten Adapters.



Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:

at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.



8x

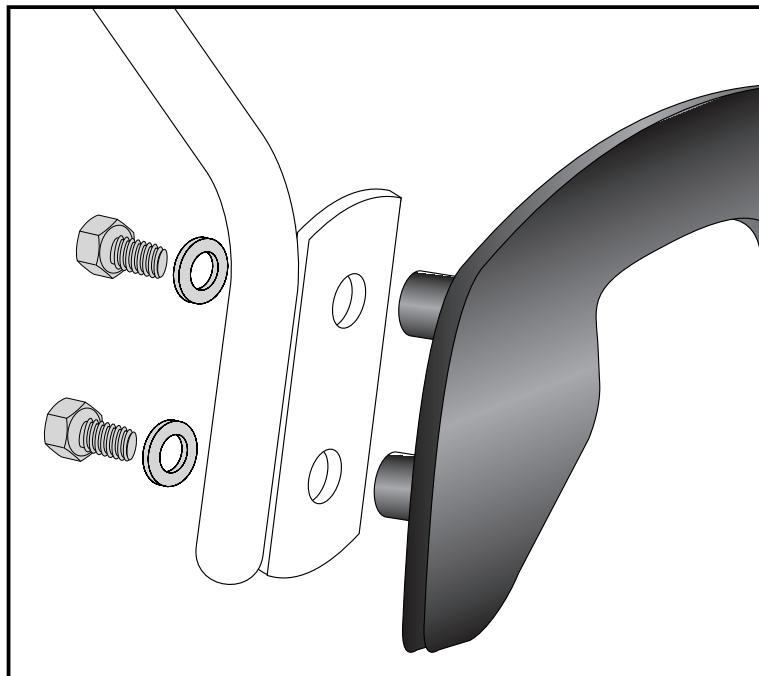

(DE) ACHTUNG

(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

650989 00 02	Kofferträger/Side carrier
650989 01 02	Gepäckbrücke / Rear rack
501979 00 02	Motorschutzbügel / Engine guard

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de