

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

TRIUMPH TRIDENT 800

(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6317720 00 01 schwarz/black

TRIUMPH TRIDENT 660

(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6317721 00 01 schwarz/black



Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz
1x 700015313 Halter links
1x 700015314 Halter rechts
1x 700015315 Verbindungsbügel
1x 700015316 Schraubensatz:

4 Zylinderschraube M8x30
10 Sechskantschraube M6x16
10 U-Scheibe Ø6,4
4 U-Scheibe Ø8,4

Content

2x 700007063 C-Bow black
1x 700015313 Holder left
1x 700015314 Holder right
1x 700015315 Connection bracket
1x 700015316 Screw kit:

4 Allen screw M8x30
10 Hexagon bolt M6x16
10 Washer Ø6,4
4 Washer Ø8,4

Soziusbetrieb mit montierten Seitentaschen nicht möglich.
It is not possible to ride with a passenger when side bags are fitted.





Baubreite 45 cm
Width: 45 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with


Easyrack
Alurack
Smartrack
Gepäckbrücke/Rear rack
Verbreiterung/Enlargement



Benötigte Werkzeuge / Required tools

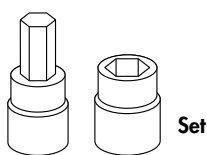

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Halter der Soziusfußrasten auf beiden Seiten demontieren, die Schrauben entfallen.


Remove the brackets for the passenger footrests on both sides; screws are obsolete.

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter rechts/links:


Holders right/left:

4x




M8x30

4x



Ø8,4


1

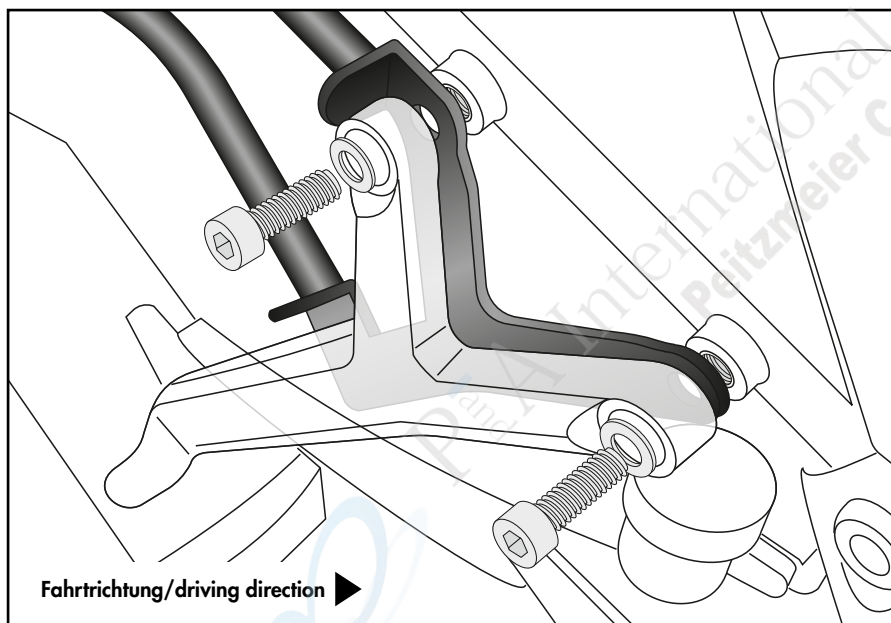


Montageanleitung / Installation Instruction


C-Bows rechts/links:

C-Bows right/left:

6x  M6x16


6x  Ø6,4


2

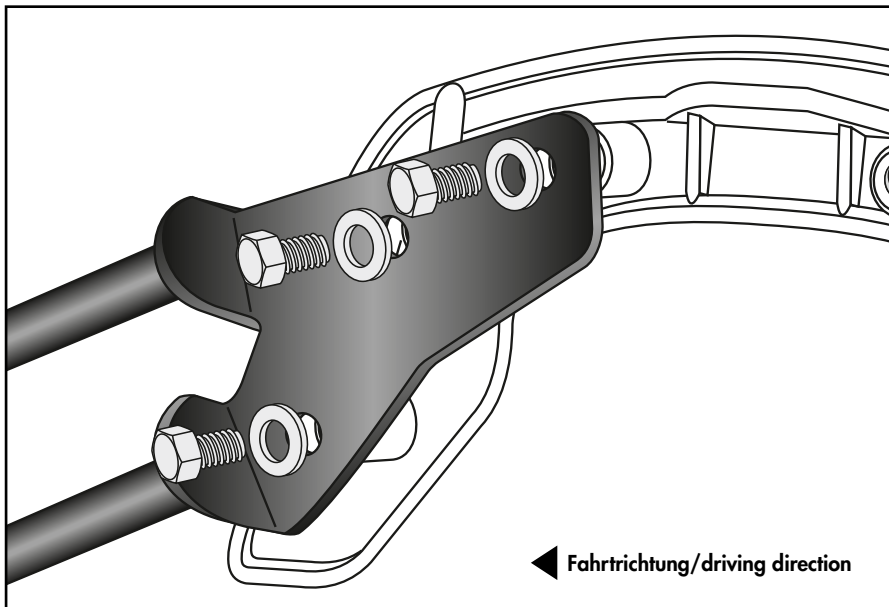


Verbindungsbügel rechts/links:

Connection bracket right/left:

4x  M6x16

4x  Ø6,4

3

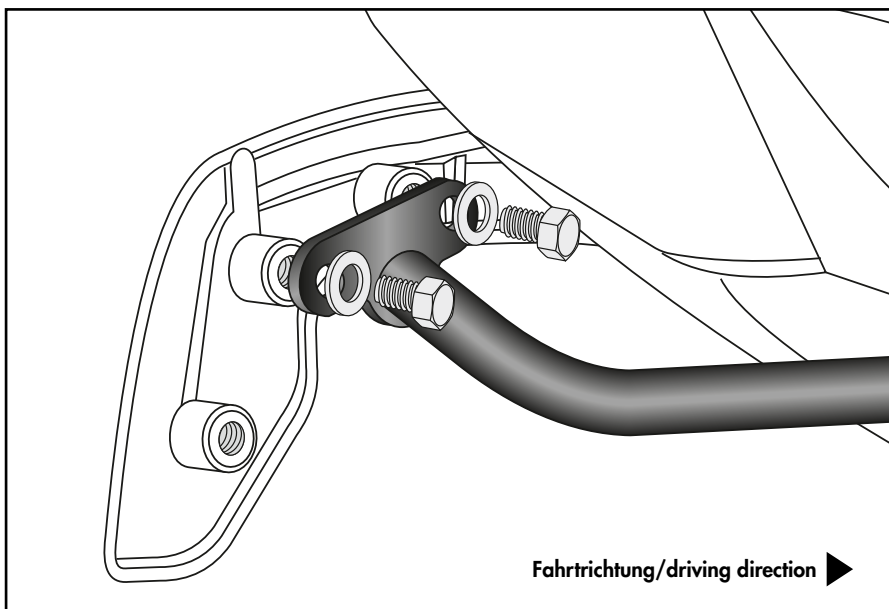

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER