

SCHUTZBÜGELTASCHE CRASH BAR BAGS



www.hepco-becker.de

Inhaltsverzeichnis / Table of contents



Generelle Hinweise.....	03
Reinigung & Pflege.....	03
Gewährleistung.....	03
Schutzbügelaschen Montage.....	04

Die Anleitung für Ihr Modell finden Sie hier.



General note.....	05
Cleaning & Care	05
Warranty	05
Crash bar bags installation	06

You can find the manual for your model here.



GENERELLE HINWEISE

Vor Fahrtantritt darauf achten, dass sich keine losen Riemen am Gepäck befinden und kein Riemen sich am Motorrad verhaken kann. Fahren Sie mit montierten Taschen nicht schneller als 130 km/h. Die Funktion der Beleuchtungseinrichtungen sowie Rückstrahler und Bremslicht müssen vorschriftsmäßig gewährleistet sein. Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und während der Fahrtpausen regelmäßig den ordnungsgemäßen Sitz des Gepäckstücks.



Die Hepco&Becker GmbH übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Folgeschäden am Fahrzeug, bzw Personenschäden, die durch einen Sturz, Unfall oder unsachgemäße bzw. mangelhafte Montage unserer Produkte entstehen.

Hinweis: Bei montierten Taschen kann es, insbesondere in beladenem Zustand, wegen größerer Seitenwindempfindlichkeit zu verändertem Fahrverhalten aber auch zu verändertem Kurven- und Bremsverhalten kommen. Vorsicht bei starken Winden. Aufgrund des geänderten Fahrverhaltens langsam an die Richtgeschwindigkeit herantasten.

Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände verpacken, die zur Beschädigung oder Verletzung führen können. Achten Sie darauf, dass die Zuladung pro Tasche von 1kg nicht überschritten wird. Die Taschen nicht mit heißen Teilen in Berührung bringen.

REINIGUNG & PFLEGE

Zum Reinigen nehmen Sie bitte eine etwa 50° C warme Seifenlauge und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Keine organischen Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünner verwenden. Wir empfehlen zur Pflege unserer Taschen das S100 Imprägnierspray (Art.Nr. 2171) von Dr. Wack.

Kein Imprägnierspray auf Kunststoffteile des Motorrads sprühen.

GEWÄHRLEISTUNG

Gewährleistungen werden nur anerkannt bei Beachtung und Einhaltung der oben genannten Punkte, sowie der generellen Hinweise.

Achtung: Motorräder, die durch Anbau von Sonderzubehör vom Serienzustand abweichen, sind von Garantieleistungen ausgeschlossen. Beschädigungen an Verkleidungen sind kein Bestandteil der Gewährleistung. Der Abstand zwischen heißen Teilen und Tasche muss mindestens 50 mm betragen.

MONTAGE BEISPIEL

(Ansicht von Innen)


Schritt 1:

Tasche in Pfeilrichtung auf den Schutzbügel aufschieben.



Schritt 2:

Laschen um den Bügel wickeln und durch eine der beiden Schlaufen zurückführen.

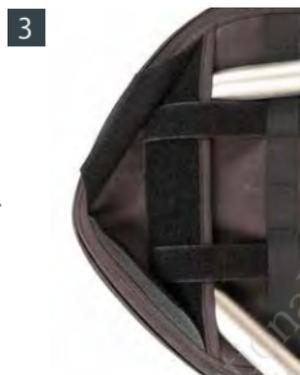

Schritt 3:

Die Laschen fest anziehen und auf dem Klettverschluss fest andrücken. (Laschen müssen ggf. modellspezifisch gekürzt werden.)



Schritt 4:

Den oberen Klettverschluss schließen und eben falls fest andrücken.



GENERAL NOTES

Before setting off, make sure that none of the straps on the bag are loose and that none of the belts can become tangled on the bike. Do not exceed a speed of 130 km/h with the bags attached. The function of the lighting system as well as reflectors and brake light must be ensured in accordance with regulations. Check the correct position/fixation of the protection guard bags before riding and at each stop.



The Hepco&Becker GmbH assumes no liability for direct or consequential damage to the vehicle or personal injury caused by a fall, accident or improper or incorrect installation of our products.

Note: With mounted bags, especially in loaded condition, the driving behavior as well as the curve and break behavior can change due to higher sensitivity to sidewinds. Caution in strong winds. Because of the changed driving behavior start slowly to the recommended speed.

Do not stow any sharp-edged or pointed objects in the bags, which could lead to damage or injuries. Make sure that the payload of 1kg per bag is not exceeded. Do not allow the bags to make contact with hot parts.

CLEANING & CARE

To clean the bags, use a warm soapy water at around 50° C and a soft cloth or sponge. Do not use organic solvents such as petrol or thinner. We recommend using the S100 (SDoc100 in UK) Textile Proofer (Item-no. 2171) by Dr.Wack for the care of our bags.

Do not spray textile proofer on plastic parts of the bike.

WARRANTY

Warranties are only accepted in the case of observance of and compliance with the above-mentioned points, as well as the general hints.

Caution: The warranty does not cover bikes that have been modified from their standard configuration. The guarantee does not cover damage to the motorcycle. A minimum clearance of 50 mm is required between the bag and hot parts!



INSTALLATION EXAMPLE

(inside view)

Step 1:

Slide bag on the protection guard.




Step 2:

Wrap the straps around the protection guard and lead them back through one of the two loops.

Step 3:

Tighten the straps firmly and press them on the Velcro fastener. (Straps may have to be shortened for specific models.)

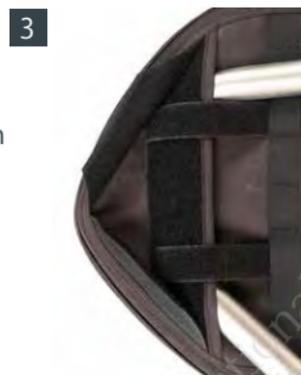

4



Step 4:

Close the upper Velcro fastener and press it down firmly.

