

Kofferträger SUZUKI GSF 1200 Bandit ab Bj. 2006

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.3509 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

Anzahl	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Kofferträger links	1
1	Kofferträger rechts	2
1	Blinkerhaltebügel	15
1	Versteifungsstrebe	3
1	Linsenkopfschraube M 8 x 40	11
2	Linsenkopfschrauben M 8 x 90	10
4	Linsenkopfschrauben M 8 x 25	6
4	Linsenkopfschrauben M 6 x 16	8
6	U-Scheiben 6,4 mm	7
10	U-Scheiben 8,4 mm	9
4	Karoseriescheiben 8,4 x 23 x 2 mm	5
4	selbstsichernde Muttern M 6	14
5	selbstsichernde Muttern M 8	13
2	Aludistanzen 15 x 9 x 20 mm	4
4	Karoseriescheiben 10,5 x 30 x 1,5 mm	16
2	Sechskantschrauben M 6 x 20	18
2	Originalscheibe	17
1	Gegenhaltelasche	12


Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Die Sitzbank und beide hinteren Blinker demontieren. Ebenso die Nummernschildhalterung.

Befestigung des Blinkerhaltebügels und der hinteren Blinker

Die Blinkerkabel werden zwischen Verkleidung und Rücklicht verlegt. Sie müssen nicht verlängert werden.

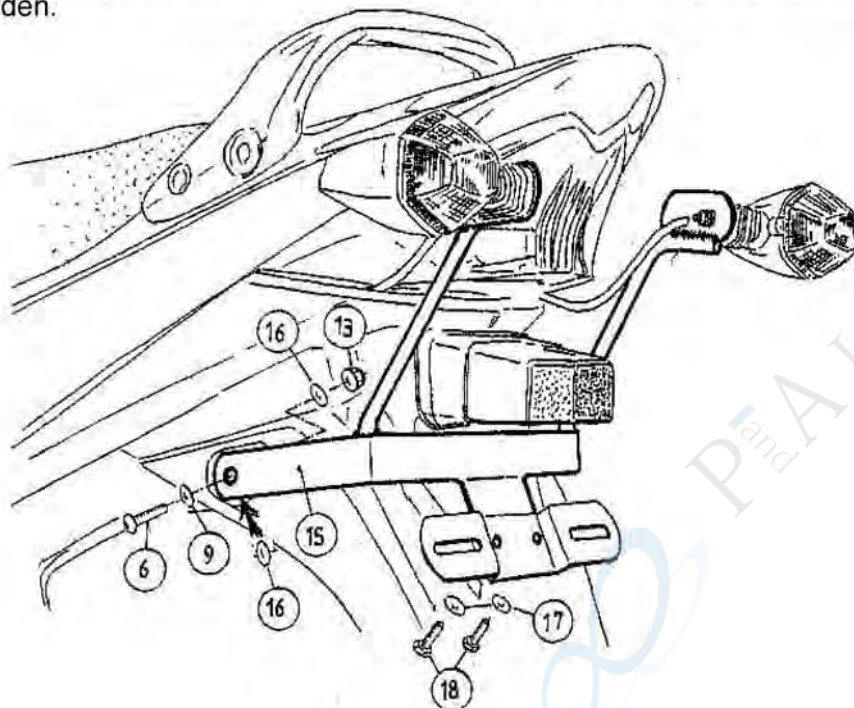

PA International
Peitzmeier Co.

Befestigung der Kofferträger

Rechts unten (A):

An der Innenseite der Auspuffhalterung mit der Originalschraube.

Links unten (siehe Abb.):

An der Innenseite des Soziusfußrasten-auslegers. Zum Verschrauben außen die Gegenhaltetaschen auflegen und mit der Linsenkopfschraube M 8 x 40, U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Mutter M 8 verschrauben.



Vorne oben (B):

Zwischen Soziusfußrastenausleger und Rahmen an der hinteren Verschraubung. An der vorderen Verschraubung jeweils zwei Karosseriescheiben 8,4 x 23 x 2 mm als Abstandshalter zwischenfügen. Zur Befestigung die Originalschrauben verwenden.

Hinten oben (C):

An den hinteren Verschraubungen des Haltebügels unter zwischenfügen der Aludistanzen 15 x 9 x 20 mm als Abstandshalter. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 90 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Befestigung der Versteifungsstrebe (D):

Diese wird an den Innenseiten der Flachstahltraversen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Muttern 8 verschraubt.


Die Versteifungsstrebe wird zusätzlich mit Nummernschildhalter und Blinkerhalter am Kotflügel verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.**

Weiteres verfügbares Zubehör für dieses Motorrad:

650.3509 01 01 Gepäckbrücke schwarz (als Ergänzung zum Kofferträger)

501.323 00 02 Motorschutzbügel chrom

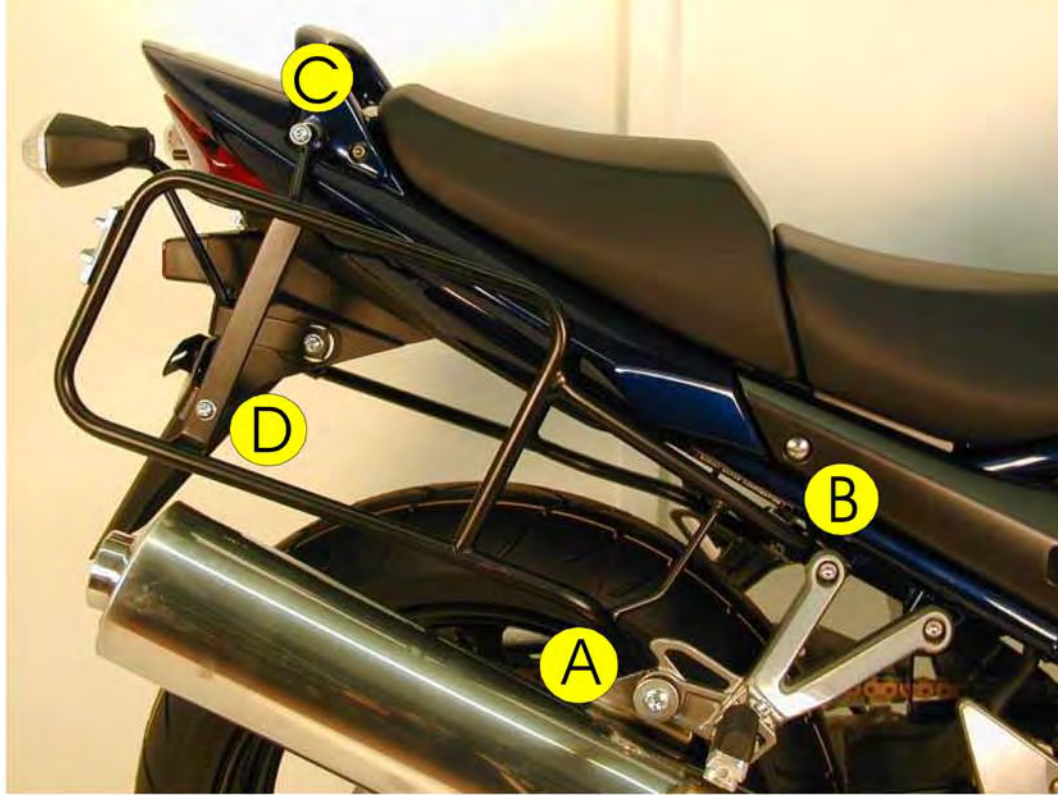

PEIA International
Peitzmeier Co.