

**Gepäckbrücke
BMW F 800 ST**

**Artikel-Nr.:
650.647 01 09 silber**

**Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires**



Montage

Stück quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description
1	705.114HB	Gepäckbrücke rear carrier
1	705.218HB	Gegenhaltetasche shackle
1	270.109	Moosgummistreifen ca. 14 cm rubber buffer
2	150.729	Linsenkopfschrauben M 8 x 55 fillister headscrew
2	151.038	Linsenkopfschrauben M 6 x 40 fillister headscrew
2	150.810	U-Scheiben ø8,4 washer
4	150.809	U-Scheiben ø6,4 washer
2	150.799	selbstsichernde Mutter M 6 self-lock nut



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör:
Kofferträger, abnehmbar,

Art.-Nr. 650.647. 00 01 in schwarz -als Ergänzung montierbar




**Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6**

D-66955 Pirmasens

**Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de**





Montage

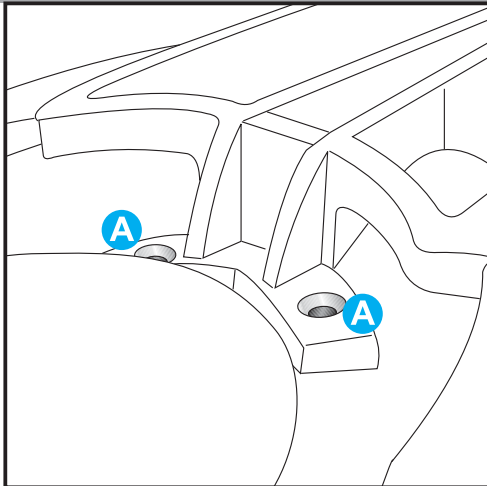

1

Vorbereitende Arbeiten:


Die hinteren Blinker und die Original-Gepäckpalette verbleiben in der Originalposition. Die beiden hinteren Befestigungsschrauben **A** der Gepäckpalette demontieren. Den mitgelieferten Moosgummistreifen auf der hinteren Querverbindung der Brücke von unten aufkleben:

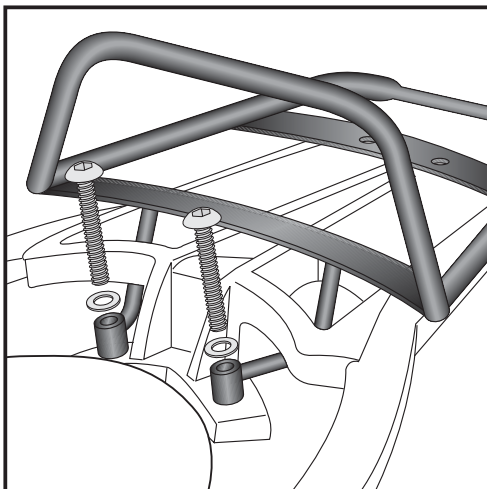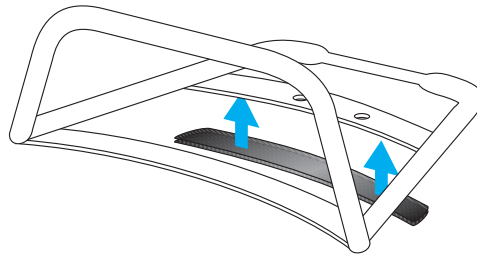


2

Befestigung der Gepäckbrücke vorne:

Die Hülzen der Gepäckbrücke werden an den hinteren Verschraubungspunkten der Original-Gepäckpalette mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 55 nebst U-Scheiben Ø8,4 verschraubt.




je 2x

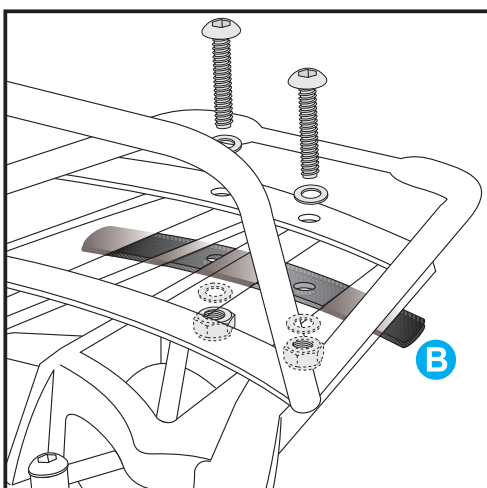

3

Befestigung der Gepäckbrücke hinten:

Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben Ø6,4, sowie selbstsichernden Muttern M 6 und der Gegenhaltetasche **B** von unten.



je 2x



4x



Rear carrier BMW F 800 ST

Item - No.:
650.647 01 09 silver

Assembling instructions

The kit includes the following parts:
quant item no. description

1	705.114HB	rear carrier
1	705.218HB	shackle
1	270.109	rubber buffer ca. 14 cm
2	150.729	fillister headscrew M 8 x 55
2	151.038	fillister headscrew M 6 x 40
2	150.810	washer ø8,4
4	150.809	washer ø6,4
2	150.799	self-lock nut M 6

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Item-no.: 650.647 00 01

Side carrier, Lock it-System (dismountable), black



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de


Rear carrier
BMW F 800 ST

Item - No.:
650.647 01 09 silver



Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories

Assembling instructions


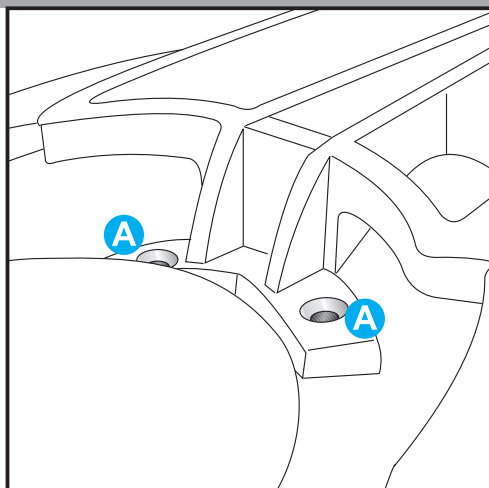


1

Preparing:

The rear winker and the original-rear rack remains in original position. Unmount the two rear screws **A** from the original-rear rack.


Glue on the rubber buffer to the Hepco & Becker rear rack as shown:

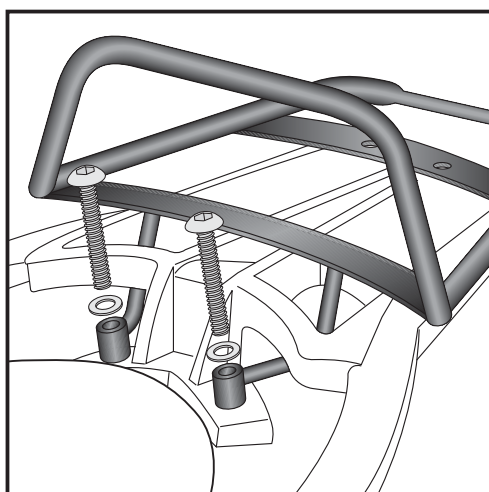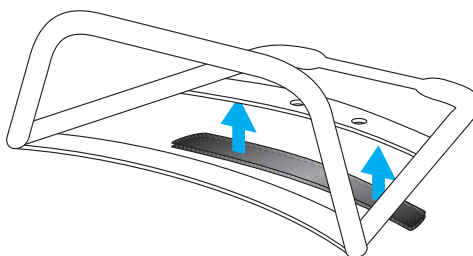


2

Fastening of the rear rack front:

At the original rear fixing points with filister head screw M 8 x 55 and washer ø8,4.



each 2x

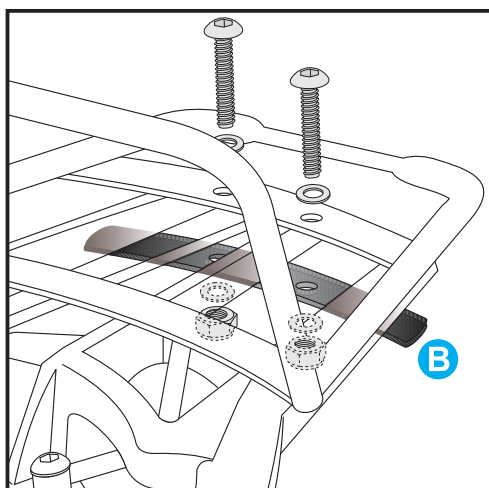


3

Fastening of the rear rack back:

Use filister head screw M 6 x 40 and washer ø6,4.

From the bottom sandwich the shackle **B** and fix it with washer ø6,4 and self-lock nut M 6.



each 2x



4x

