

## Kofferträger

**TRIUMPH**  
Bonneville Speedmaster  
Baujahr 2011-2017

Art.-Nr.: 6507537 00 02 chrom



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung                |
|-------|------------|----------------------------|
| 1     | 700007618  | Kofferträger links chrom   |
| 1     | 700007619  | Kofferträger rechts chrom  |
| 1     | 700009043  | Blinker-Haltebügel schwarz |
| 4     | 150.893    | Linsenkopfschraube M8x50   |
| 2     | 150.938    | Linsenkopfschraube M8x20   |
| 4     | 150.763    | Inbusschraube M6x20        |
| 8     | 150.810    | U-Scheiben ø 8,4 mm        |
| 4     | 150.809    | U-Scheiben ø 6,4 mm        |
| 4     | 151.013    | Aludistanzen Ø18xØ9x12mm   |
| 4     | 150.799    | selbstsichernde Muttern M6 |
| 2     | 150.800    | selbstsichernde Muttern M8 |

### Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!

**HINWEIS:** die Abbildung zeigt ein Modell bis Baujahr 2010.

Bei dem Modell ab Baujahr 2011 ist die Heckleuchte geändert.

Der Träger ist identisch, nur der Blinker Haltebügel ist geändert (siehe Montageschritt 3).



# Kofferträger

**TRIUMPH**  
Bonneville Speedmaster  
Baujahr 2011-2017

Art.-Nr.: 6507537 00 02 chrom




## Montage

### Vorbereitung:


Blinker hinten demontieren.  
Muttern der Soziusfußraster lösen. Die Befestigung des Trägers erfolgt an der seitlichen Chromleiste, an der mittleren und hinteren Verschraubung. Originalschrauben demontieren, sie entfallen.

### Befestigung des Kofferträgers oben links und rechts:

Zwischen Gepäckbrücke und Chromleiste die Aludistanzen Ø18xØ9x12mm fügen. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M8x50 sowie U-Scheiben Ø8,4.

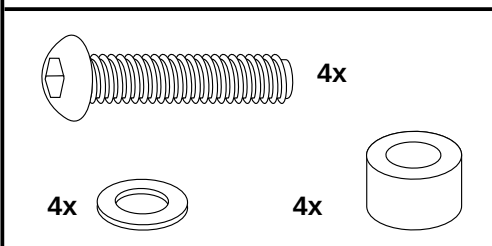

**1**

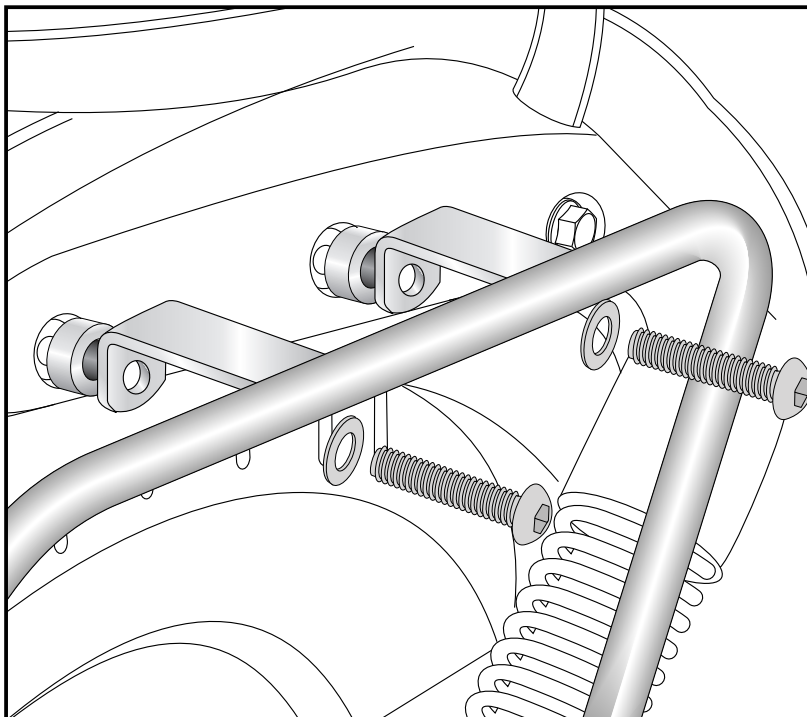


Bei zusätzlichem Anbau einer Sissybar oder Gepäckbrücke wird der Kofferträger direkt über der Gepäckbrücke bzw. der Sissybar montiert. Die Aludistanzen Ø18xØ9x11mm entfallen.

### Befestigung des Kofferträgers vorne links und rechts:

hinter der Fußrasteraufnahme zusammen mit dem Fußraster.

Zur Verschraubung die Originalmutter verwenden.

**2**

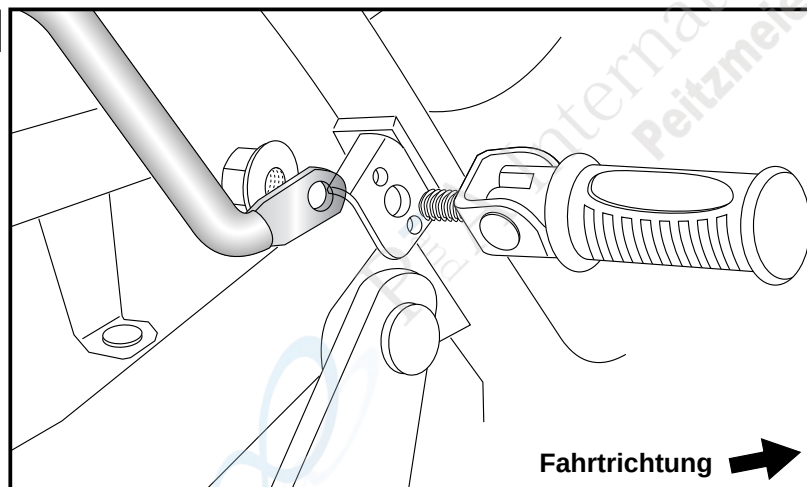

## Kofferträger

**TRIUMPH**

Bonneville Speedmaster

Baujahr 2011-2017

Art.-Nr.: 6507537 00 02 chrom



## Montage

### Montage des Blinker-Haltebügels: ①

Rückleuchte abbauen und Blinker demontieren.  
Der Blinker-Haltebügel wird außen über den Blinkerbohrungen der Rückleuchte mit den Linsenkopfschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8 verschraubt.



### Montage der Blinker: ②

Die Blinker werden an den oberen Bohrungen des Bügels, wie Original verschraubt. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.  
Die Rückleuchte inkl. Haltebügel und Blinkern wieder montieren.


### Montage der Kofferträger am Blinker-Haltebügel: ③

Der Haltebügel wird am Kofferträger zusammen mit den Metalladaptern Inbusschrauben M6x20 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschraubt.

**HINWEIS:**  
die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.



**3**

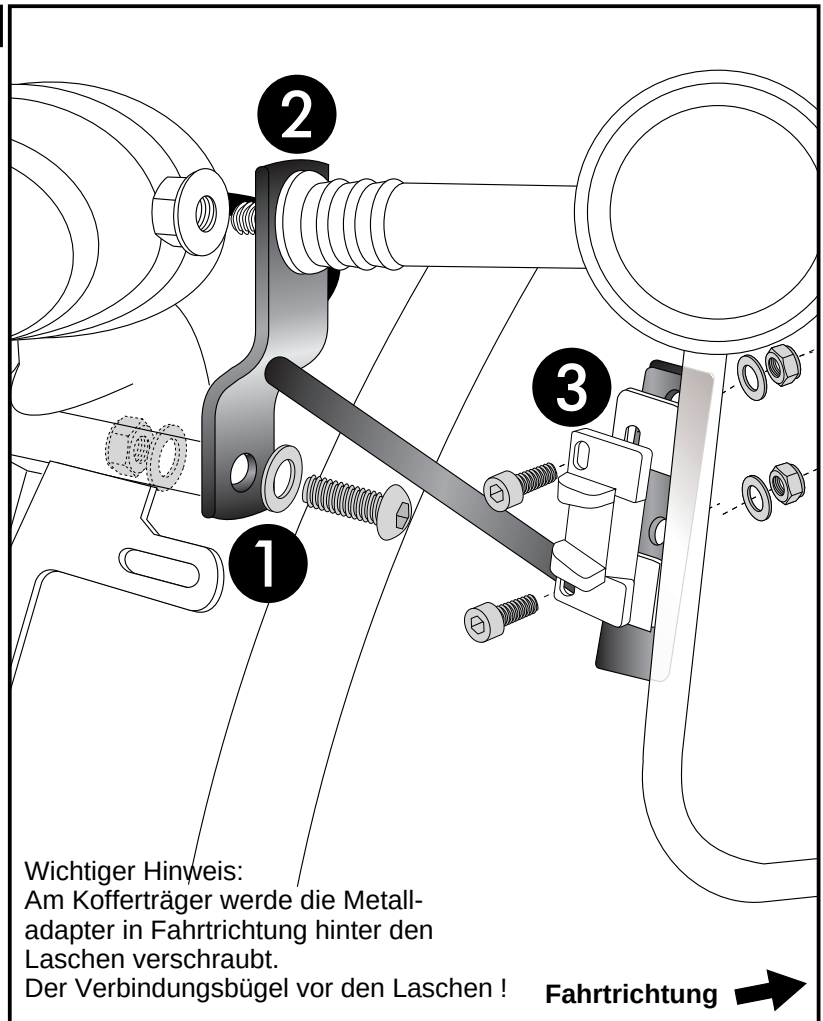

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Gepäckbrücke

Sissybar mit/ohne Gepäckbrücke

Motorschutzbügel

C-Bow Halter für Ledertaschen

Twilight

Art.-Nr.: 650.7507 01 02 chrom

Art.-Nr.: 611.7507 chrom / 600.7507 chrom

Art.-Nr.: 501.7507 chrom

Art.-Nr.: 630.7507 chrom

Art.-Nr.: 400.7507 chrom



**Hepco & Becker GmbH**

**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**

**Fax: 06331 - 1453 - 120**

**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**

**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## Side carrier

**TRIUMPH**

**Bonneville Speedmaster**

**date of manufacture 2011-2017**

**Item - No.: 6507537 00 02 chrome**



### Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| Quant | item no.  | description               |
|-------|-----------|---------------------------|
| 1     | 700007618 | side carrier left chrome  |
| 1     | 700007619 | side carrier right chrome |
| 1     | 700009043 | blinker bow black         |
| 4     | 150.893   | filister head screw M8x50 |
| 2     | 150.938   | filister head screw M8x20 |
| 4     | 150.763   | allen screw M6x20         |
| 8     | 150.810   | washer Ø 8,4 mm           |
| 4     | 150.809   | washer Ø 6,4 mm           |
| 4     | 151.013   | alu spacer Ø18xØ9x12mm    |
| 4     | 150.799   | self lock nut M6          |
| 2     | 150.800   | self lock nut M8          |

#### Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.  
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.  
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

**NOTE:** The illustration shows a model up to date of manufacture 2010.  
For the model built from 2011 the tail light is changed.  
Carrier is similar, only the blinker bow has changed (see mounting step 3).





## Side carrier

### TRIUMPH

Bonneville Speedmaster

date of manufacture 2011-2017

Item - No.: 6507537 00 02 chrome



### Assembling instructions

#### Preparing:

Dismantle rear blinker and the nuts of the footrests.


Dismantle the middle and the rear bolting of the chrome cover - original screws are obsolete.

#### Fastening of the side carrier top left + right


On the chromed cover.

Sandwich alu spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 12 \text{ mm}$ .

Use filister head screws M8x50 with washers  $\varnothing 8,4$ .

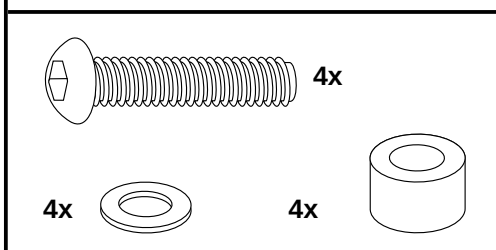

1

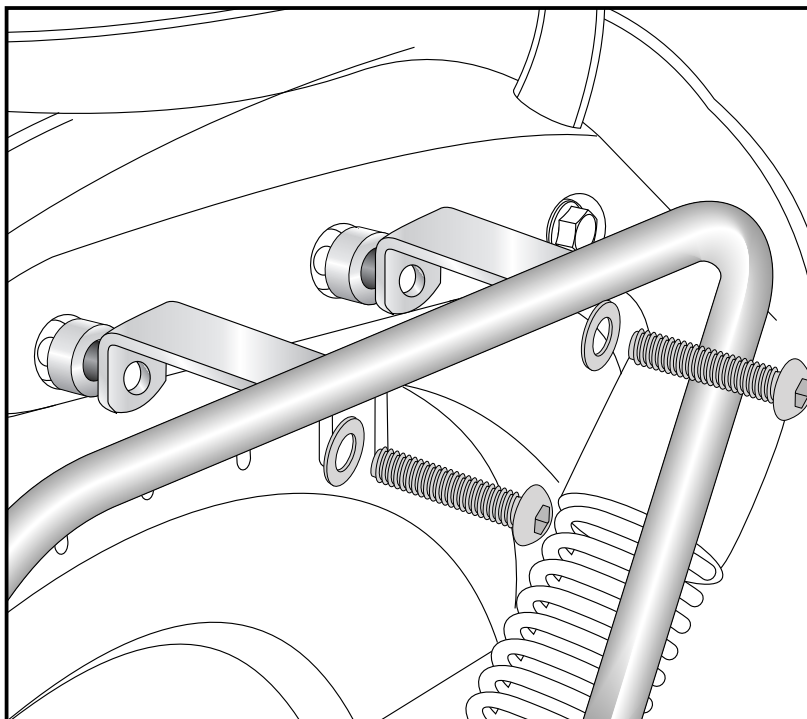


When mounting together with a Sissybar or rear rack, the carrier will be fixed directly on the rear rack/Sissybar. (The spacers  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 11 \text{ mm}$  are obsolete).

#### Fastening of the side carrier front left + right:

behind the footrest suspension together with the footrest with original nuts.

2

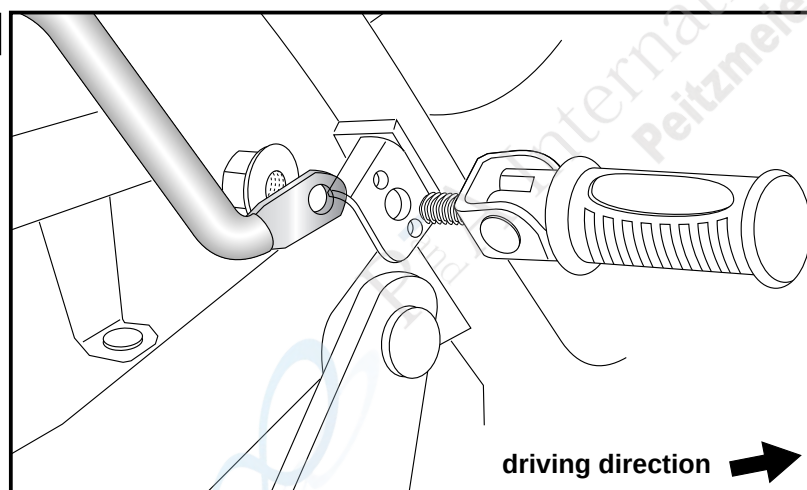

## Side carrier

### TRIUMPH

Bonneville Speedmaster

date of manufacture 2011-2017

Item - No.: 6507537 00 02 chrome



### Assembling instructions

#### Fastening of the blinker bow: ①

Dismantle rear light, Dismantle indicators from the rear light.

Fix the blinker bow at the original borings of the indicators at the rear light with filister head screws M8x20, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.



#### Fastening of the indicators: ②


at the blinker adapter with original nut. Blinker cables are long enough. Mount rear light incl. blinker bow again.

#### Fastening of the side carrier at the blinker bow: ③


together with the adapter to hook in the fixing lock. Use allen screws M6 x 20, washers Ø6,4 and self lock nuts M6.

#### Hint :

The adapters are enclosed with the side cases. They are not included in the side carrier set.



3

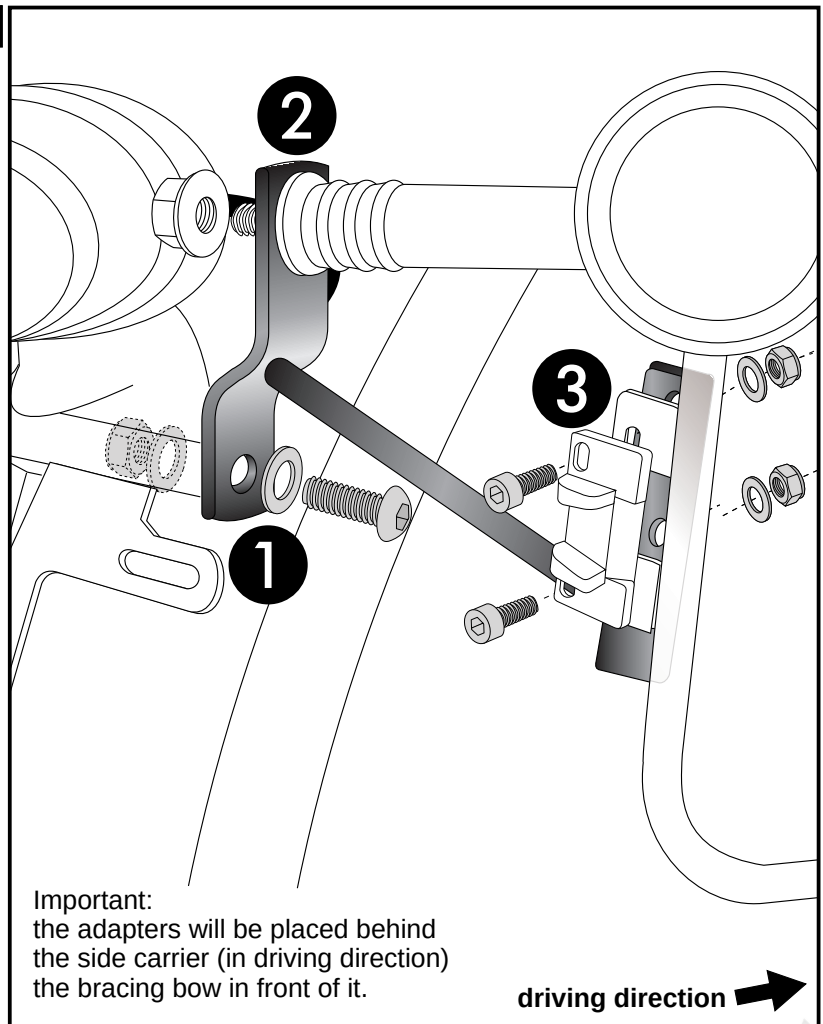

Important:  
the adapters will be placed behind  
the side carrier (in driving direction)  
the bracing bow in front of it.

driving direction →

Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Rear rack

Engine guard

Sissybar with/without rear rack

C-Bow holder for leather bags

Twinlights

Item-No.: 650.7507 01 02 chrome

Item-No.: 501.7507 chrome

Item-No.: 611.7507 chrome / 600.7507 chrome

Item-No.: 630.7507 chrome

Item-No.: 400.7507 chrome



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**