

Alurack

TRIUMPH Street Triple 675/R (2007-2012)

Artikel-Nr.:
650794 01 01 schwarz



Montage

Der Bausatz enthält folgende Teile:

St.	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700006881	Alurack
1	700006882	TC-Bügel für Alurack
1	700006883	Abdeckplatte für Rack
1	700006884	Adapterplatte
1	700013211	Gegenlasche
1	700006395	Schraubensatz:
2		Linsenkopfschrauben M6 x 30
4		Zylinderschrauben M6 x12
4		Zylinderschrauben M6 x20
4		Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
1		Senschrauben M8 x 40
4		selbstsichernde Muttern M6
4		U-Scheiben ø6,4
1		U-Scheiben ø8,4
2		Karoseriescheibe ø16 x ø6,4 x 1,5
1		selbstsichernde Muttern M8
2		Stahl-Distanzen ø10 x ø7 x 7

Bild zeigt als weiteres Zubehör
den C-Bow Halter für Softtaschen



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de


Alurack

TRIUMPH Street Triple 675/R
(2007-2012)

Artikel-Nr.:
650794 01 01 schwarz



Montage

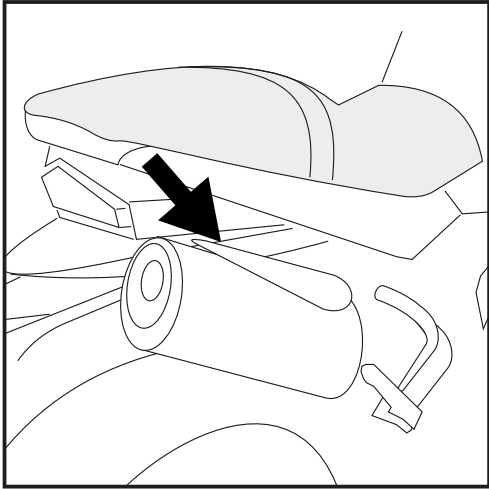


1

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen.


Hintere Verschraubung der Seitenverkleidung links und rechts demontieren.

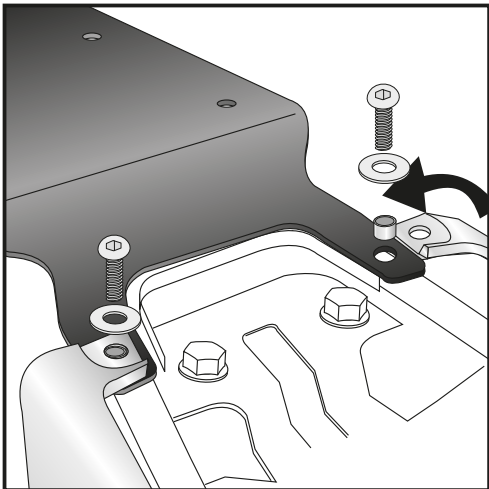



2

Montage der Gepäckbrückenhalter oben:

In die nun freien Bohrungen die Stahldistanzen $\varnothing 10 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$ einstecken und mit der Linsenkopfschraube M6 x 30 sowie Karosseriescheiben $\varnothing 16 \times \varnothing 6,4 \times 1,5$ zusammen mit der Heckverkleidung verschrauben.




je 2x

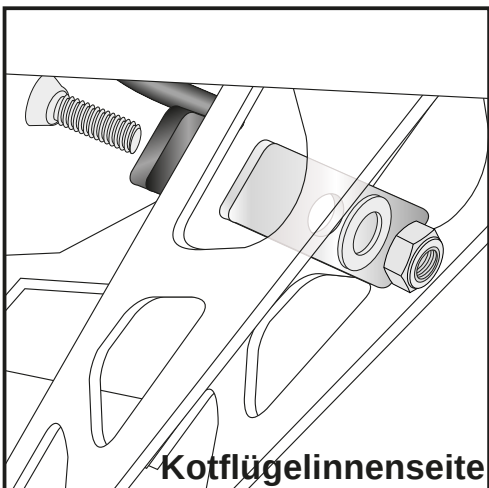



3

Montage der Gepäckbrückenhalter unten:

Die untere Befestigung stützt sich auf dem Heckkotflügel ab. Von hinten als Gegenlasche die Flachstahllasche verwenden. Die Verschraubung erfolgt mit Senkschraube M8 x 40, sowie rückseitig mit U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und selbstsichernder Mutter M8.



je 1x




Alurack

TRIUMPH Street Triple 675/R
(2007-2012)

Artikel-Nr.:
650794 01 01 schwarz



Montage

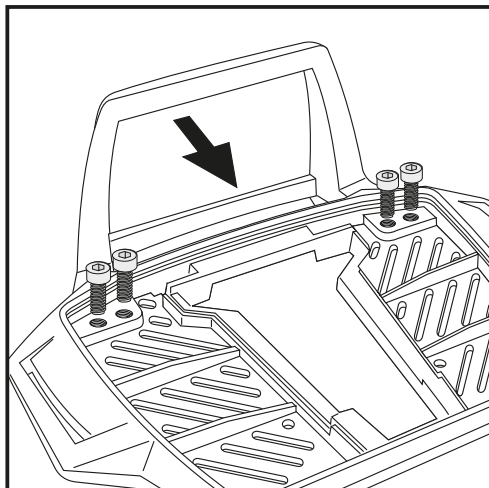


4

Vorbereitung des Aluracks:

Kunststoffblende vorsichtig abnehmen.
Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben 6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.




4x

Montage des Aluracks:


Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.


5

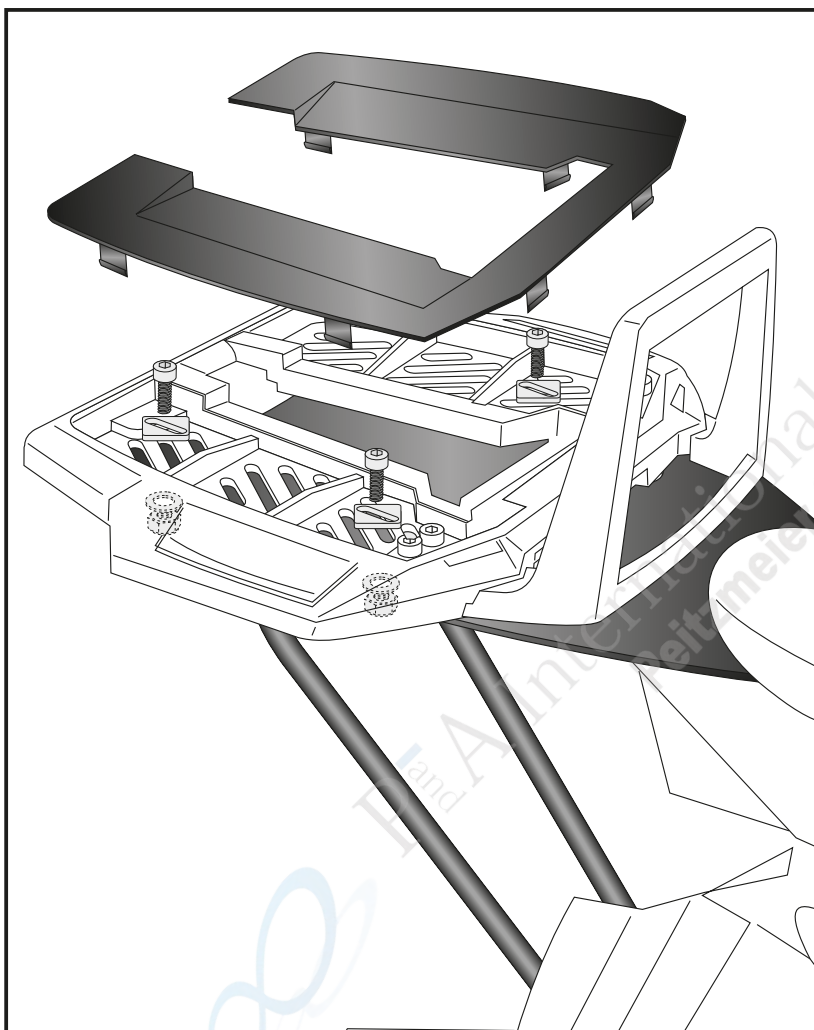

3



je 4x



Alurack

TRIUMPH Street Triple 675/R
(2007-2012)

Item - No.:
650794 01 01 black/silver



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700006881	alurack
1	700006882	bow for alurack
1	700006883	plastic cover for rack
1	700006884	adapter plate
1	700013211	mounting adapter
1	700006395	Screw kit:
2		filister head screw M6 x 30
4		allen screw M6 x12
4		allen screw M6 x20
4		special washer 20 x 20 x ø6,4
1		countersunk head allen screws M8 x 40
4		self-lock nut M6
4		washer ø6,4
1		washer ø8,4
2		body washer ø16 x ø6,4 x 1,5
1		self-lock nut M8
2		steel spacer ø10 x ø7 x 7

Picture also shows the C-Bow holder for softbags



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Engine guard	501794 00 01
C-Bow Holder for Softbags	630794 00 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de


Alurack

TRIUMPH Street Triple 675/R
(2007-2012)

Item - No.:
650794 01 01 black/silver




Assembling instructions

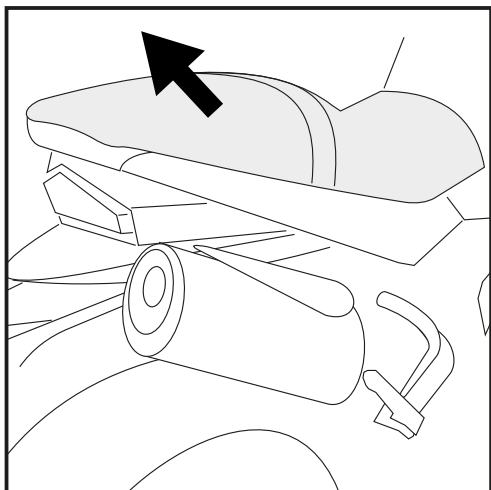

1

Preparing:


Dismantle seat and rear screws of the side covers left and right.

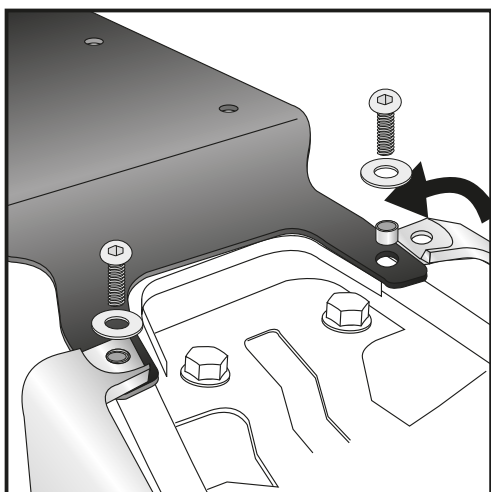



2

Fastening of the adapter plate top left + right:

put into the free borings: steel spacer $\varnothing 10 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$
Fix the adapter plate together with the rear cover with filister head screws M6 x 30 with body washers $\varnothing 16 \times \varnothing 6,4 \times 1,5$.




each 2x

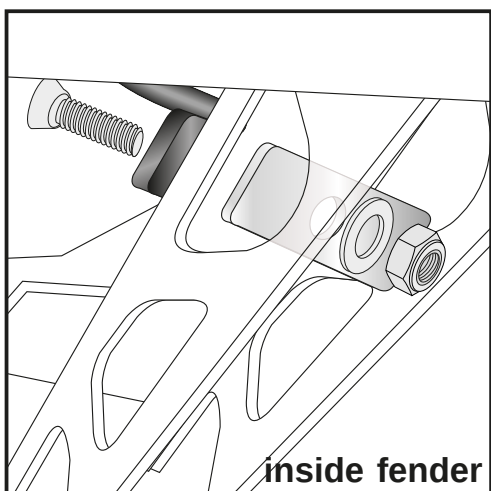


3

Fastening of the adapter plate bottom:

The bottom attachment is at the rear fender.
Outside fender use countersunk head allen screw M8 x 40,
inside use mounting adapter, washers $\varnothing 8,4$ and selflock nut M8.



each 1x



inside fender


Alurack

TRIUMPH Street Triple 675/R
(2007-2012)

Item - No.:
650794 01 01 black/silver



Assembling instructions

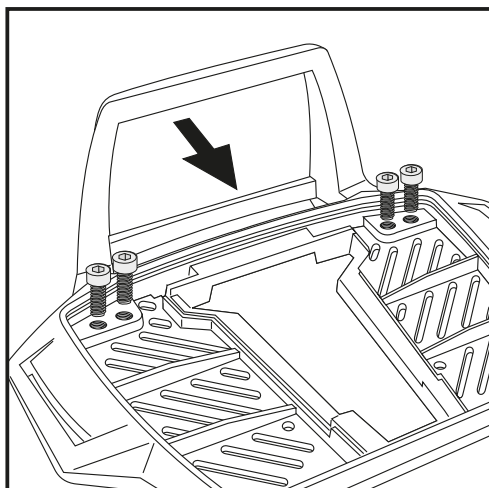


4

Fastening of the bow for the rack:

Dismantle the plastic cover of the alu-rack.
Fix the bow to the rack with allen screws
M6 x 12.

NOTICE:

The bow is only needed in use with a Hepco & Becker
topcase.





4x

Fastening of the alu-rack:
with allen screws M6 x 20, special
washer
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and
self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

5

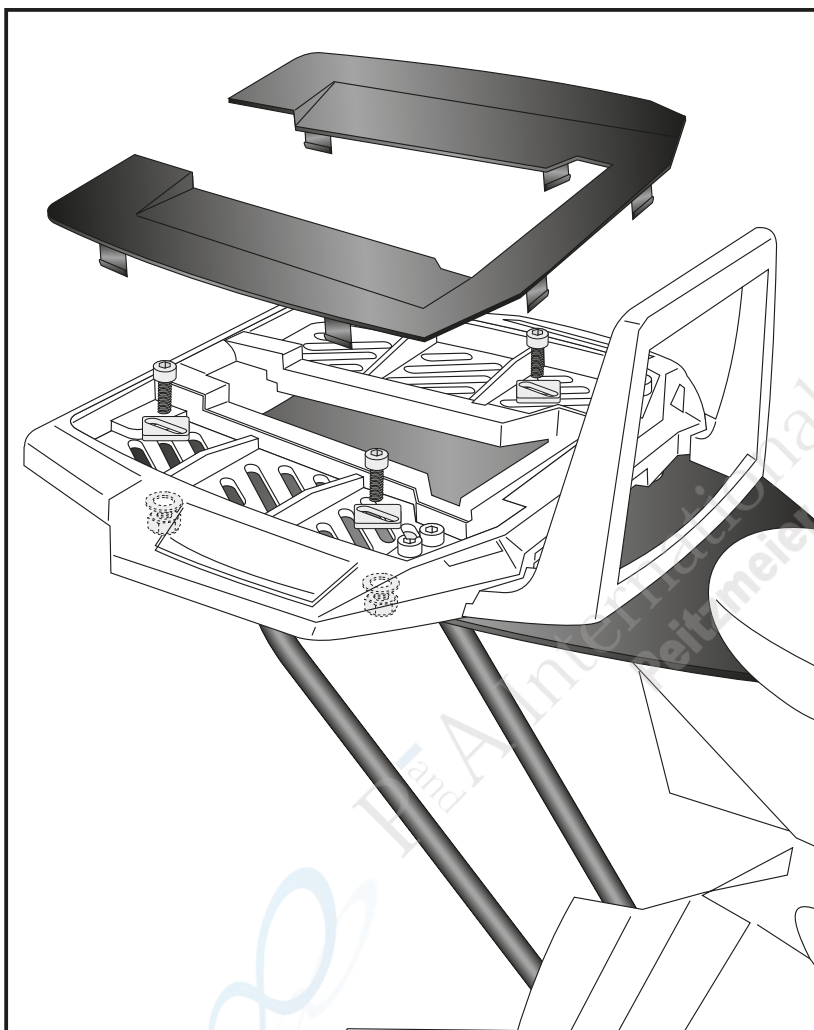

**each
4x**

