



BMW R12 nine T
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6616536 01 01 schwarz/black

BMW R12 nine T
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6526536 01 01 schwarz/black

Inhalt

- 1x 700013868 Rohradapter links
- 1x 700013869 Rohradapter rechts
- 1x 700013870 Schraubensatz:
 - 4 Zylinderschraube M8x35
 - 4 Zylinderschraube M6x20
 - 4 Zylinderschraube M6x12
 - 4 U- Scheibe Ø8,4
 - 4 U- Scheibe Ø6,4
 - 4 Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x20
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x16

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content


- 1x 700013868 Tube adapter left
- 1x 700013869 Tube adapter right
- 1x 700013870 Screw kit:
 - 4 Allen screw M8x35
 - 4 Allen screw M6x20
 - 4 Allen screw M6x12
 - 4 Washer Ø8,4
 - 4 Washer Ø6,4
 - 4 Special washer 20x20x Ø6,4
 - 4 Self lock nut M6
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x20
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x16

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right

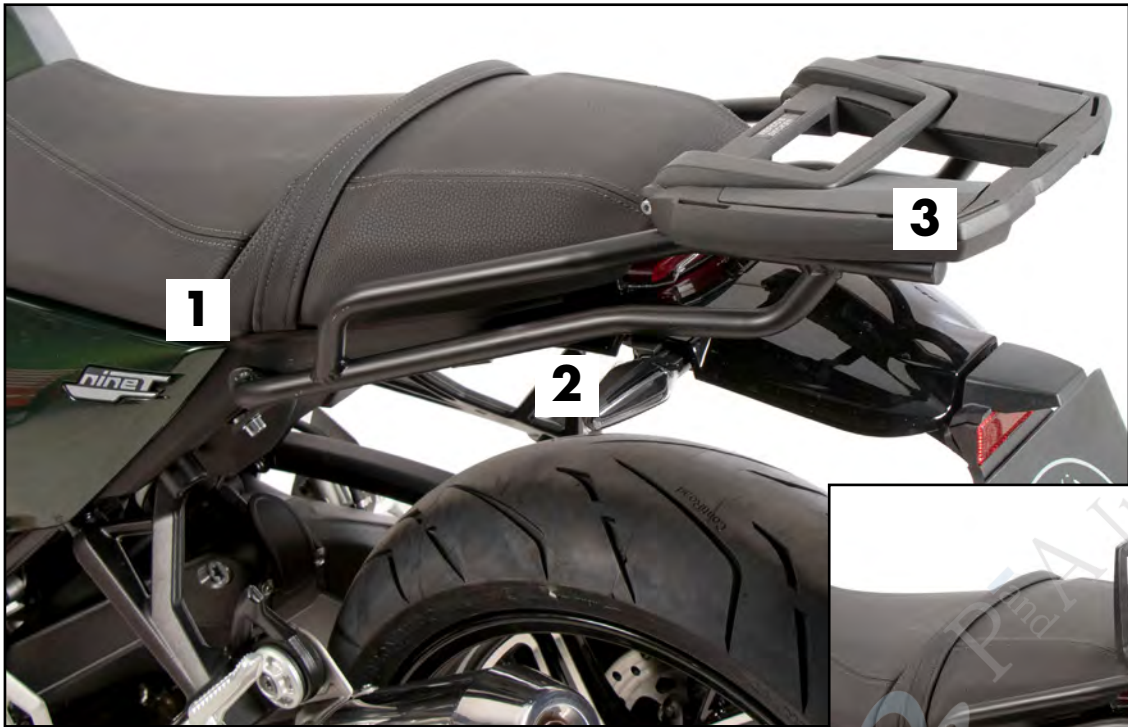

Easyrack



Alurack

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

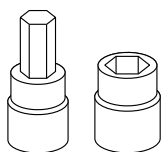

Set



Verlängerung/extension




Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die 4 Gummistopfen unter dem Heck entfernen, diese entfallen.

Remove the 4 rubber plugs under the rear, these are no longer required.

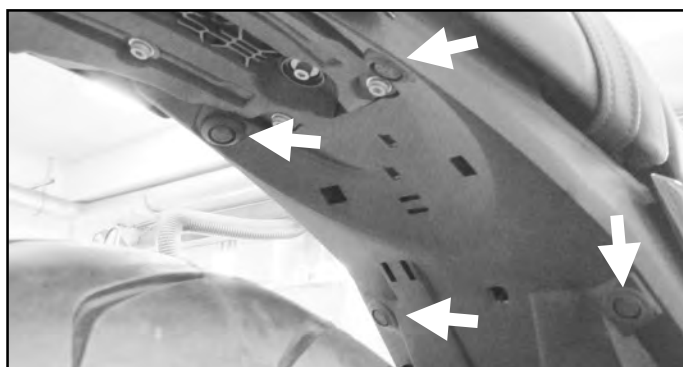



Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

4x

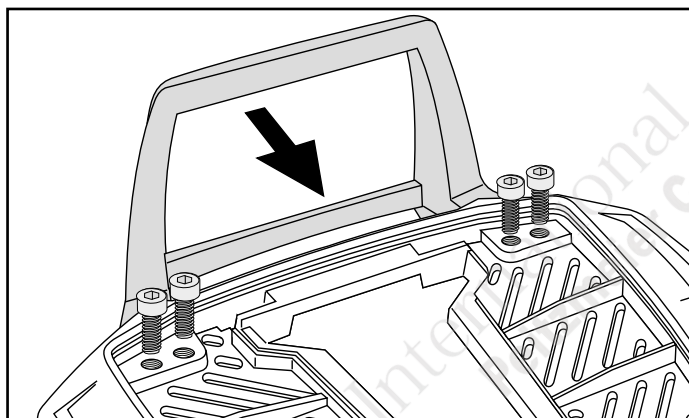


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Rohradapter vorne rechts/links:


Mit den Zylinderschrauben M8x35 und U- Scheiben Ø8,4.
Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x16 fügen.

Fastening of the tube adapters front right/left:

Use allen screws M8x35 and washers
Ø8,4.
Insert the alu spacer Ø18xØ9x16
between the bracket and frame.

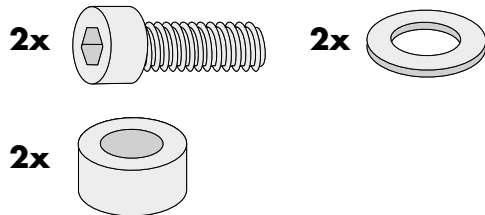

1

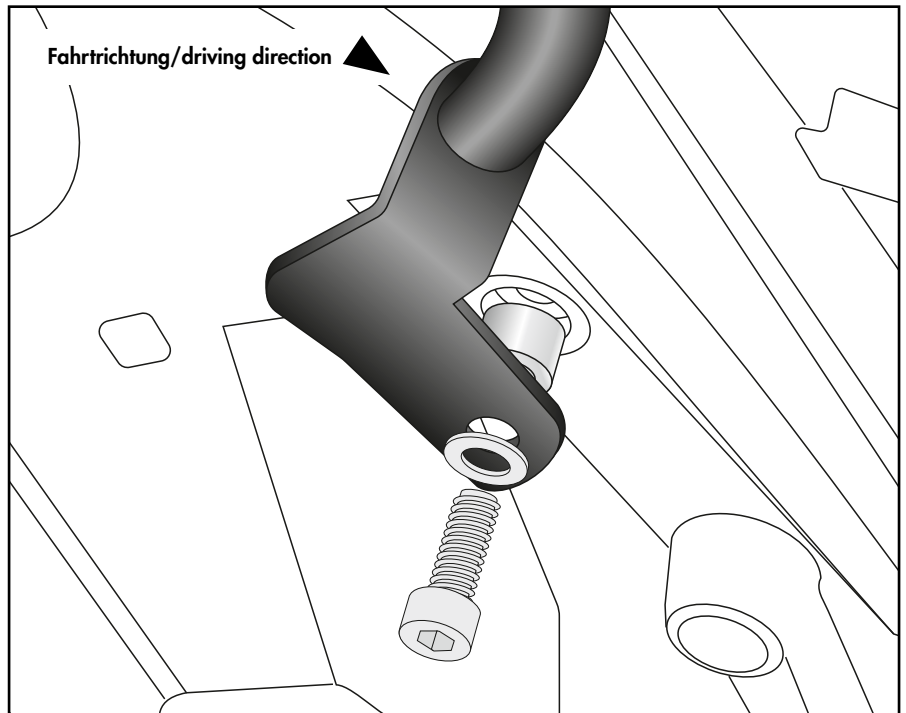


Montage der Rohradapter hinten rechts/links:


Mit den Zylinderschrauben M8x35 und U- Scheiben Ø8,4. Zwischen
Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x20 fügen.

Fastening of the tube adapters rear right/left:

Use allen screws M8x35 and washers
Ø8,4.
Insert the alu spacer Ø18xØ9x20
between the bracket and frame.

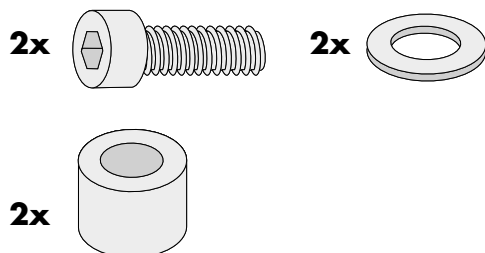

2

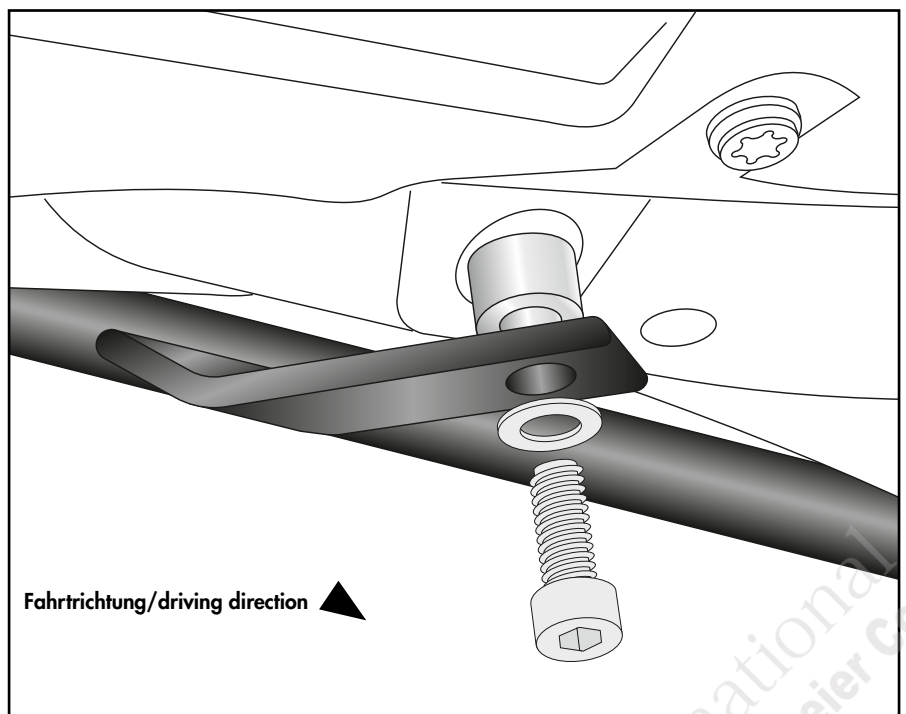

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.


Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

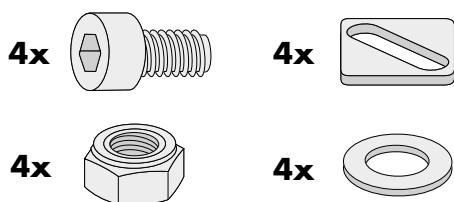

3

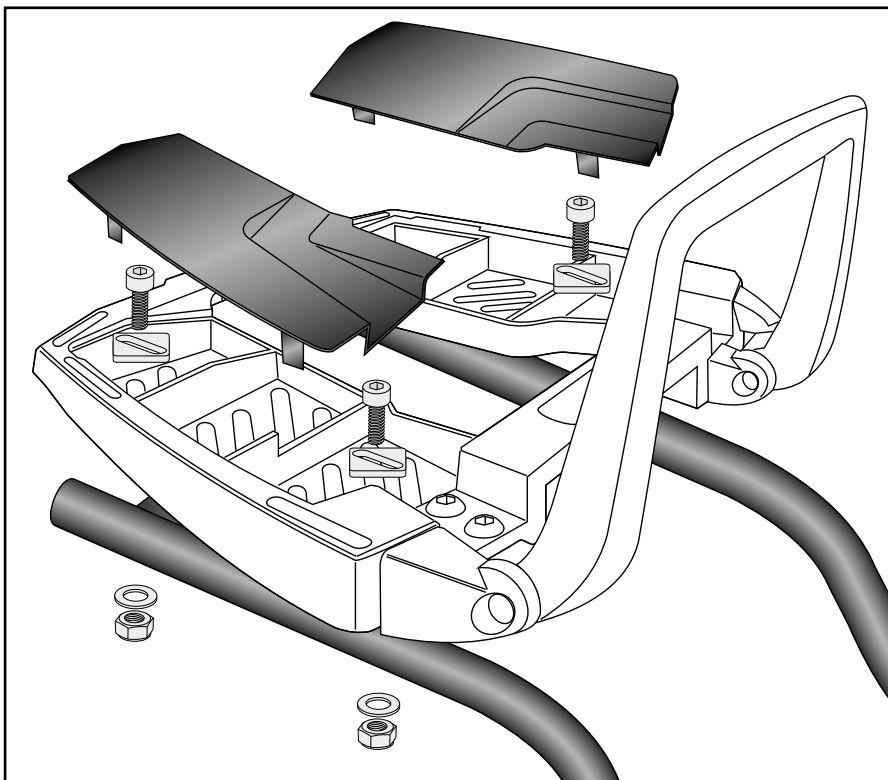


Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

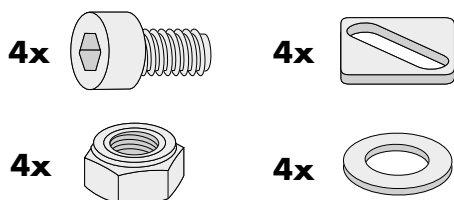

4

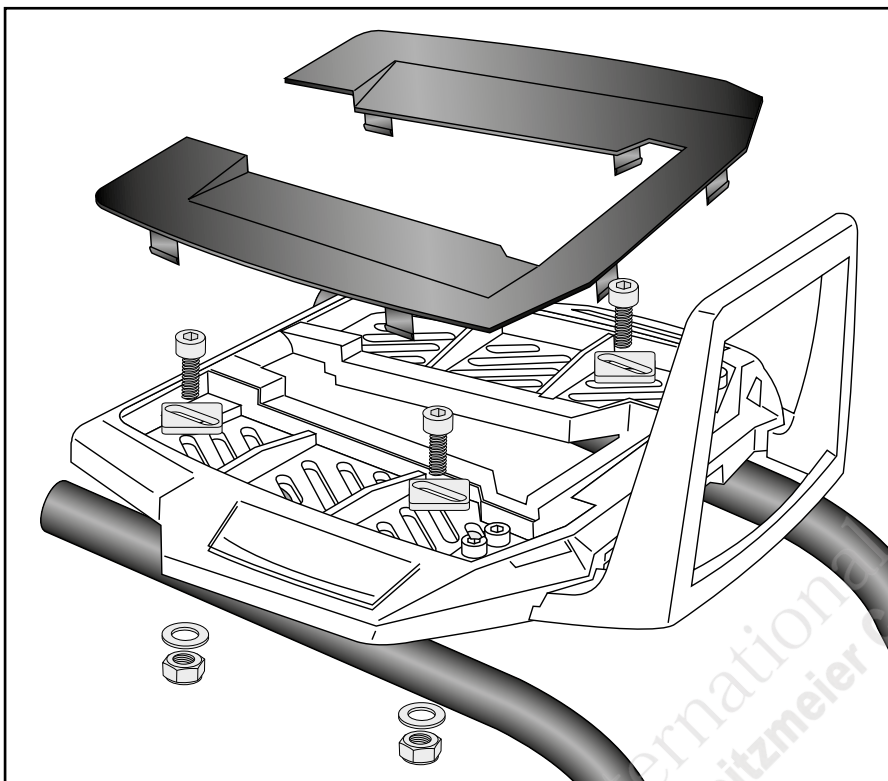

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6616536 01 01/6526536 01 01

4