

KOFFERTRÄGER / SIDE CARRIER


festverschraubt / firmly bolted

TRIUMPH Speed Twin 900

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6537685 00 01 schwarz/black

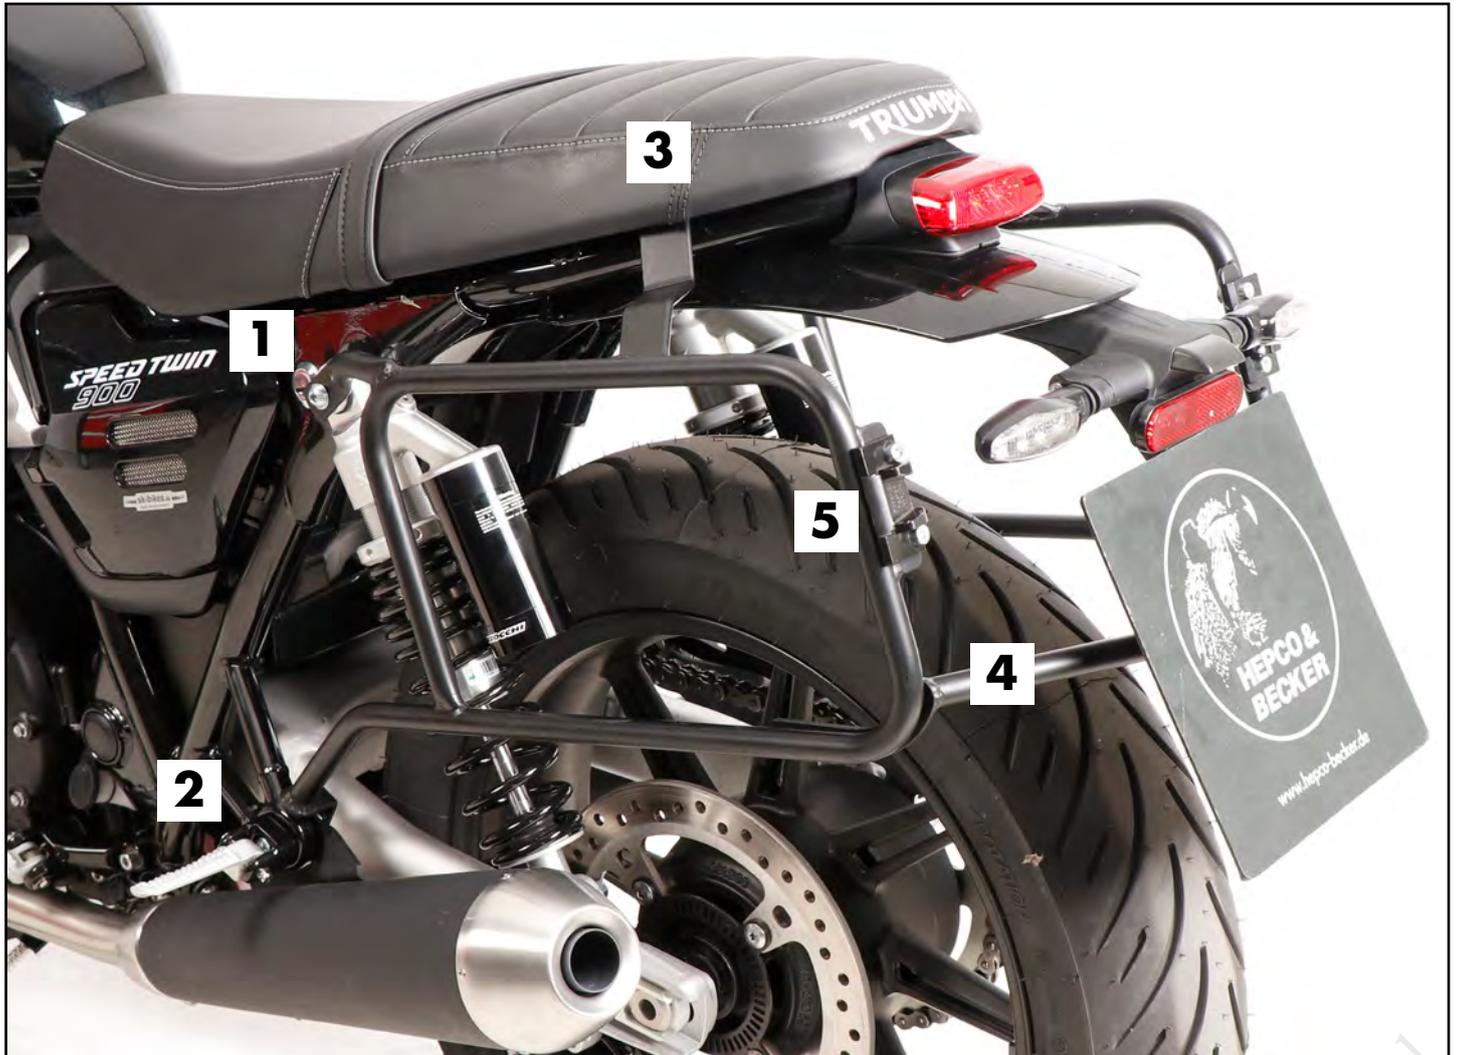

Baubreite des Kofferträgers 41 cm

Width of the side carrier 41 cm

Kombinierbar mit Gepäckbrücke

Can be combined with rear rack



Inhalt

1x 700014590 Kofferträger links
1x 700014591 Kofferträger rechts
1x 700014592 Verbindungsbügel
1x 700014593 Schraubensatz:

2	Linsenschraube M8x20
2	Linsenschraube M8x30
2	Zylinderschraube M8x50
4	Zylinderschraube M6x16
4	Sechskantschraube M6x16
4	U- Scheibe Ø8,4
8	U- Scheibe Ø6,4
4	Selbstsichernde Mutter M6
2	Karoseriescheibe Ø8,4x2
2	Aludistanz Ø25xØ9x5

Content

1x 700014590 Carrier left
1x 700014591 Carrier right
1x 700014592 Bracing bow
1x 700014593 Screw kit:

2	Filister head screw M8x20
2	Filister head screw M8x30
2	Allen screw M8x50
4	Allen screw M6x16
4	Hexagon bolt M6x16
4	Washer Ø8,4
8	Washer Ø6,4
4	Self lock nut M6
2	Body washer Ø8,4x2
2	Alu spacer Ø25xØ9x5


Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

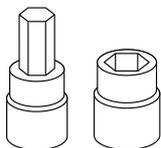

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Sitzbank entfernen. Jeweils die obere Schraube und Karoseriescheibe am Federbein, sowie die Schraube der Sozfußbraste entfernen. Alle Schrauben und Scheiben entfallen, die Muttern werden wiederverwendet.

Remove the seat. Remove the upper screw and the body washer on the suspension strut and the screw on the passenger footrest. All screws and washers are omitted; the nuts are reused.


Montageanleitung / Installation Instruction

Träger rechts & links oben:
Carriers right & left top:


2x  M8x20

2x  Ø8,4


2x  Ø8,4x2

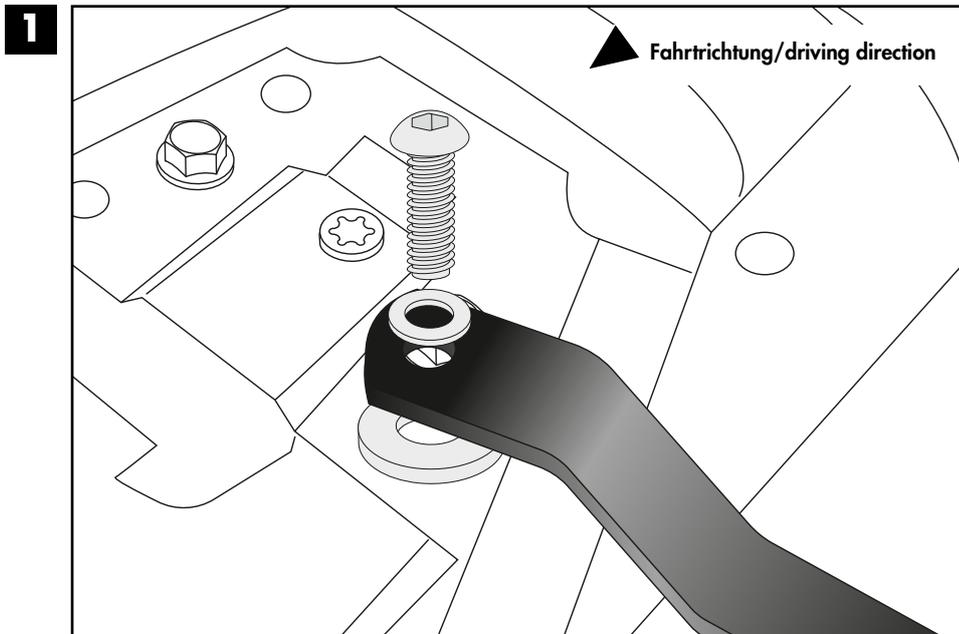


Träger vorne unten rechts & links:
Carriers front bottom right & left:

2x  M8x50

2x  Original

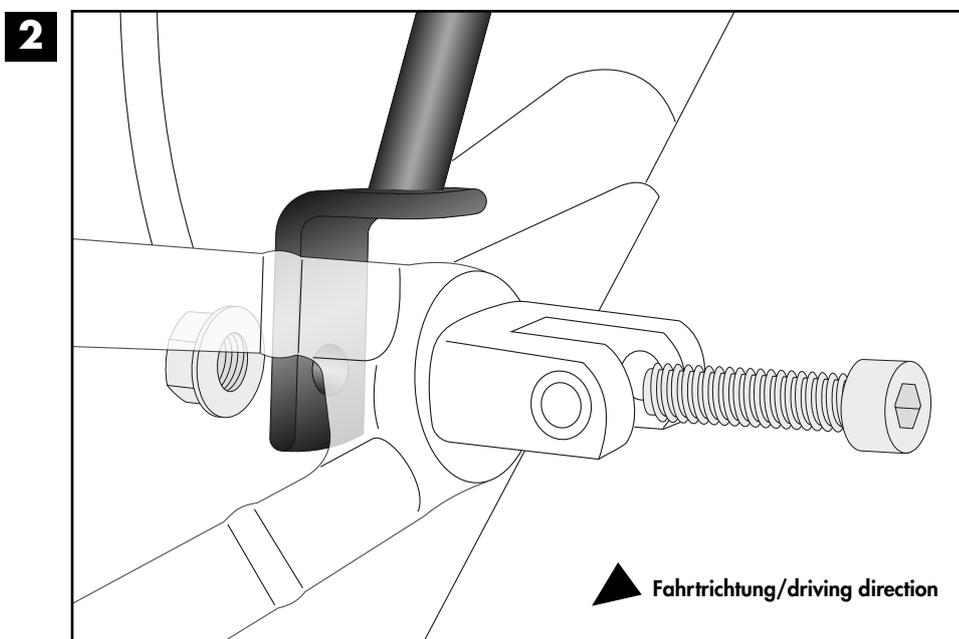


Träger vorne oben rechts & links:
Carriers front top right & left:

2x  M8x30


2x  Ø8,4

2x  Ø25xØ9x5

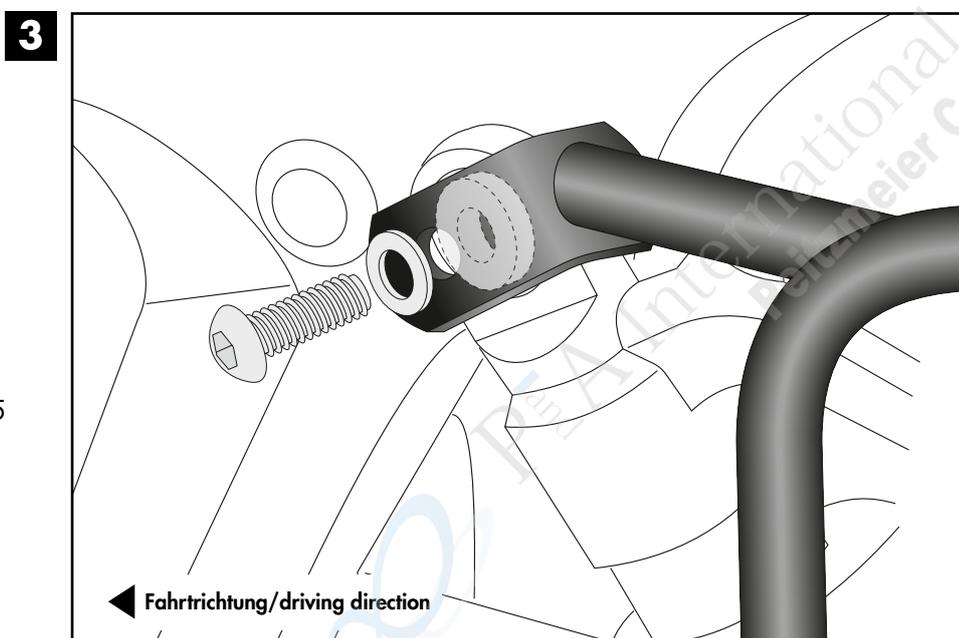



Montageanleitung / Installation Instruction

Verbindungsbügel rechts & links / Bracing bow right & left:

4x  M6x16

4x  Ø6,4

4

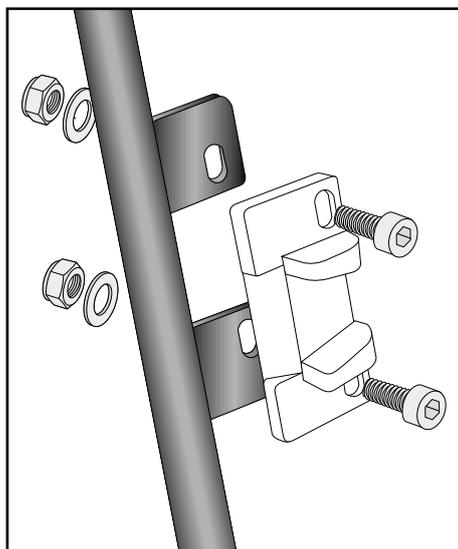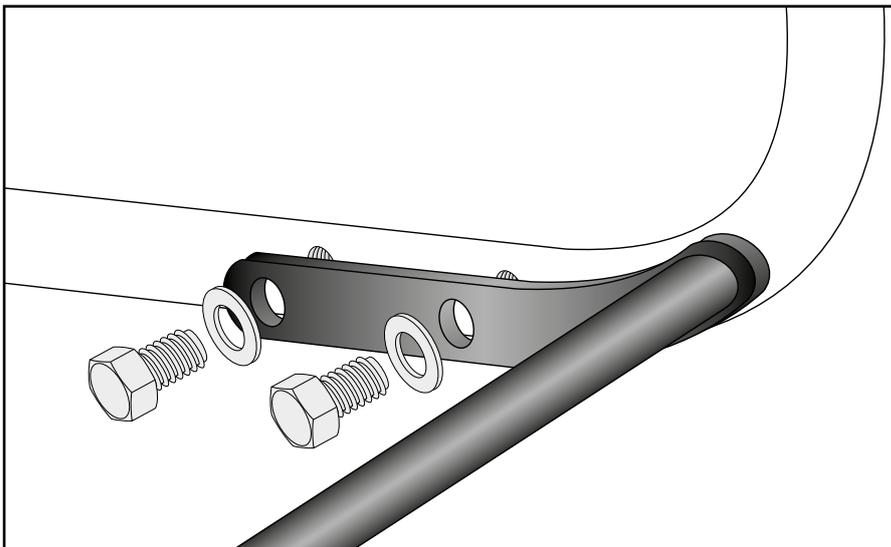


5

Metalladapter zum Einhängen des Kofferhalteschlusses:

Die Adapter müssen auf die Kofferschlösser ausgerichtet werden.
Die Metalladapter liegen den Koffern bei.

Adapter to hook in the fixing lock:

The adapters must be aligned with the case locks.
The adapters are enclosed with the side cases.

4x  M6x16

4x  Ø6,4

4x  M6



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de