

Gepäckbrücke - Rohrausführung / Rear rack - tube type

TRIUMPH Bonneville Speedmaster
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547572 01 01 schwarz/black **6547572 01 02** chrom/chrome




DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700010356	Rohrgepäckbrücke schwarz	1x	700010356	Rear rack tube type black
ODER			OR		
1x	700010357	Rohrgepäckbrücke chrom	1x	700010357	Rear rack tube type chrome
4x	U- Scheibe Ø8,4		4x	washer Ø8,4	


DE HINWEIS
GB NOTICE

Die originale Reling entfällt.
The original railing is obsolete.

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



DE Kombinierbar mit C-Bow Halter
GB Can be combined with C-Bow holder



DE Kombinierbar mit Kofferträger
GB Can be combined with side carrier

Gepäckbrücke - Rohrausführung / Rear rack - tube type

TRIUMPH Bonneville Speedmaster
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547572 01 01 schwarz/black **6547572 01 02** chrom/chrome



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die originale Reling demontieren, diese entfällt. Schrauben werden wieder verwendet.
Dismantle original railing, screws will be reused.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Gepäckbrücke
links/rechts:

An den nun freien Gewindebohrungen mit den Originalschrauben sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$.


Fastening of the rear rack
left/right:

At the now free threads with original screws and washers $\varnothing 8,4$.

4x



1

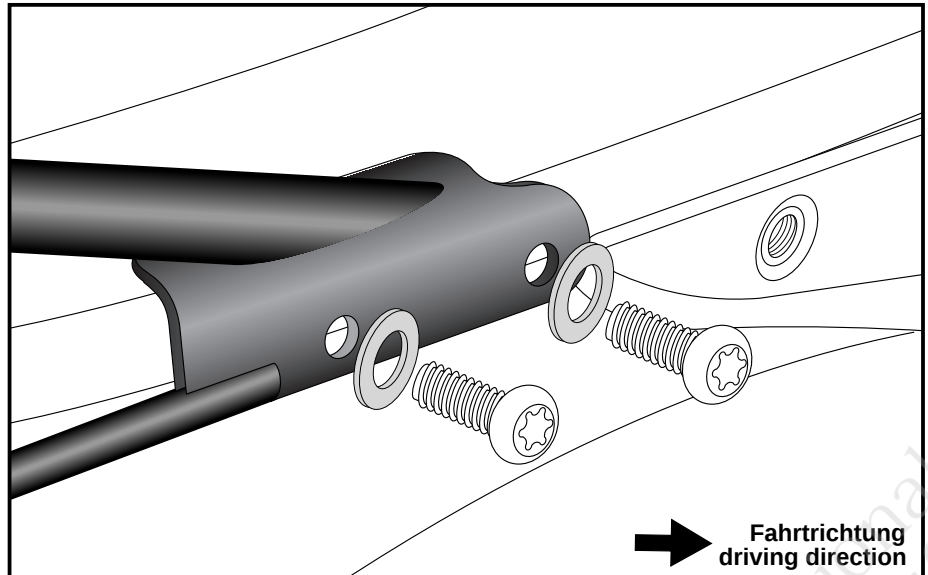

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren !
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de