GRUNDTRÄGER FÜR PALETTENTOPCASE
BASE CARRIER FOR PALLET TOP CASE

PIAGGIO MP3 310 / Sport
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6557674 01 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700014489 Grundplatte
1x 700014490 Haltekralle hinten
1x 700014491 Schraubensatz:

2	**700014492 Halteblech links/rechts**
2	Senkschraube M6x18
2	Senkschraube M6x40
4	Zylinderschraube M6x20
6	U-Scheibe Ø6,4
6	Selbstsichernde Mutter M6
4	Viereck-Scheibe 20x20xØ6,4
4	Abdeckkappe M6 (M20466)
2	Alu Distanz Ø13xØ7x22

Content

1x 700014489 Base plate
1x 700014490 Rear retaining claw
1x 700014491 Screw kit:

2	**700014492 Retaining plate left/right**
2	Countersunk screw M6x18
2	Countersunk screw M6x40
4	Allen screw M6x20
6	Washer Ø6,4
6	Self lock nut M6
4	Special washer 20x20xØ6,4
4	Cover cap M6 (M20466)
2	Alu spacer Ø13xØ7x22

Benötigte Werkzeuge / Required tools

Schraubensicherung, mittelfest /
Liquid thread locker, medium strength

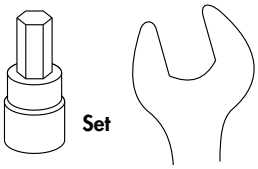

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Kombinierbar mit/ Can be combined with: C-Bow

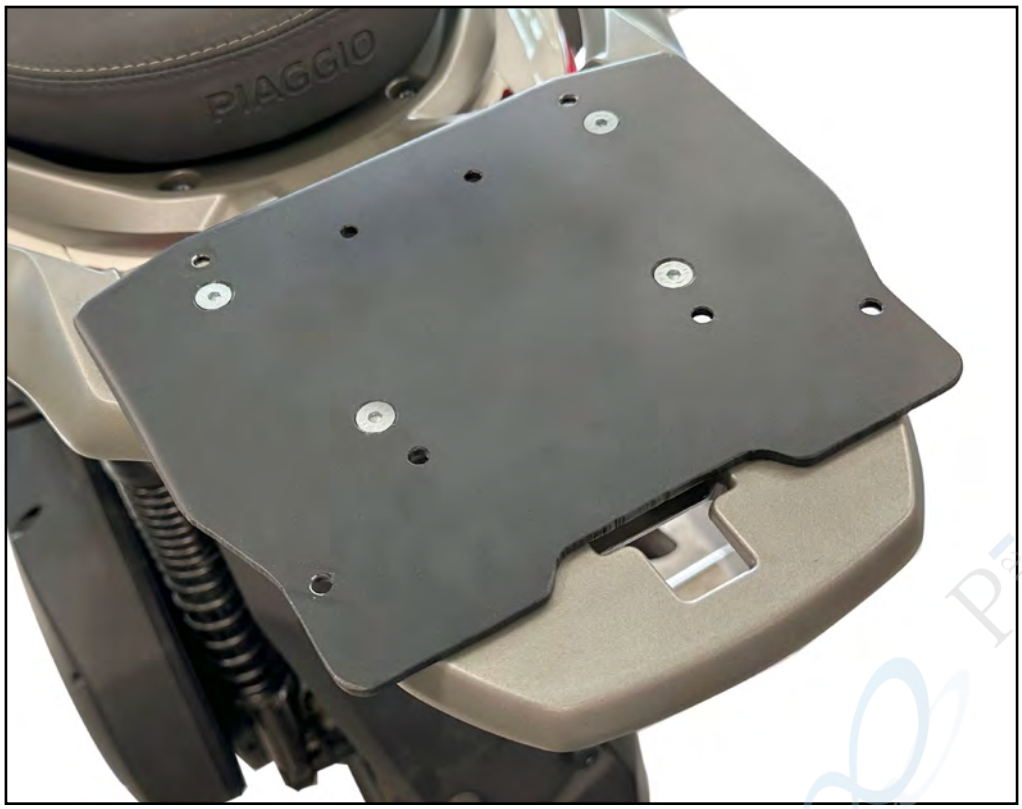

Nur passend für Topcases inkl. Topcasepalette: Orbit TC 54, Journey TC 30, 40, 50

PEA International Peitzmeier Co.

090625

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Montageanleitung / Installation Instruction

1 **Grundplatte vorne rechts/links:**
Base plate front right/left:

2x  M6x18

Noch nicht ganz festziehen.
Schraubensicherung verwenden.
Do not tighten completely.
Use threadlocker.

2 **Grundplatte hinten rechts/links:**
Base plate rear right/left:

2x  M6x40

2x  Ø6,4

2x  M6

2x 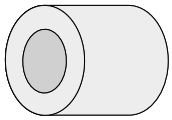 Ø13xØ7x22

2x M6

Darauf achten, dass die Haltekralle während dem Festschrauben in den Langlöchern auf Spannung gehalten wird.
Abschließend die vorderen Verschraubungspunkte festziehen.

Ensure that the retaining claw is kept under tension in the slotted holes during tightening.
Finally, tighten the front screw connection points.

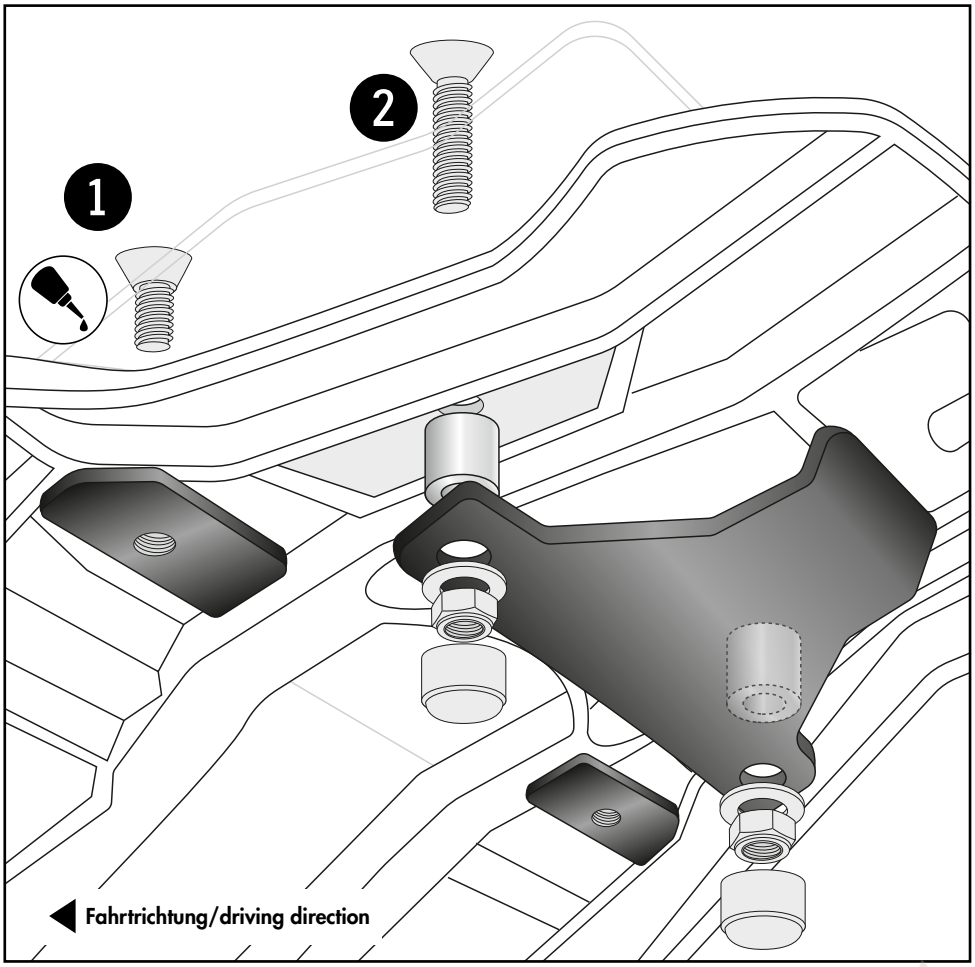

PEA International
Peitzmeier Co.

Montageanleitung / Installation Instruction

Orbit TC 54 Palette:

4x  M6x20

2x  20x20xØ6,4

4x  Ø6,4

4x  M6

2x  M6

Auf die beiden hinteren Muttern die Abdeckkappen M6 drücken. Press the cover caps M6 onto the two rear nuts.

Journey TC 30/40/50 Palette:

4x  M6x20

4x  20x20xØ6,4

4x  Ø6,4

4x  M6

2x M6

Auf die beiden vorderen Muttern die Abdeckkappen M6 drücken. Press the cover caps M6 onto the two front nuts.

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

P&A International Peitzmeier Co.