

# GEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK

Rohrausführung - Tube type

TRIUMPH TRIDENT 800  
(2026-)

TRIUMPH TRIDENT 660  
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6587720 01 01 schwarz/black

Art.Nr./Item-no.:

6587721 01 01 schwarz/black



## Inhalt

1x 700015320 Rohrgepäckbrücke schwarz  
1x 700015321 Schraubensatz:

- 4 Sechskantschraube M8x20
- 4 U-Scheibe Ø8,4


## Content

1x 700015320 Rear rack tube type black  
1x 700015321 Screw kit:


- 4 Hexagon bolt M8x20
- 4 Washer Ø8,4

Nicht topcasetauglich. Not suitable for top cases.


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

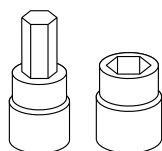

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Kombinierbar mit  
Can be combined with  
C-Bow

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.




Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**


- 1** Soziussitzbank sowie die Fahrersitzbank abnehmen.
  - 2** Die beiden hinteren Seitenverkleidungen demontieren.
  - 3** Von diesen Seitenverkleidungen die kleineren Kunststoffblenden entfernen, diese entfallen.
- 
- 1** Remove the passenger seat and the rider's seat
  - 2** Remove the two rear side panels.
  - 3** Remove the smaller plastic trim pieces from these side panels; these are no longer required.

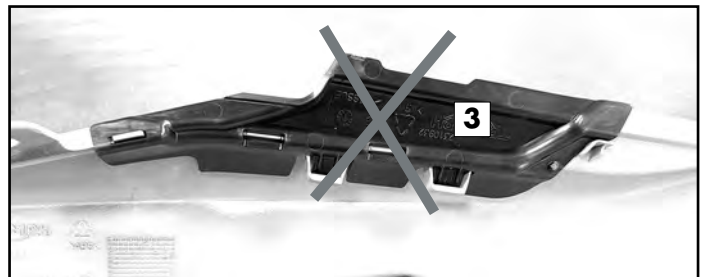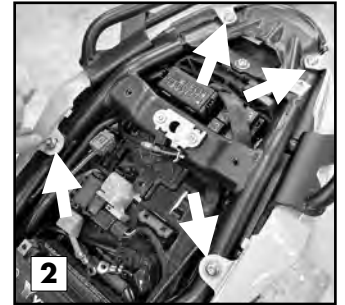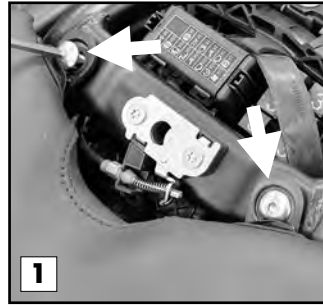

## **Montageanleitung / Installation Instruction**


### **Gepäckbrücke rechts/links:**

#### **Rear rack right/left:**

**4x**  M8x20

**4x**  Ø8,4

Abschließend die Seitenverkleidungen wieder montieren.  
Finally, refit the side panels.

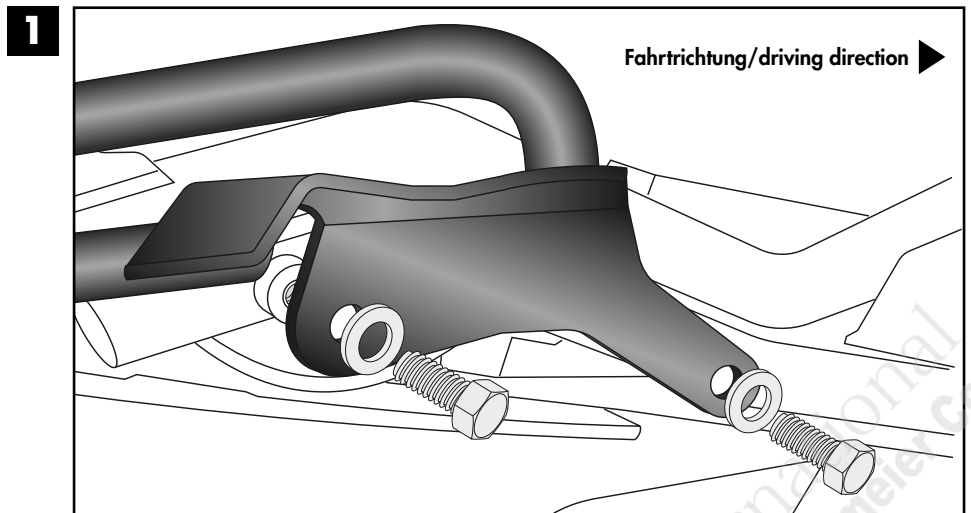

### **Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**