

ZONTES 125-C2

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6617693 01 01 schwarz/black

ZONTES 125-C2

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6527693 01 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700015005 Gepäckbrücke

1x 700015007 Schraubensatz:

- 4 Zylinderschraube M8x45
- 4 Zylinderschraube M6x20
- 4 Zylinderschraube M6x12
- 4 U- Scheibe Ø8,4
- 6 U- Scheibe Ø6,4
- 4 Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
- 4 Selbstsichernde Mutter M6
- 4 Aludistanz Ø14xØ9x18

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content

1x 700015005 Rear rack

1x 700015007 Screw kit:

- 4 Allen screw M8x45
- 4 Allen screw M6x20
- 4 Allen screw M6x12
- 4 Washer Ø8,4
- 6 Washer Ø6,4
- 4 Special washer 20x20x Ø6,4
- 4 Self lock nut M6
- 4 Alu spacer Ø14xØ9x18

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right



Easyrack

Kombinierbar mit
Can be combined with
C-Bow



Alurack


Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

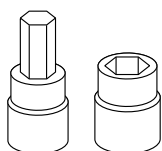

Set



Verlängerung/extension





Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions



Rechts und links jeweils die beiden Schrauben am Heckfender entfernen, diese entfallen.
Remove the two screws on the right and left sides of the rear mudguard; these are no longer required.

Alurack:

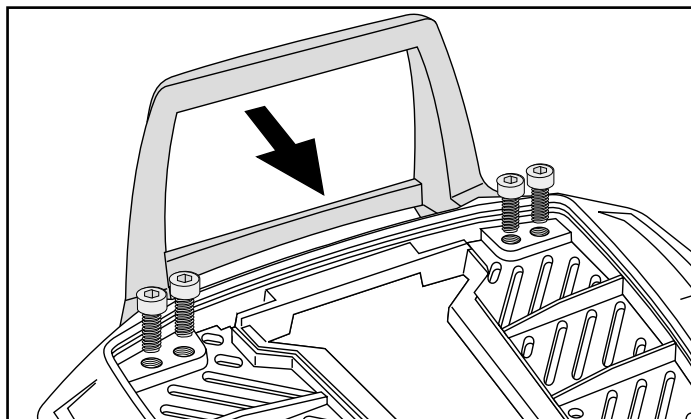


Montageanleitung / Installation Instruction


Gepäckbrücke rechts/links: Rear rack right/left:

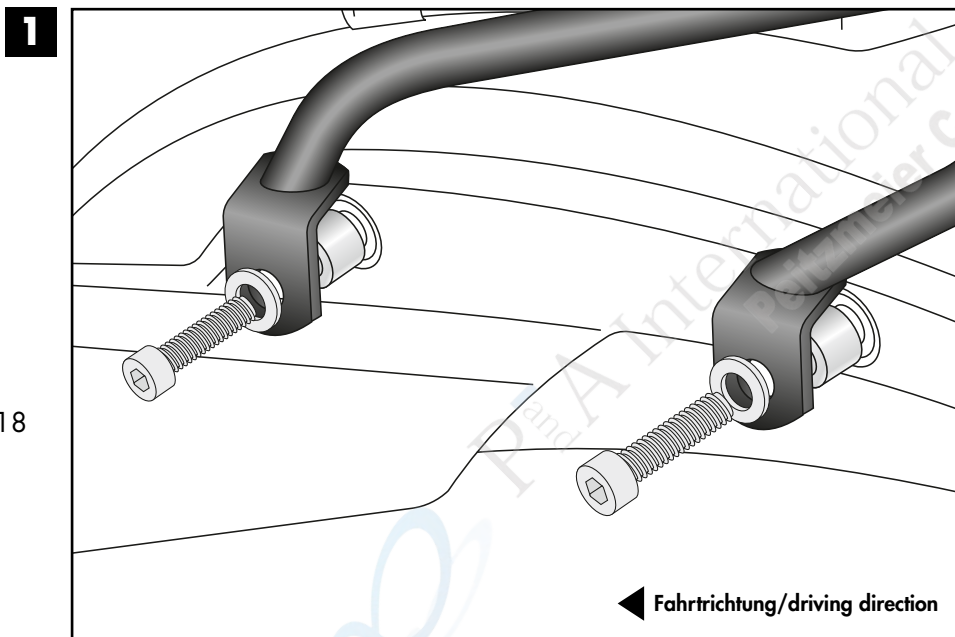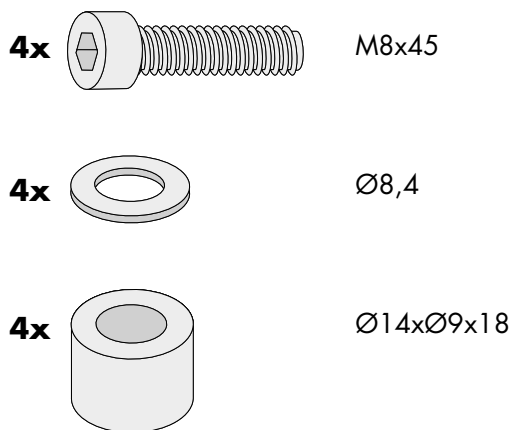


Montageanleitung / Installation Instruction

Easyrack:


4x  M6x20

4x  20x20xØ6,4


4x  Ø6,4

4x  M6


2

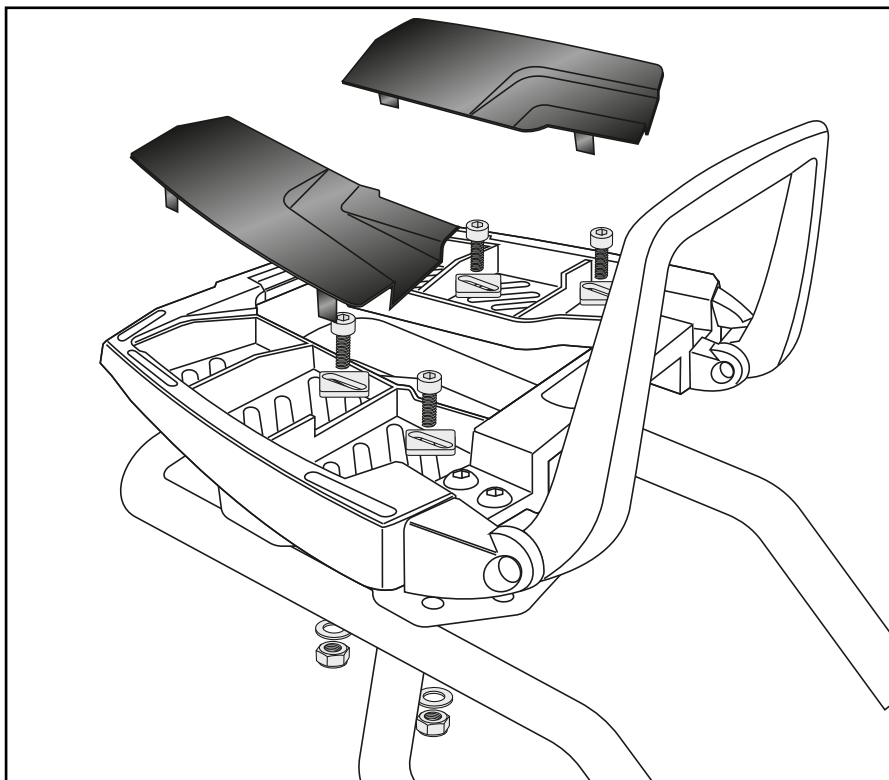

Alurack:


4x  M6x20

2x  20x20xØ6,4

6x  Ø6,4

4x  M6

3

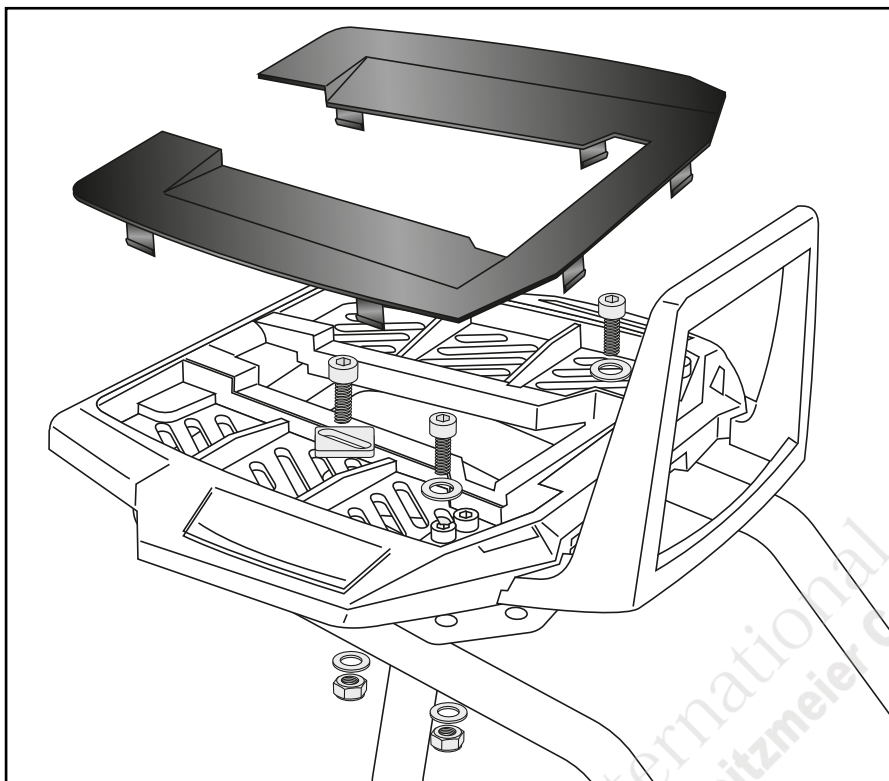

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6617693 01 01/6527693 01 01

3

PA260302