

Gepäckbrücke Alu-Rack

TRIUMPH Street Triple 675/R
Baujahr 2007-2012

Artikel-Nr.:
650794 01 01 schwarz

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Der Bausatz enthält folgende Teile:

St.	Bestellnr.	Bezeichnung
1	799.901HB	Alu-Rack
1	799.902HB	TC-Bügel für Alu-Rack
1	799.903HB	Abdeckplatte für Rack
1	708.218HB	Adapterplatte
1	708.219HB	Gegenlasche
2	150.970	Linsenkopfschrauben M6 x 30
4	150.885	Inbusschrauben M6 x12
4	150.763	Inbusschrauben M6 x20
4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
1	151.173	Senkinbusschrauben M8 x 40
4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
4	150.809	U-Scheiben ø6,4
1	150.810	U-Scheiben ø8,4
2	151.171	Karoseriescheibe ø16 x ø6,4 x 1,5
1	150.800	selbstsichernde Muttern M8
2	151.172	Stahl-Distanzen ø10 x ø7 x 7

**Bild zeigt als weiteres Zubehör
den C-Bow Halter für Softtaschen**



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör:

Motorschutzbügel	501794 00 01
C-Bow Halter für Softtaschen	630794 00 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de


Gepäckbrücke Alu-Rack

TRIUMPH Street Triple 675/R
Baujahr 2007-2012

Artikel-Nr.:
650794 01 01 schwarz

Montage


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

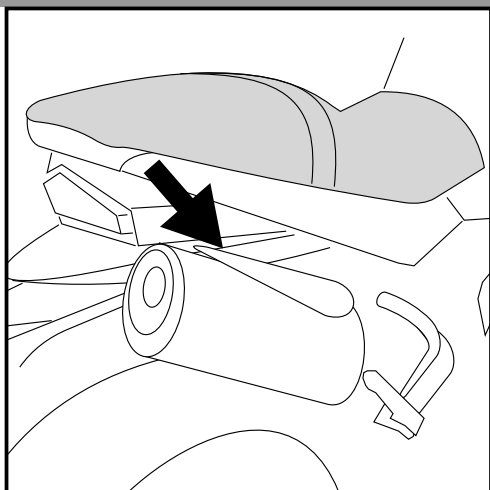

1

Vorbereitende Arbeiten:


Sitzbank abnehmen.
Hintere Verschraubung der Seitenverkleidung links und rechts demontieren.

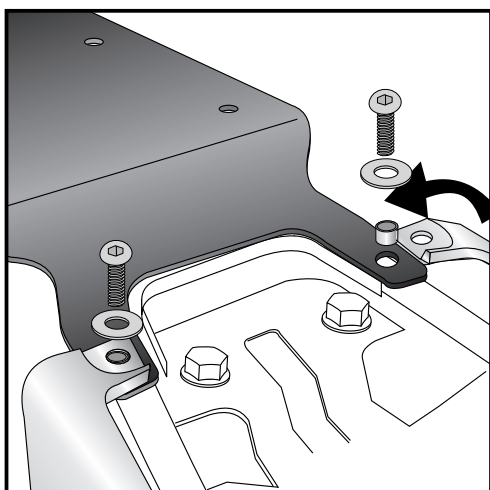



2

Montage der Gepäckbrückenhalter oben:

In die nun freien Bohrungen die Stahldistanzen $\varnothing 10 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$ einstecken und mit der Linsenkopfschraube M6 x 30 sowie Karoseriescheiben $\varnothing 16 \times \varnothing 6,4 \times 1,5$ zusammen mit der Heckverkleidung verschrauben.




je 2x

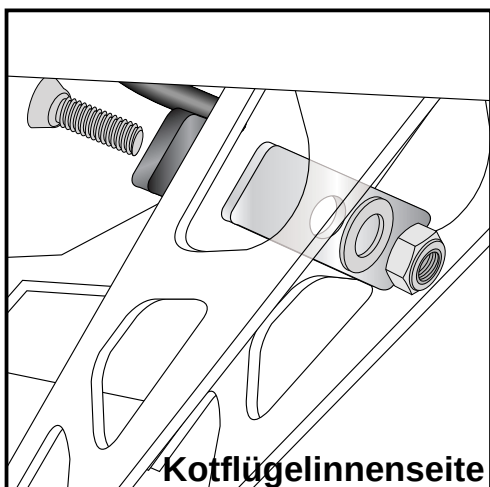


3

Montage der Gepäckbrückenhalter unten:

Die untere Befestigung stützt sich auf dem Heckkotflügel ab. Von hinten als Gegenlasche die Flachstahllasche verwenden. Die Verschraubung erfolgt mit Senkinbusschraube M8 x 40, sowie rückseitig mit U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und selbstsichernder Mutter M8.



je 1x



Kotflügelinnenseite


Gepäckbrücke Alu-Rack

TRIUMPH Street Triple 675/R
Baujahr 2007-2012

Artikel-Nr.:
650794 01 01 schwarz

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

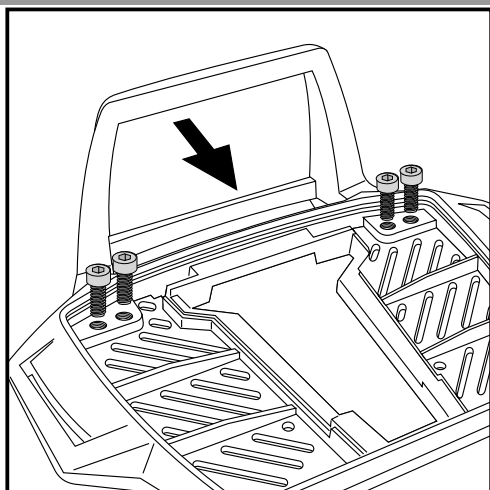


4

Vorbereitung des Alu-Racks:

Kunststoffblende vorsichtig abnehmen.
Den beiliegenden TC-Bügel mit den Inbusschrauben 6 x 12 hinten unter dem Alu-Rack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.






4x

Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbusschrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

5

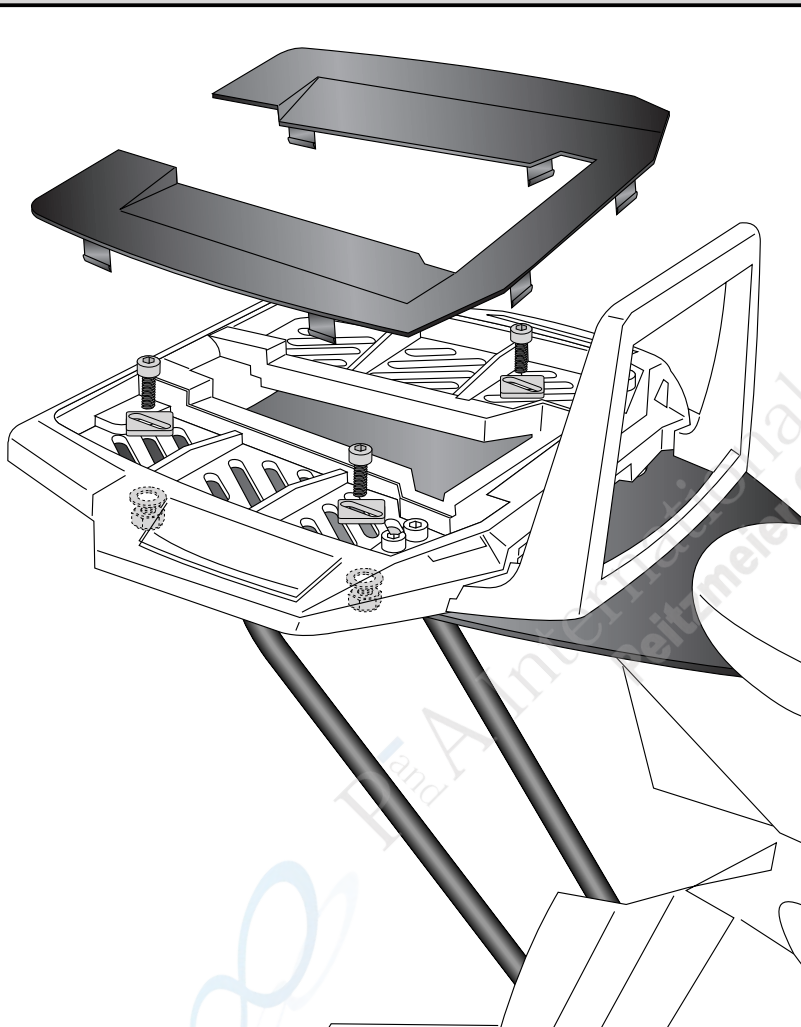

je 4x

Rear aluminium rack

TRIUMPH Street Triple 675/R

date of manufacture 2007-2012

Item - No.:

650794 01 01 black/silver



Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	799.901HB	alu-rack
1	799.902HB	bow for alu-rack
1	799.903HB	plastic cover for rack
1	708.218HB	adapter plate
1	708.219HB	mounting adapter
2	150.970	filister head screw M6 x 30
4	150.885	allen screw M6 x12
4	150.763	allen screw M6 x20
4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4
1	151.173	countersunk head allen screws M8 x 40
4	150.799	self-lock nut M6
4	150.809	washer ø6,4
1	150.810	washer ø8,4
2	151.171	body washer ø16 x ø6,4 x 1,5
1	150.800	self-lock nut M8
2	151.172	steel spacer ø10 x ø7 x 7

Picture also shows the C-Bow holder for softbags



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Engine guard	501794 00 01
C-Bow Holder for Softbags	630794 00 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rear aluminium rack


TRIUMPH Street Triple 675/R
date of manufacture 2007-2012

Item - No.:
650794 01 01 black/silver



Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories


Assembling instructions

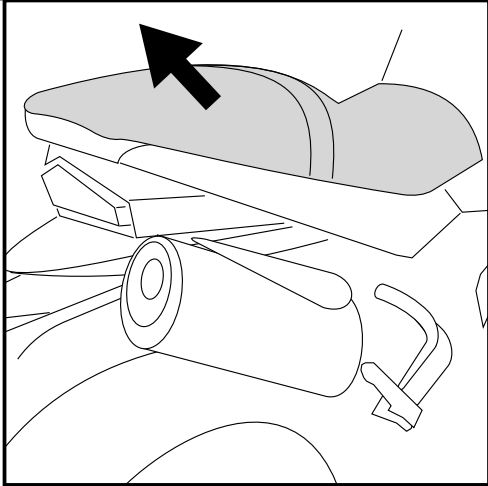

1

Preparing:


Dismantle seat and rear screws of the side covers left and right.

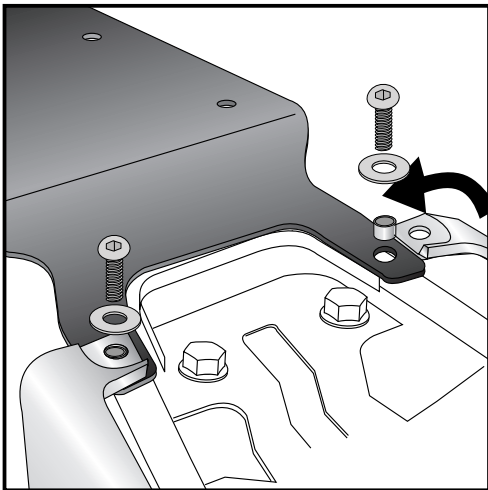



2

Fastening of the adapter plate top left + right:

put into the free borings: steel spacer $\varnothing 10 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$
Fix the adapter plate together with the rear cover with filister head screws M6 x 30 with body washers $\varnothing 16 \times \varnothing 6,4 \times 1,5$.




each 2x

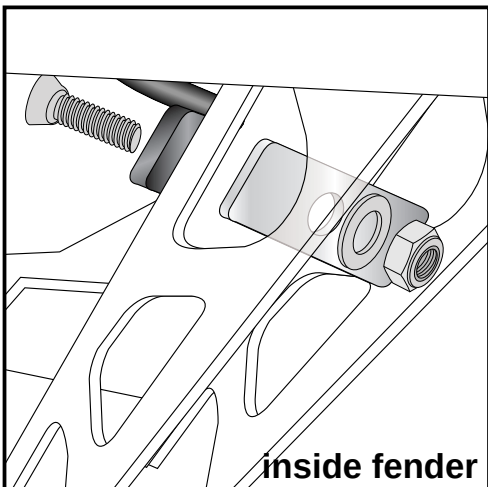

3

Fastening of the adapter plate bottom:

The bottom attachment is at the rear fender.
Outside fender use countersunk head allen screw M8 x 40, inside use mounting adapter, washers $\varnothing 8,4$ and selflock nut M8.



each 1x



inside fender

Rear aluminium rack

TRIUMPH Street Triple 675/R

date of manufacture 2007-2012

Item - No.:

650794 01 01 black/silver



Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars


Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

Assembling instructions

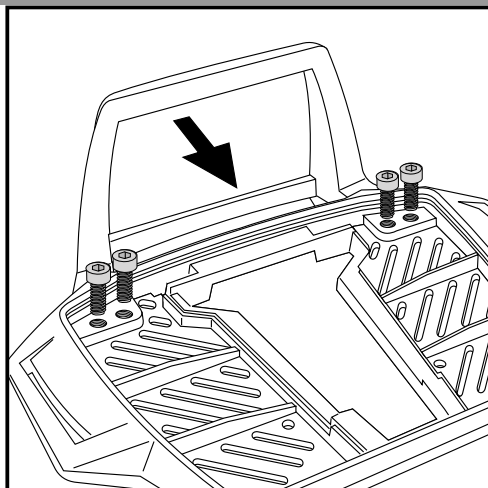


4

Fastening of the bow for the rack:

Dismantle the plastic cover of the alu-rack.
Fix the bow to the rack with allen screws
M6 x 12.

NOTICE:

The bow is only needed in use with a Hepco & Becker topcase.





4x

Fastening of the alu-rack:

with allen screws M6 x 20, special washer
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-
lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

5

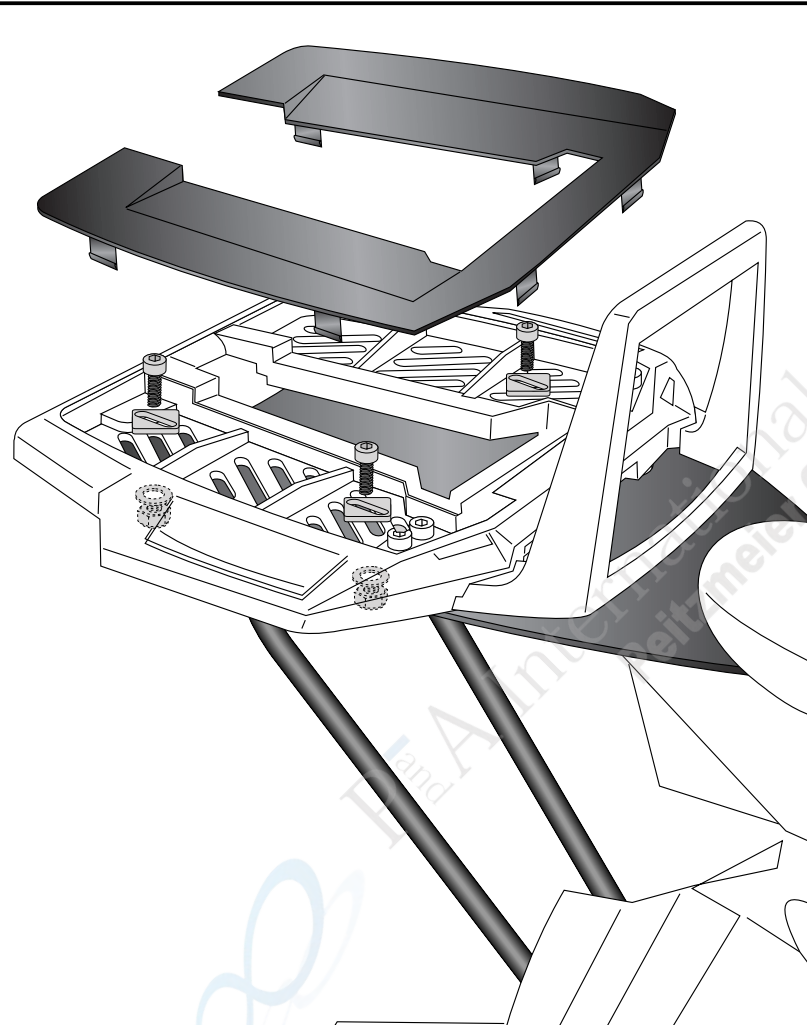

**each
4x**

