

EASYRACK

PIAGGIO MP3 Exclusive 530 (2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6627650 01 01 schwarz/black

PIAGGIO MP3 400/Sport 400 (2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6627652 01 01 schwarz/black

ALURACK

PIAGGIO MP3 Exclusive 530 (2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6557650 01 01 schwarz/black

PIAGGIO MP3 400/Sport 400 (2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6557652 01 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700013296 Adapterplatte

1x 700013297 Schraubensatz:

- 2 Senkschraube M6x55
- 2 Senkschraube M6x40
- 4 Zylinderschraube M6x20
- 4 Zylinderschraube M6x12
- 4 Selbstsichernde Mutter M6
- 4 Tensilockmutter M6
- 4 Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
- 4 U- Scheibe Ø6,4x3
- 2 Aludistanz Ø18xØ9x34
- 2 Aludistanz Ø18xØ9x18

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content

1x 700013296 Adapter plate

1x 700013297 Screw kit:

- 2 Countersunk screw M6x55
- 2 Countersunk screw M6x40
- 4 Allen screw M6x20
- 4 Allen screw M6x12
- 4 Self lock nut M6
- 4 Tensilock nut M6
- 4 Special washer 20x20x Ø6,4
- 4 Washer Ø6,4x3
- 2 Alu spacer Ø18xØ9x34
- 2 Alu spacer Ø18xØ9x18

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right



Easyrack

Alurack



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Abdeckung der Originalbrücke entfernen, diese entfällt.

Remove the cover of the original rack, this is omitted

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.



Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.

4x

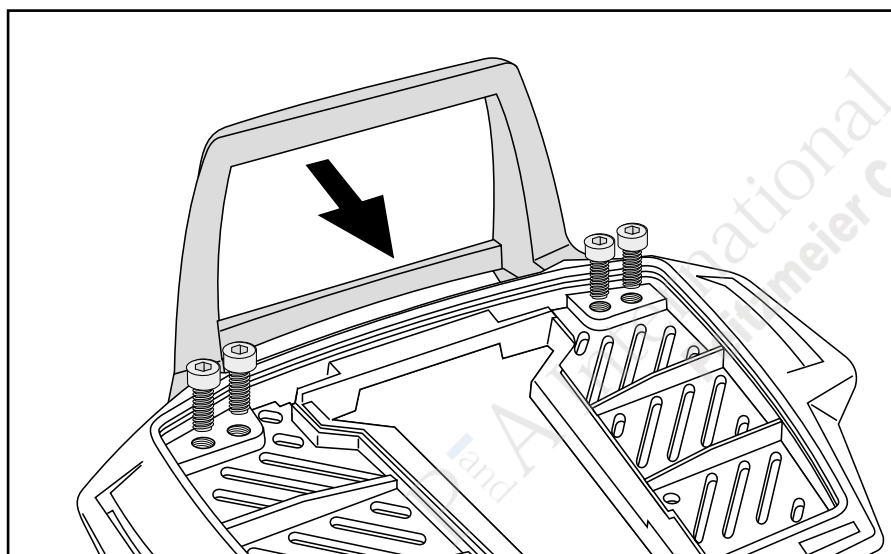

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Adapterplatte

VORNE: ①

Mit den Senkschrauben M6x55, U-Scheiben Ø6,4x3 sowie selbstsichernden Muttern M6. Zwischen Platte und Originalbrücke die Aludistanzen Ø18xØ9x34 stellen.

HINTEN: ②

Mit den Senkschrauben M6x40, U-Scheiben Ø6,4x3 sowie selbstsichernden Muttern M6. Zwischen Platte und Originalbrücke die Aludistanzen Ø18xØ9x18 stellen.



Fastening of the adapter plate

FRONT: ①

With countersunk screws M6x55, washers Ø6,4x3 and self-locking nuts M6. Place the alu spacers Ø18xØ9x34 between the plate and the original rack.

REAR: ②

With countersunk screws M6x40, washer Ø6,4x3 and self-locking nuts M6. Place the alu spacers Ø18xØ9x18 between the plate and the original rack.

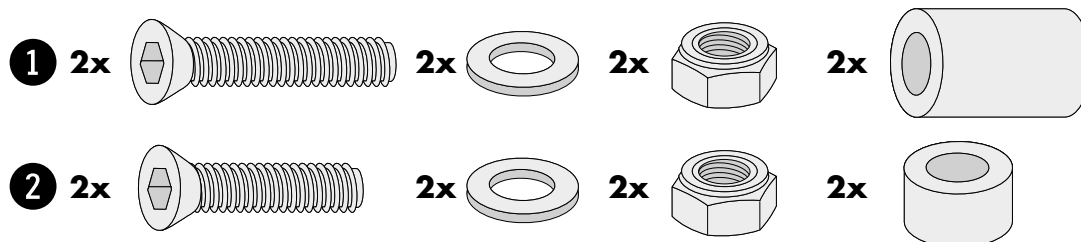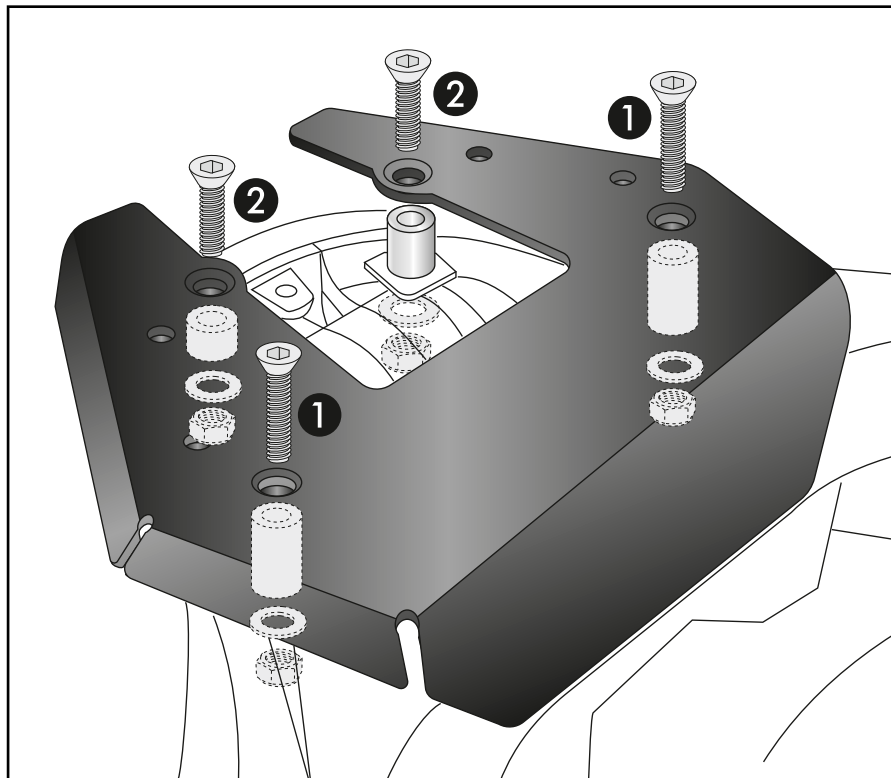

Montage des Easyracks:

Auf der Adapterplatte mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4 und den Tensilockmutter M6. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.

Für eine bessere Montage empfehlen wir, die Tensilockmutter vorab in den Ringschlüssel einzulegen.



Fastening of the Easyrack:

On the adapter plate.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with tensilock nuts M6.

Mount the plastic covers.

For better assembly, we recommend inserting the Tensilock nut into the ring spanner in advance.

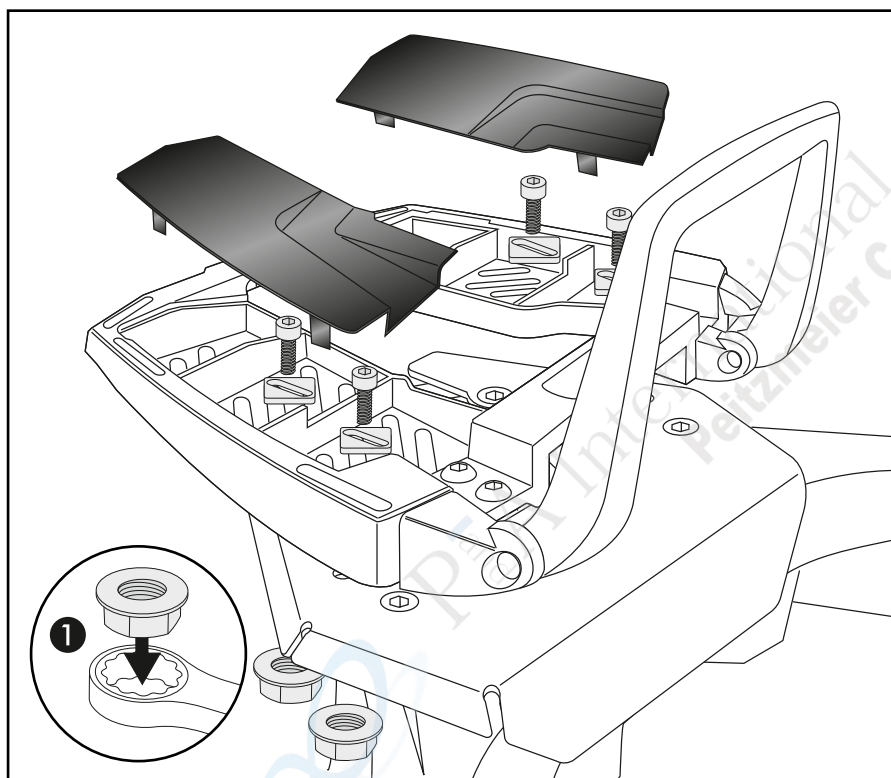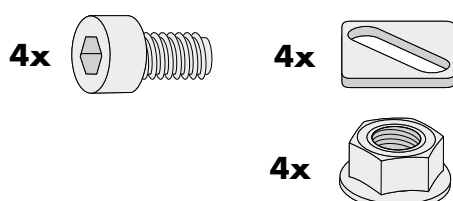

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Aluracks:

Auf der Adapterplatte mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4 und den Tensilockmutter M6. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.

Für eine bessere Montage empfehlen wir, die Tensilockmutter vorab in den Ringschlüssel einzulegen.


Fastening of the Alurack:

On the adapter plate.


Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with tensilock nuts M6.

Mount the plastic cover.

For better assembly, we recommend inserting the Tensilock nut into the ring spanner in advance.

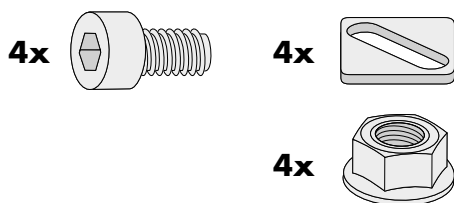

3

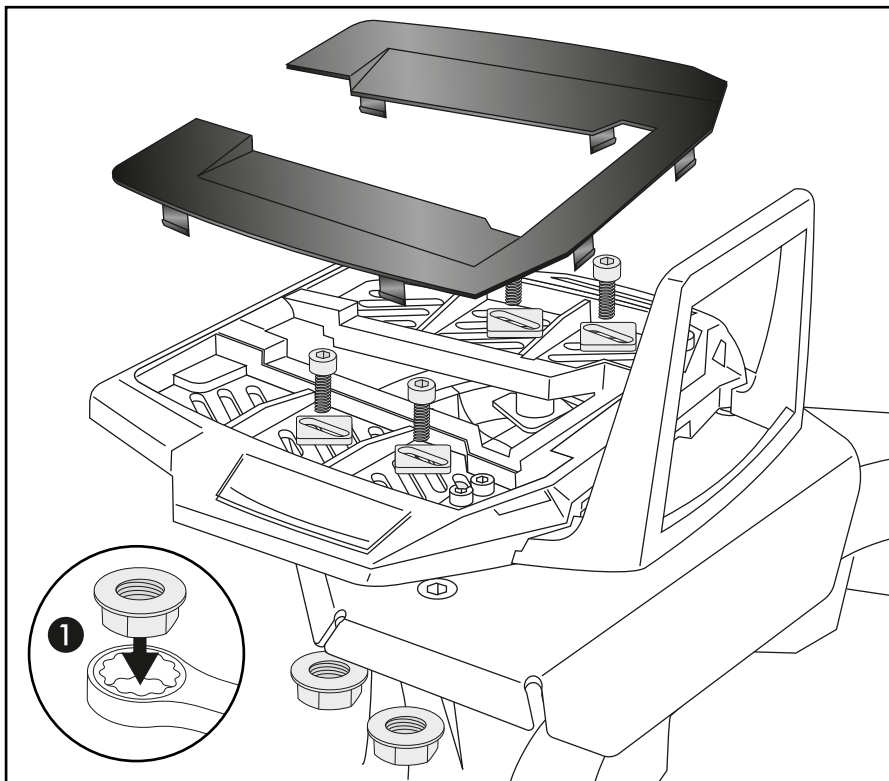

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6627650 01 01/6557650 01 01/ 6627652 01 01/6557652 01 01

4

PA231122