



DE INHALT
GB CONTENT

1x 700009020 Gepäckplatte

1x 700009021 Halter

1x 700009022 Schraubensatz:

4x Senkschrauben M6x18

4x selbstsichernde Muttern M6

4x U-Scheibe Ø6,4

4x Verschlussstopfen ø8

2x Gummipuffer

1x Logo Hepco & Becker ø30mm

1x Dichtband - Länge 100 cm

1x 700009020 Sportrack plate

1x 700009021 Holder

1x 7000 9022 Screw kit:

4x Countersunk screw M6x18

4x Self lock nuts M6

4x Washer Ø6,4

4x Plastic plug ø8 mm

2x Rubber bumper

1x Emblem Hepco & Becker ø30mm

1x Seal strip - lenght 100 cm



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

Innensechskantschlüssel 4/allen key 4; Schraubenschlüssel 10/wrench 10; Sekundenkleber/Superglue


DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Soziussitzbank abnehmen.

Hinweis: je nach Witterung dauert es bis zu 48h bis das Band seine volle Ausdehnung/ Höhe erreicht. Abhängig vom Abstand, zwischen Platte und Verkleidung muss das Dichtband entweder auf der Platte oder an den Flügeln angebracht werden.

Dismantle passenger seat.

Note: depending on weather conditions, it takes up to 48 hours for the seal strip to reach its full extension/ height. Depending on distance, between plate and cladding, the sealing tape must be applied either to the panel or to the sashes.

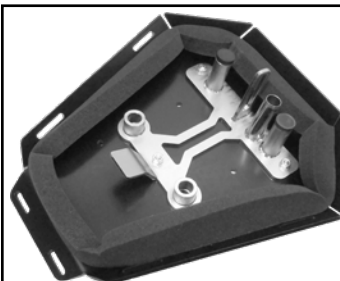

Anwendungsbeispiel /
Example of use



Anwendungsbeispiel /
Example of use


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Montage des Halters: Mit dem Sportrack verschrauben. Zur Verschraubung die Senkschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 verwenden.
Die Gummipuffer in die Rohrstücke des Halters mit Sekundenkleber einkleben. Die 4 nicht benutzten Bohrungen der Gepäckplatte mit Verschlussstopfen verschließen.
Das Dichtband auf der Innenseite des Sporttracks einkleben (siehe Einblender) und das Logo außen in die Senkung kleben.
Montage des SPORTTRACKS am Motorrad: in der gleichen Weise wie beim Soziussitz.
Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTTRACKS im Schloss kontrollieren.

Fixing of the holder at the sportrack: With countersunk screws M6x18, self lock nuts M6 and washers Ø6,4. Push the rubber bumpers into the pipe sections of the holder (with superglue). Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs.
Affix the seal strip inside the sportrack (see picture) and stick the emblem outside into the reduction.

Fastening of the SPORTTRACK: It's the same as fixing the pillion seat.
Please check that the SPORTTRACK is securely fitted before driving.

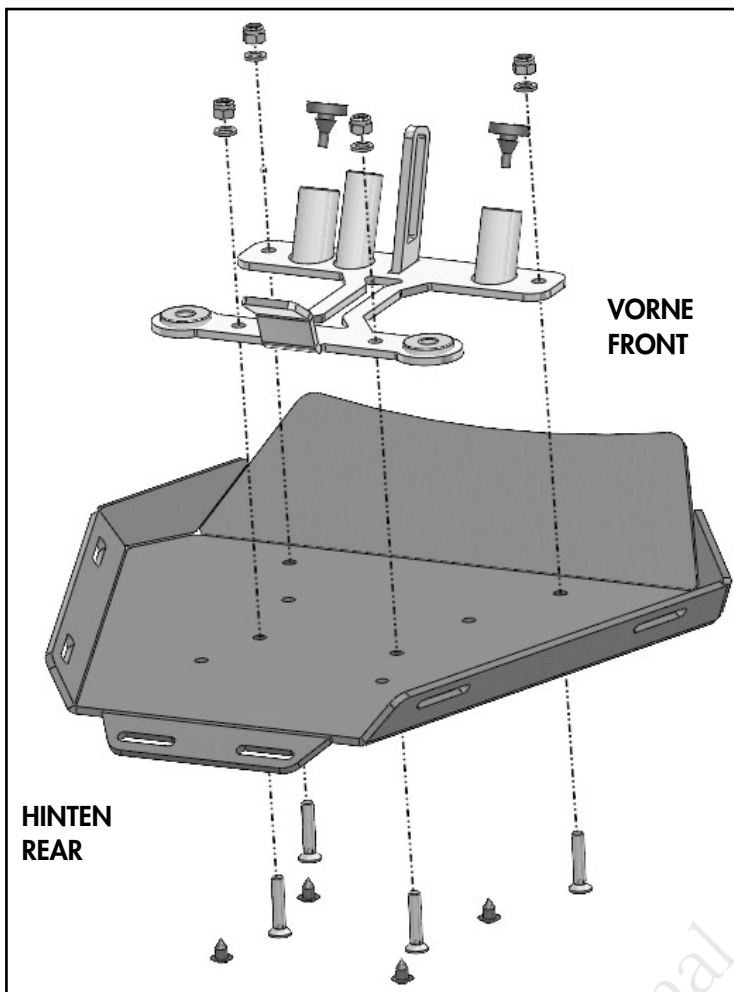

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de