

SPORTRACK

TRIUMPH Daytona 675/R
(2013-2018)

TRIUMPH Street Triple RX
(2015-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6707545 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTION




DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700009206	Gepäckplatte / sportrack plate
1x	700009207	Rastplatte / holding plate
1x	700009208	Schraubensatz / screw kit

4x	Senkkopfschraube M6x20 / countersunk head screw M6 x 20
3x	Gummistopfen / rubber
4x	U-Scheibe ø6,4 / washer ø6,4
4x	Selbstsichernde Mutter M6 / self lock nuts M6
4x	Verschlussstopfen ø8mm / plastic plug ø8 mm
1x	Hepco & Becker Logo / emblem Hepco & Becker ø30mm
1m	Dichtband / seal strip - length 100 cm

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Inbusschlüssel 4 - Allen key 4



Gabel-Ringschlüssel 10 - Wrench 10

040316/300117/010923

TRIUMPH Daytona 675/R
(2013-2018)

TRIUMPH Street Triple RX
(2015-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6707545 00 01 schwarz/black



Vorbereitung: Soziussitzbank abnehmen.


Vorbereitung des Sportracks:

Die Rastplatte wird mit den Senkkopfschrauben M6x20 auf der Unterseite des Sportracks fixiert und mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie den U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verschraubt. Anschließend die Gummistopfen in die Rohrstutzen fügen.

Preparing: Dismantle passenger seat.

Fastening of the sportrack:

Fix the holding plate at the sportrack with countersunk head screws M6x20 and self lock nuts M6 with washers $\varnothing 6,4$. Push the rubbers into the pipe sections of the holding plate.

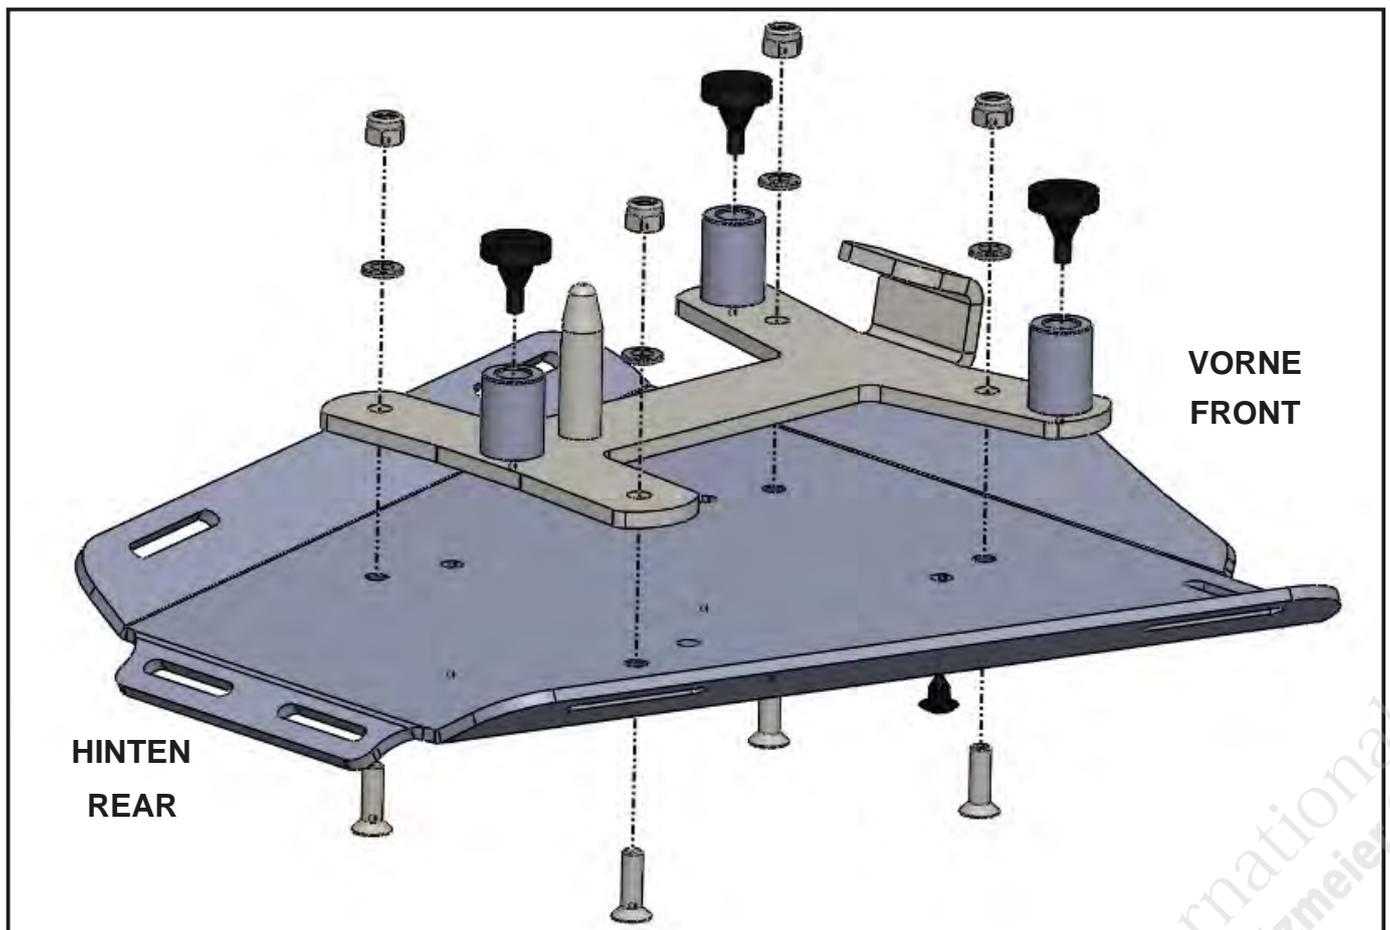

Anbringung des Dichtbandes:

Dieses wird, wie gezeigt, auf der Rückseite der Sportrackplatte aufgeklebt.

Affixing of the seal strip:

This will be stuck, as shown on the picture, to the back of the Sportrack plate.



TRIUMPH Daytona 675/R
(2013-2018)

TRIUMPH Street Triple RX
(2015-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6707545 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTION

Die 4 nicht benutzten Bohrungen in der Gepäckplatte von außen mit den Verschlussstopfen verschließen. Logo einkleben.

Das Sportrack wird auf die gleiche Weise wie der Soziussitz montiert. Zudem muss der Schlüssel der Soziussitzbankentriegelung gedreht werden um das Einrasten zu ermöglichen.

Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs. Stick emblem.

Fixing the SPORTRACK onto the motorbike is the same as fixing a pillion seat. The key to the pillion seat release must be rotated to allow snapping.

Gepäckempfehlung:

Die Sportrack Hecktasche, speziell für das SPORTRACK entwickelt.

Der dazugehörige Lock it Halter wird am Sportrack verschraubt.

Das Auf- und Absetzen der Tasche ist kinderleicht dank des Magnet-Systems des Lock it Halters.

Artikel-Nummer: 640806 00 01

Luggage recommendation:

Our Sport Rack rear bag, designed specifically for the SPORTRACK.

The corresponding Lock it holder is screwed on Sportrack.

The fastening of the bag is easy thanks to the magnetic system of the Lock it rear bag holder.

Article number: 640806 00 01



GB ACHTUNG
DE CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des Sportracks im Schloss kontrollieren.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Reassemble the dismantled parts.
Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de