


SUZUKI GSX-S 1000 GT
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:
6803547 01 01 schwarz/black

Auch passend mit Originalkoffern.
Also suitable with original side cases.



Inhalt	Content
1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700012829 Rohradapter links	1x 700012829 Tube adapter left
1x 700012830 Rohradapter rechts	1x 700012830 Tube adapter right
1x 700012831 Adapter	1x 700012831 Adapter
1x 700013921 Schraubensatz:	1x 700013921 Screw kit:
2 Zylinderschraube M6x55	2 Allen screw M6x55
2 Linsenschraube M8x20	2 Filister head screw M8x20
4 Linsenschraube M8x16	4 Filister head screw M8x16
2 Aludistanz Ø20xØ9x35	2 Alu spacer Ø20xØ9x35
2 Karosseriescheibe Ø6,4xØ18	2 Body washer Ø6,4xØ18
8 U-Scheibe Ø8,4	8 Washer Ø8,4
2 Selbstsichernde Mutter M8	2 Self lock nut M8

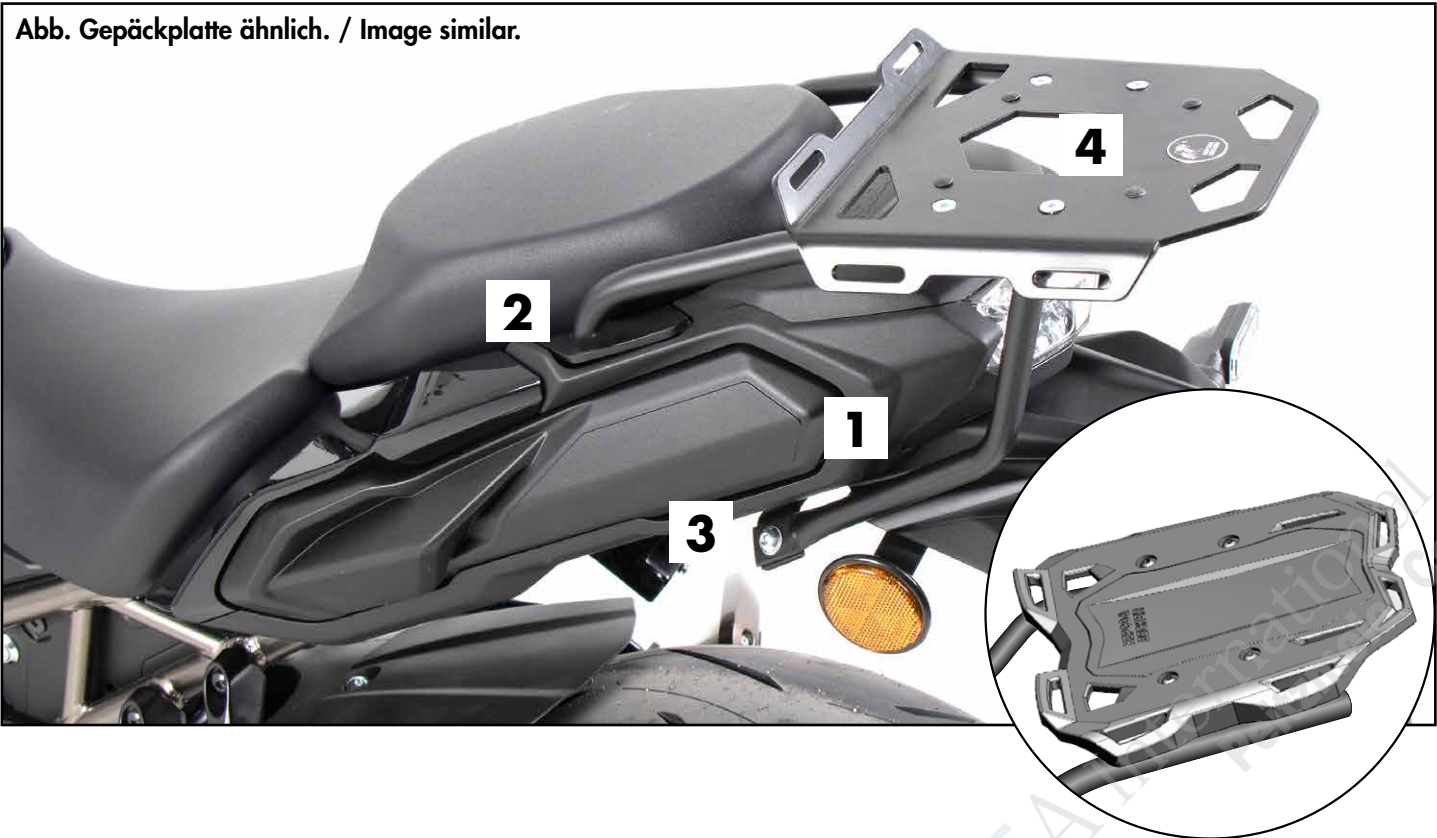

Benötigte Werkzeuge / Required tools

Set

Verlängerung/extension

Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Den Soziussitz sowie den Haltegriff entfernen, Haltegriff entfällt.

Die beiden Schrauben unter dem Heck entfernen, diese entfallen.

Remove the pillion seat and the grab handle, the grab handle is omitted.


Remove the two screws under the rear, these are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction


Adapter:

2x  M6x55


2x  Ø6,4xØ18

2x  Ø20xØ9x35

1

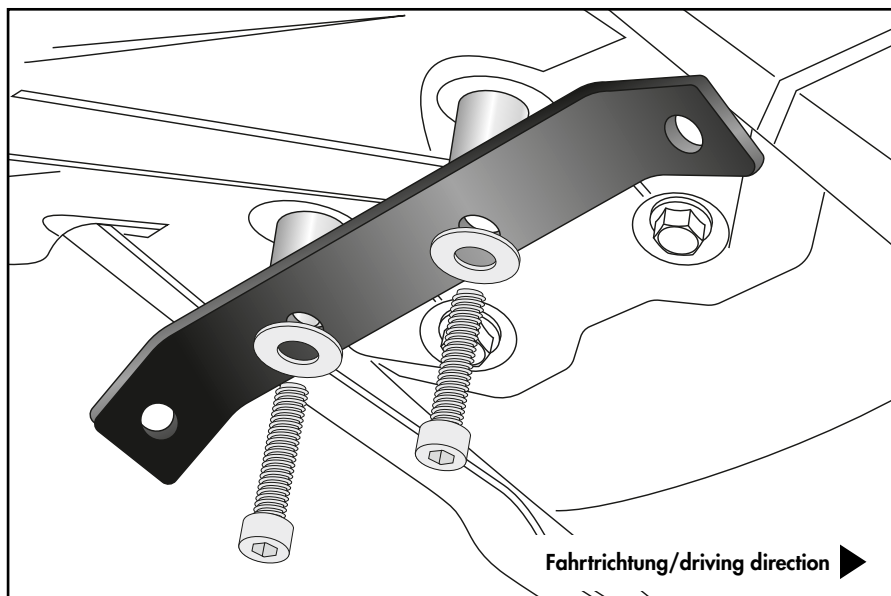


Rohradapter oben rechts & links/ tube adapters top right & left:

4x  M8x16


4x  Ø8,4

2

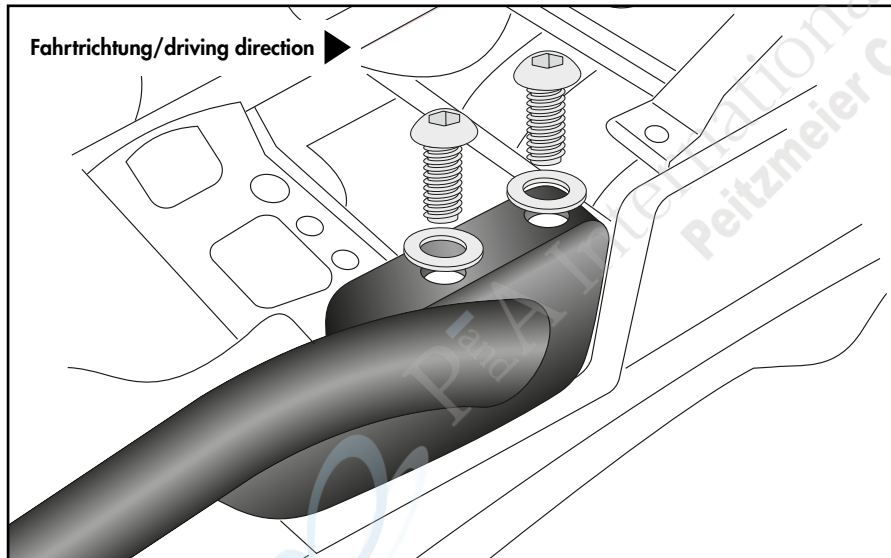

Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter unten rechts & links/ Tube adapters bottom right & left:

2x  M8x20


4x  Ø8,4


2x  M8

3

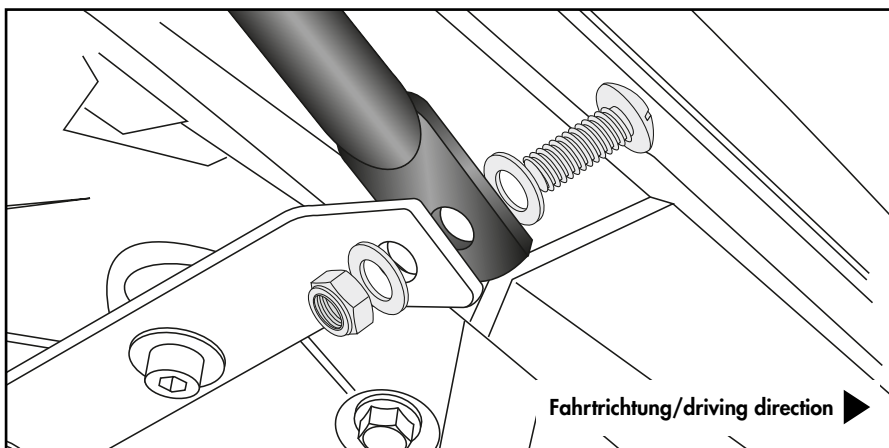


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


4

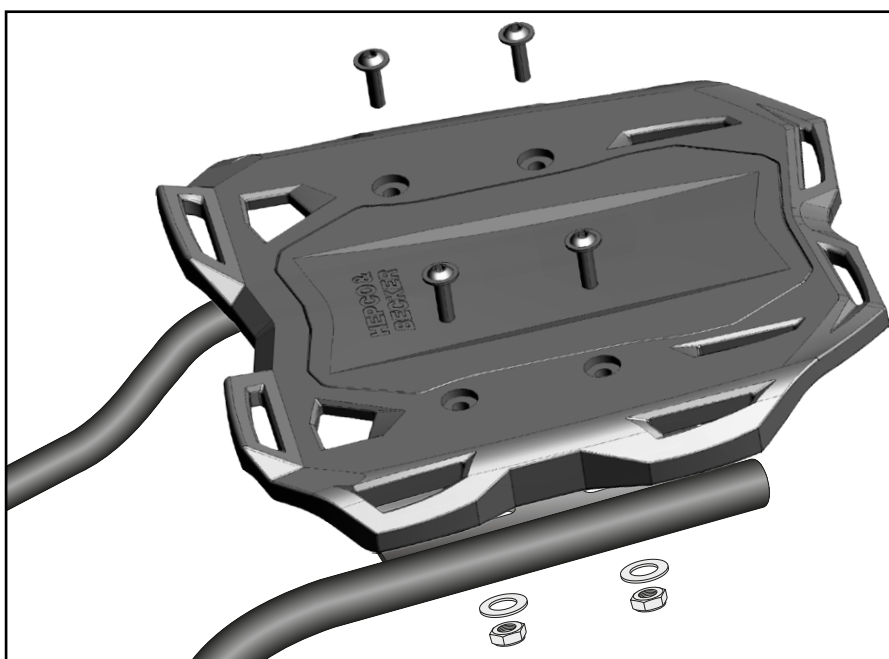

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

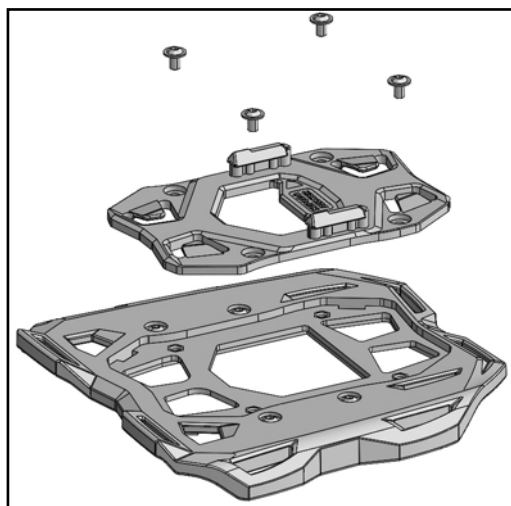

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set

(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set

(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de