

SMARTRACK

YAMAHA MT-03

(2016-2019)

Art.Nr./Item-no.:

6804552 01 01 schwarz/black

Maximale Beladung 3 Kg!

Max- load 3 kg!



Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700009315 Rohradapter links
- 1x 700009316 Rohradapter rechts
- 1x 700013929 Schraubensatz:
 - 2 Aludistanz Ø25xØ9x5mm

Content


- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700009315 Tube adapter left
- 1x 700009316 Tube adapter right
- 1x 700013929 Screw kit:
 - 2 Alu spacer Ø25xØ9x5mm

Abbildung ähnlich / Image similar




Kombinierbar mit C-Bow Halter
Can be combined with C-Bow holder


Benötigte Werkzeuge / Required tools

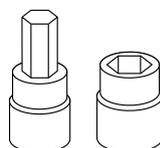

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.



Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Soziussitz entfernen. Haltegriffe sowie die Gummilagerungen entfernen, diese entfallen. Links und rechts anstelle der Gummilager zwischen Alutraverse und Rahmen die Aludistanz $\text{Ø}25 \times \text{Ø}9 \times 5 \text{mm}$ fügen und wieder mit Originalschraube sowie den originalen U-Scheiben verschrauben.

Disassemble pillion seat. Dismantle the original handle bar. It is obsolete. Change the rubber washer left and right under the aluminium traverse with alu spacer $\text{Ø}25 \times \text{Ø}9 \times 5 \text{mm}$. Screw in again original screw with washer.

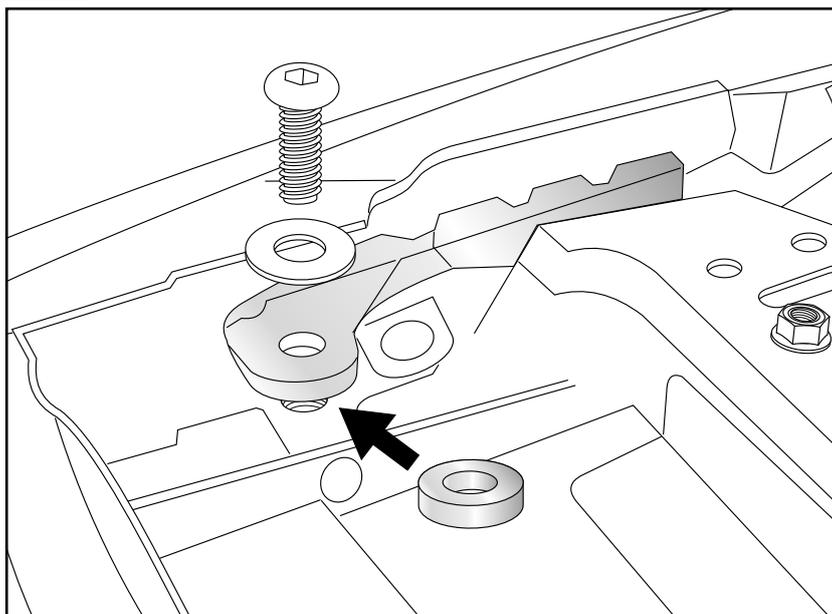

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage der Rohradapter rechts/links:

Die Rohradapter werden mit den Originalschrauben in den nun freien Gewindebohrungen der entfernten Haltegriffe verschraubt.

Fastening of the tube adapters right/left:


The tube adapters will be fixed with original screws in the free threads of the dismantled handle bars.

2

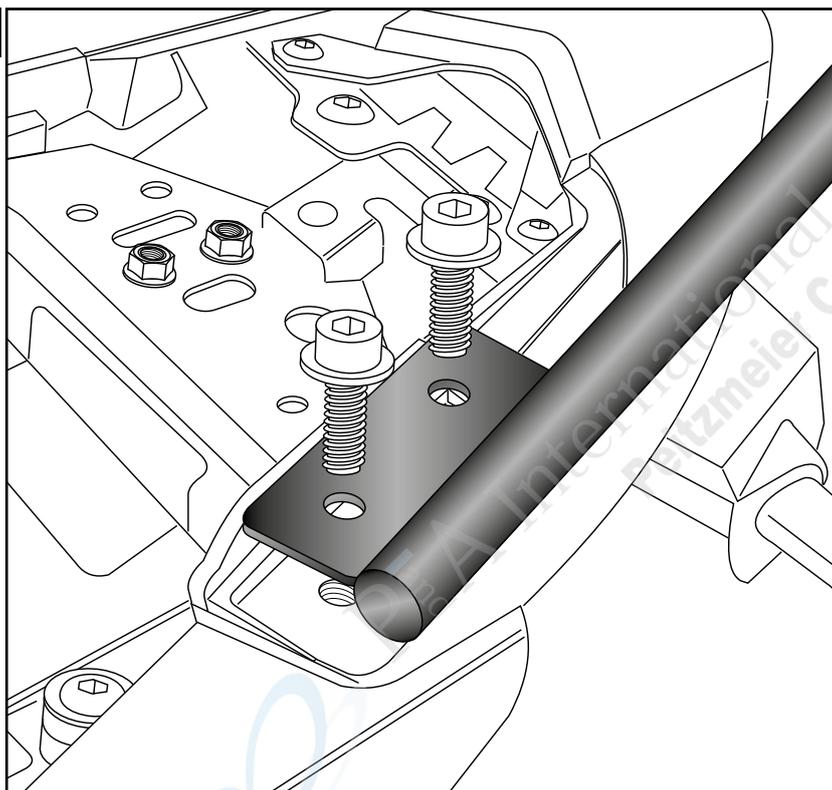

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


2

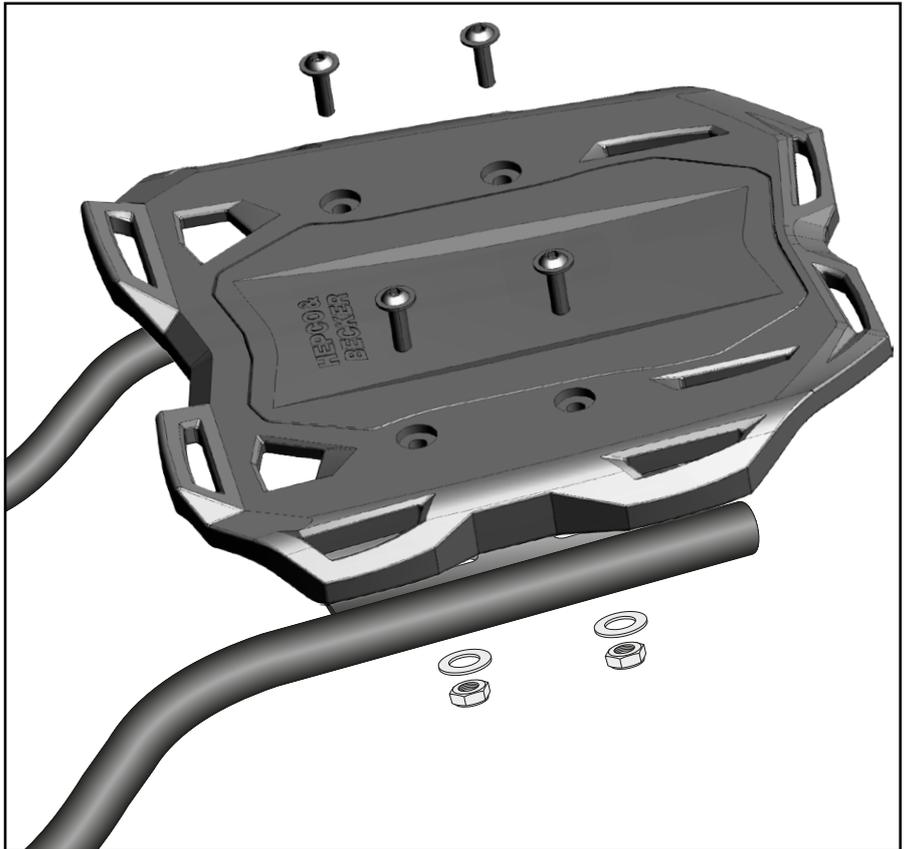

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

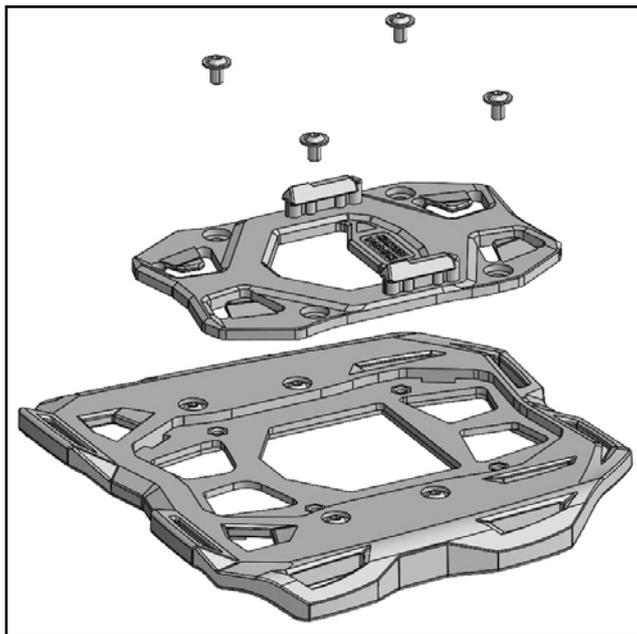

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de