



Auch passend mit Original-Seitenkoffer.

Also suitable with original side cases

Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700013112 Rohradapter links
- 1x 700013113 Rohradapter rechts
- 1x 700013957 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x45
 - 4 Zylinderschraube M8x30
 - 4 U-Scheibe Ø8,4
 - 4 Aludistanz Ø20xØ11x7
 - 2 Abgesetzte Aludistanz Ø18/11,5xØ9x20 schwarz



Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700013112 Tube adapter left
- 1x 700013113 Tube adapter right
- 1x 700013957 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x45
 - 4 Allen screw M8x30
 - 4 Washer Ø8,4
 - 4 Alu spacer Ø20xØ11x7
 - 2 Offset alu spacer Ø18/11,5xØ9x20, black


Abbildung ähnlich / Image similar



Benötigte Werkzeuge / Required tools

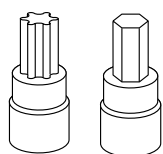

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Soziushaltegriff entfernen, dieser entfällt.

Rechts und links jeweils die Schraube unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the pillion grab handle, this is no longer necessary.


Remove the screw underneath the seat on the right and left, these are no longer needed.


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapter rear right & left:

4x  M8x30


4x  Ø8,4


4x  Ø20xØ11x7

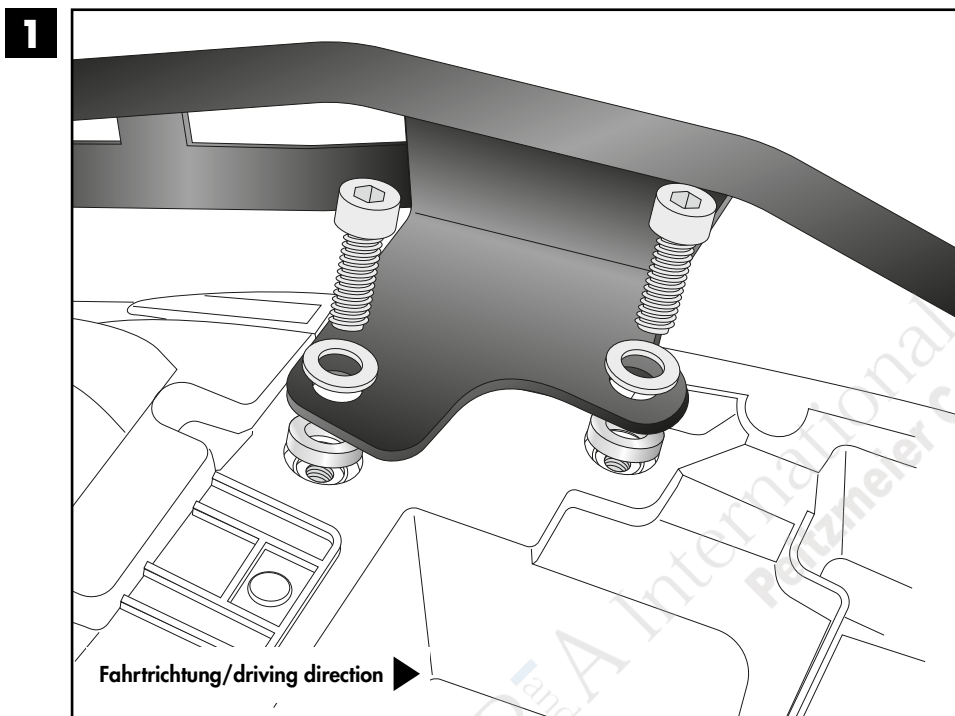

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapters front right & left:


2x  M8x45

2x 


*Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage
mit Kofferträger oder C-Bow Halter.*

*Spacers are not required when mounting together
with a side carrier or C-Bow holder.*

2

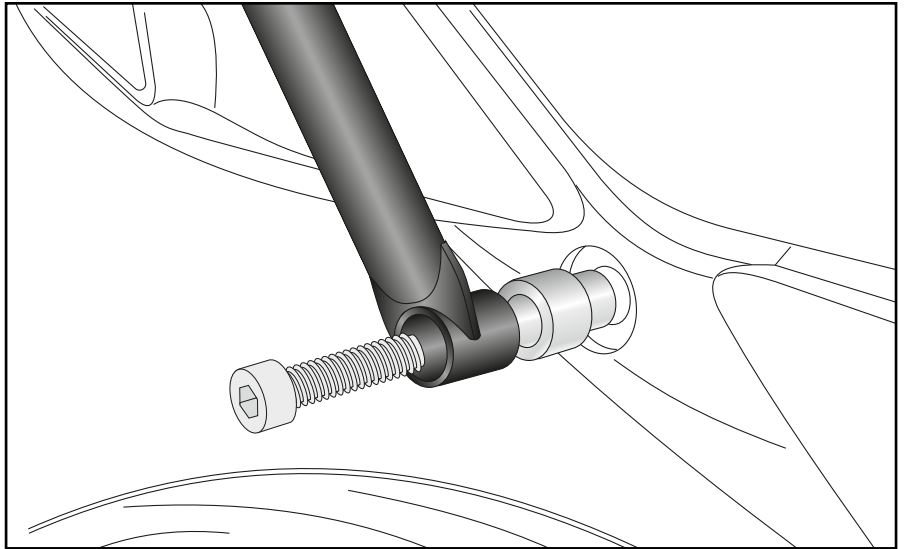


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


3

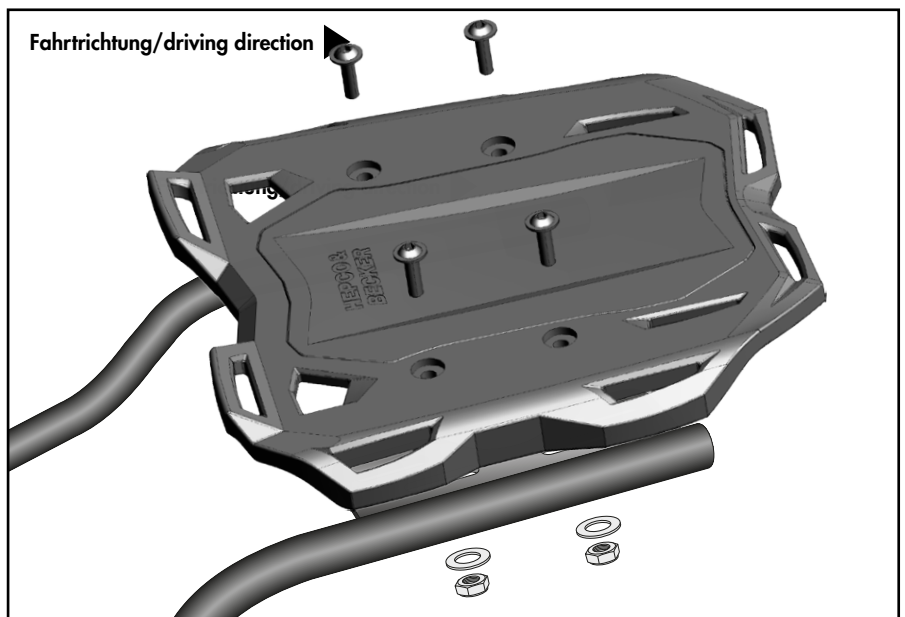

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice
our enclosed service information.

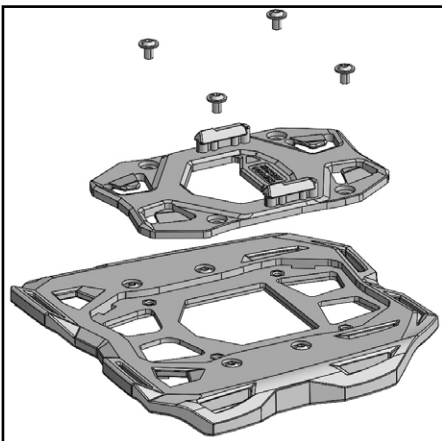

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set

(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set

(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

680557 01 01

3

PA250221