

BMW C 400 GT

(2019-)

Art.Nr./Item-no.:

6806516 01 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700013600 Smartrack
 1x 700013601 Abdeckung
 1x 700013830 Befestigungskit
 1x 700010787 Rohradapter links
 1x 700010788 Rohradapter rechts
 1x 700013952 Schraubensatz:

2x Linsenschraube M8x40
 2x Linsenschraube M8x35
 4x U-Scheibe Ø8,4
 2x Aludistanz Ø25xØ9x23
 2x Aludistanz Ø25xØ9x15
 1x Moosgummi 20cm

Content

1x 700013600 Smartrack
 1x 700013601 Cover
 1x 700013830 Mounting kit
 1x 700010787 Tube adapter left
 1x 700010788 Tube adapter right
 1x 700013952 Screw kit:

2x Filister head screw M8x40
 2x Filister head screw M8x35
 4x Washer Ø8,4
 2x Alu spacer Ø25xØ9x23
 2x Alu spacer Ø25xØ9x15
 1x Foam rubber 20cm

Abbildung ähnlich / Image similar



Wichtig / Important:



Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools

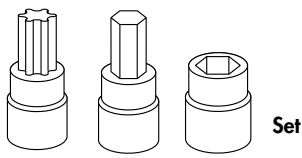

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Das Helmfach demontieren und die Haltegriffe entfernen, diese entfallen.
Das Moosgummi zuschneiden und wie abgebildet auf alle 4 Laschen kleben.

Dismantle the helmet compartment and remove the handles, these are not required. Cut the foam rubber to size and stick it onto all 4 flaps as shown.



Achtung / Attention:

Zur Demontage des Helm-fachs ist es notwendig, die Verkabelung von Sitzbankverriegelung und Helm-fachbeleuchtung zu lösen.

To remove the helmet compartment, it is necessary to disconnect the wiring from the seat lock and the compartment lighting.

Montageanleitung / Installation Instruction

1

**Rohradapter rechts & links vorne/
Tube adapter right & left front:**

2x  M8x40

2x  Ø8,4

2x  Ø25xØ9x23

2


**Rohradapter rechts & links hinten/
Tube adapter right & left rear:**

2x  M8x35

2x  Ø8,4


2x  Ø25xØ9x15

1

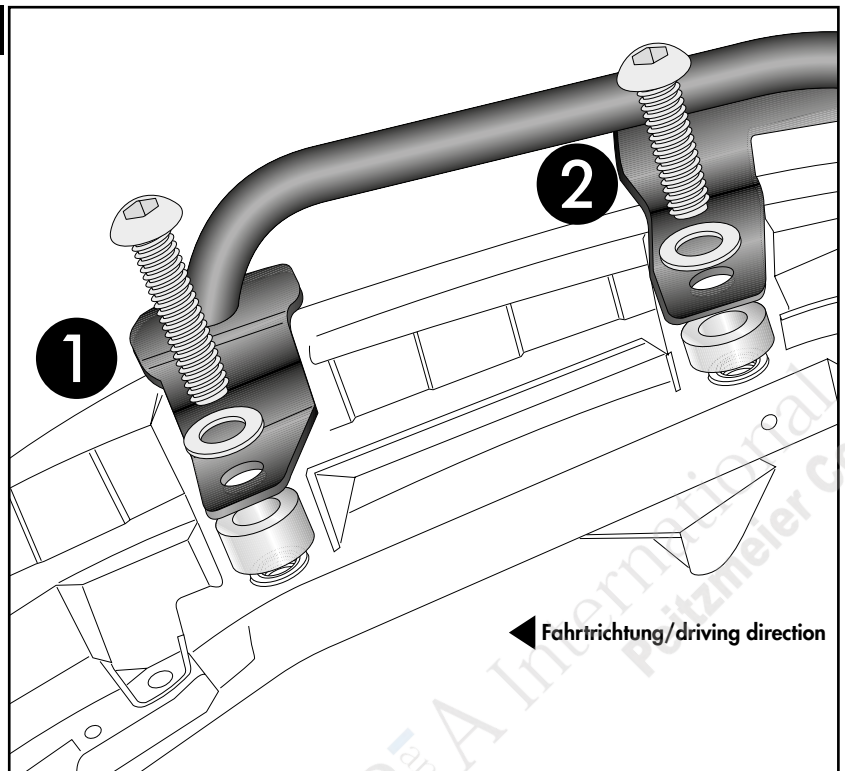

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

2

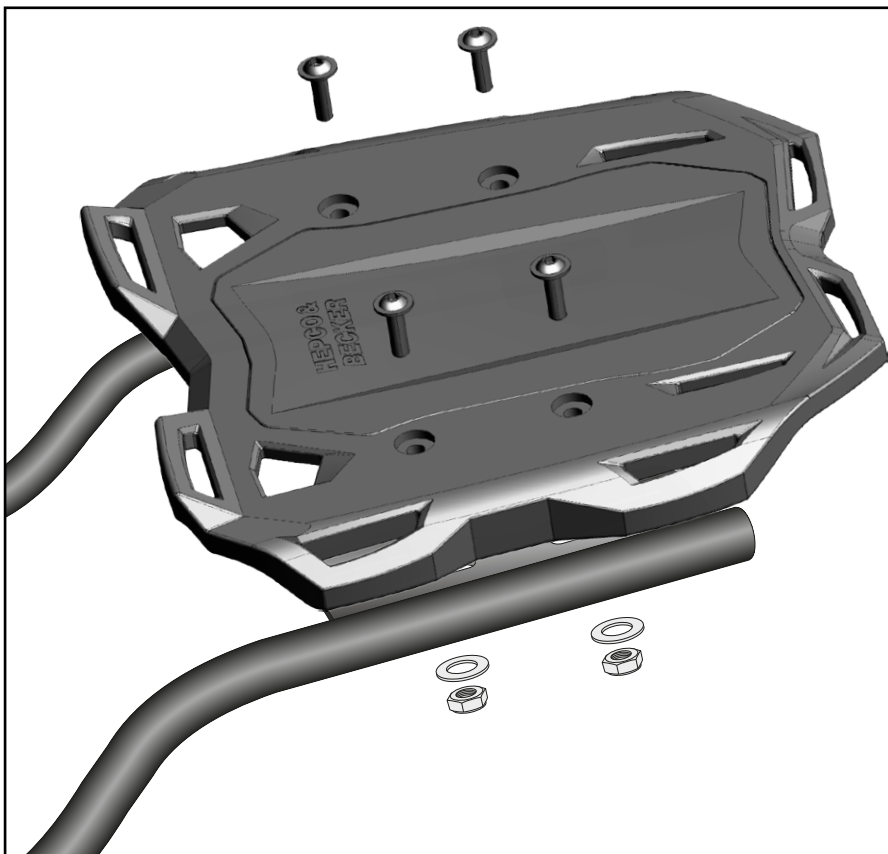

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

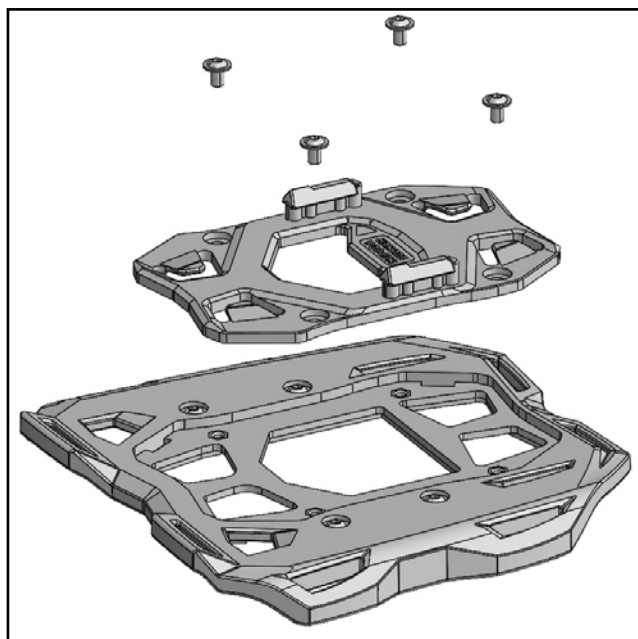

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6806516 01 01

3

PA250214