

Smartrack

BMW R 1250 GS HP (2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6806521 01 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung
1x 700013830 Befestigungskit
1x 700010276 Rohradapter links
1x 700010277 Rohradapter rechts
1x 700013953 Schraubensatz:

2x Linsenschraube M8x25
2x Linsenschraube M8x35
4x U- Scheibe Ø8,4
2x Aludistanz Ø20xØ9x20
2x Aludistanz Ø18xØ9x10

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Cover
1x 700013830 Mounting kit
1x 700010276 Tube adapter left
1x 700010277 Tube adapter right
1x 700013953 Screw kit:

2x Filister head screw M8x25
2x Filister head screw M8x35
4x Washer Ø8,4
2x Alu spacer Ø20xØ9x20
2x Alu spacer Ø18xØ9x10

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

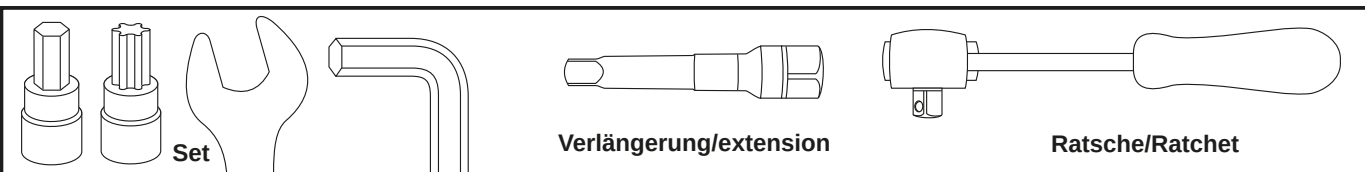


Abbildung ähnlich / Image similar





DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalschrauben sowie die Kunststoffabdeckungen im Heck entfernen, diese entfallen.
Remove the original screws and the plastic covers in the rear, these are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der Rohradapter links/rechts:

An den nun freien Gewindebohrungen.
VORNE ① mit der Linsenschraube M8x35 sowie U-Scheibe $\varnothing 8,4$. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz $\varnothing 20 \times 9 \times 20$ fügen.


HINTEN ② mit der Linsenschraube M8x25 sowie U-Scheibe $\varnothing 8,4$. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz $\varnothing 18 \times 9 \times 10$ fügen.

Fastening of the tube adapters left/right:
At the now free threads.

FRONT ① use filister head screws M8x35 with washers $\varnothing 8,4$. Add alu spacers $\varnothing 20 \times 9 \times 20$ between adapter and frame.
REAR ② use filister head screws M8x25 with washers $\varnothing 8,4$. Add alu spacers $\varnothing 18 \times 9 \times 10$ between adapter and frame.

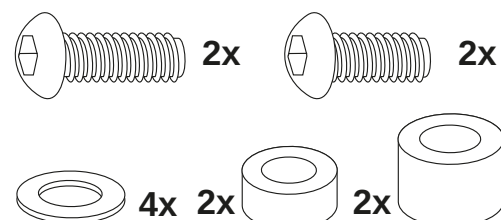


1

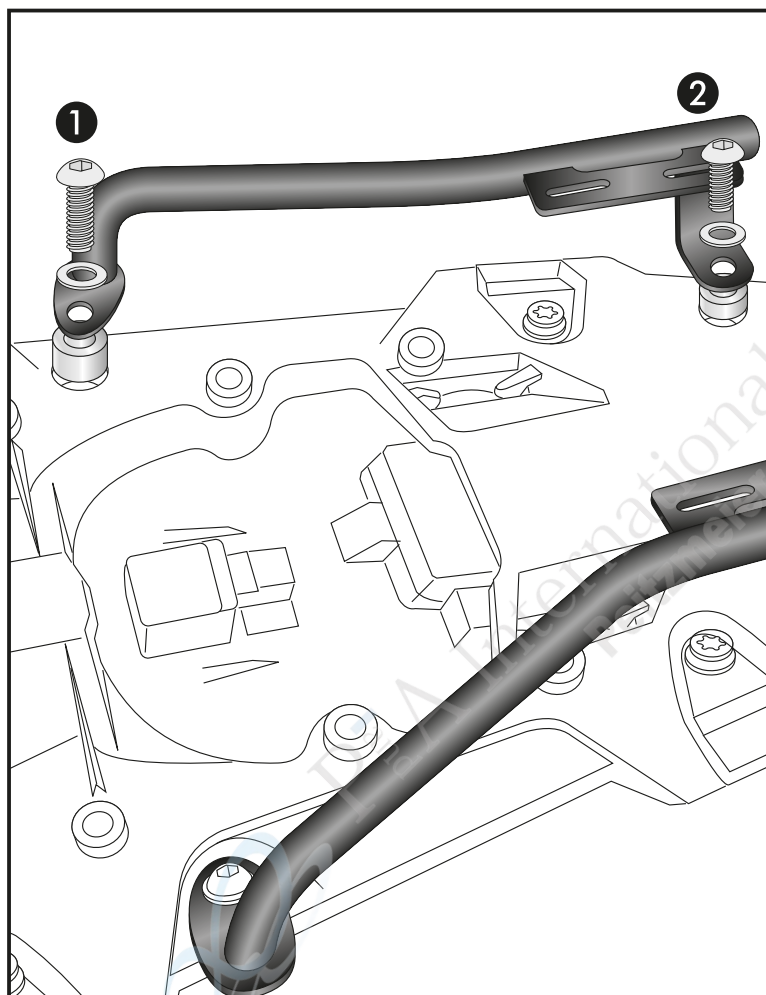



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6


4x  Ø6,4

2

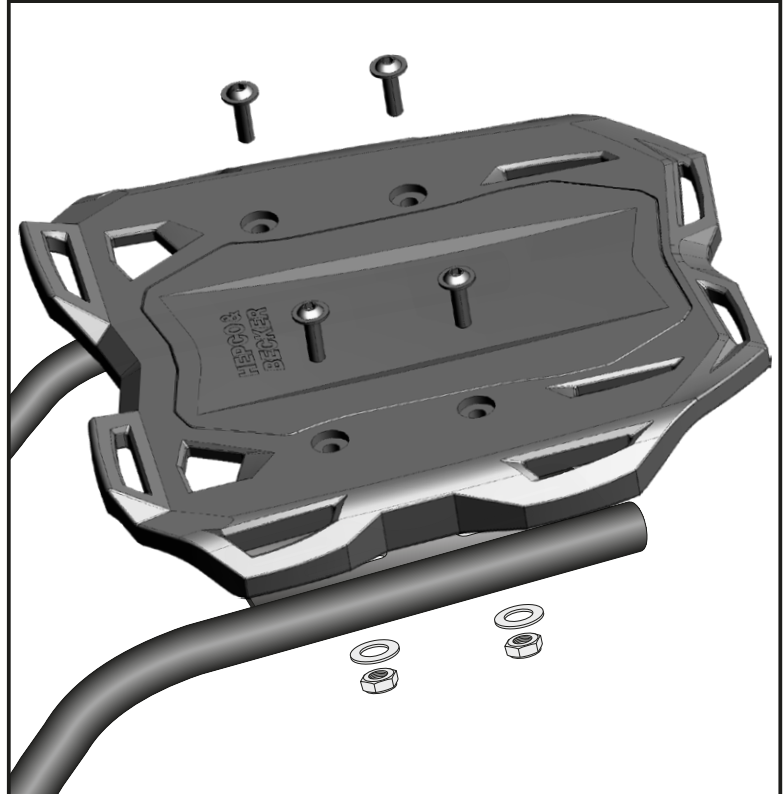

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

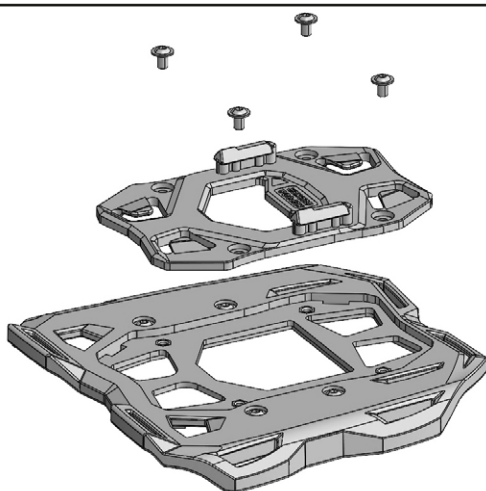

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de