




| Inhalt                          | Content                         |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1x 700013600 Smartrack          | 1x 700013600 Smartrack          |
| 1x 700013601 Abdeckung          | 1x 700013601 Cover              |
| 1x 700013830 Befestigungskit    | 1x 700013830 Mounting kit       |
| 1x 700013792 Rohradapter links  | 1x 700013792 Tube adapter left  |
| 1x 700013793 Rohradapter rechts | 1x 700013793 Tube adapter right |
| 1x 700013789 Adapter hinten     | 1x 700013789 Adapter rear       |
| 1x 700013956 Schraubensatz:     | 1x 700013956 Screw kit:         |
| 2 Zylinderschraube M8x35        | 2 Allen screw M8x35             |
| 2 Zylinderschraube M8x25        | 2 Allen screw M8x25             |
| 2 Linsenschraube M8x30          | 2 Filister head screw M8x30     |
| 2 Selbstsichernde Mutter M8     | 2 Self lock nut M8              |
| 6 U-Scheibe Ø8,4                | 6 Washer Ø8,4                   |




**Benötigte Werkzeuge / Required tools**

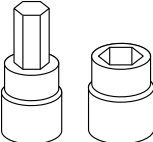


Set





Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.



We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die Abdeckung [1] hinter der Soziussitzbank entfernen, hierfür die 4 Schrauben [2] auf der Unterseite des Hecks lösen. Rechts und links jeweils den Verzurknopf [3] seitlich der Sitzbank entfernen, diese entfallen.


Remove the cover [1] behind the pillion seat by loosening the 4 screws [2] on the underside of the rear.


Remove the lashing knob [3] on the right and left side of the seat bench.

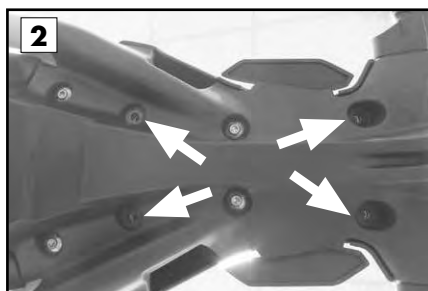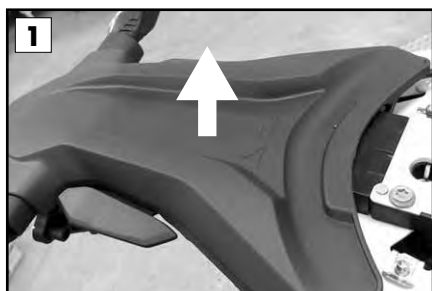


## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Adapters hinten / adapter rear:**

**2x**  M8x30

**2x**  Ø8,4.


**1**

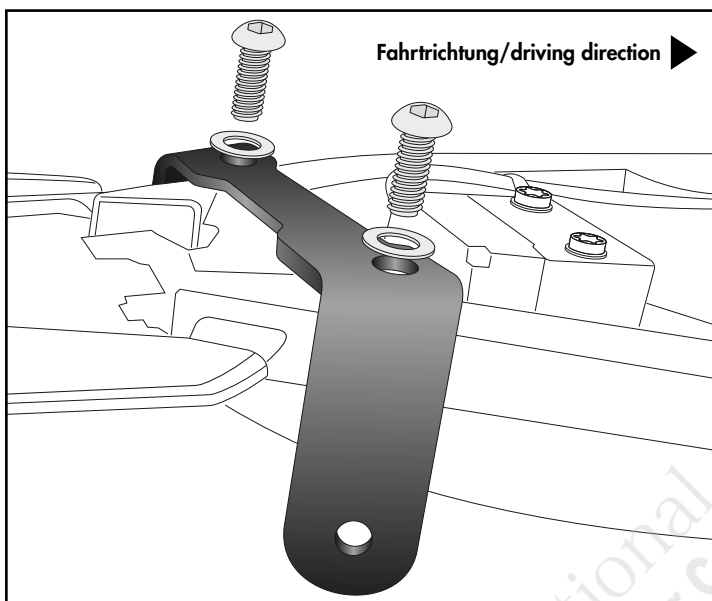

### **Rohradapter vorne rechts & links / tube adapters front right & left:**


**2x**  M8x35.


**2**

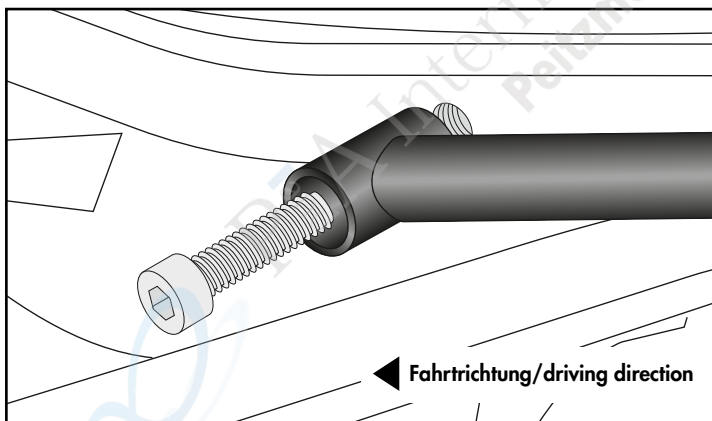

## Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter hinten rechts & links /  
tube adapters rear right & left:

2x  M8x25


4x  Ø8,4

2x  M8

3

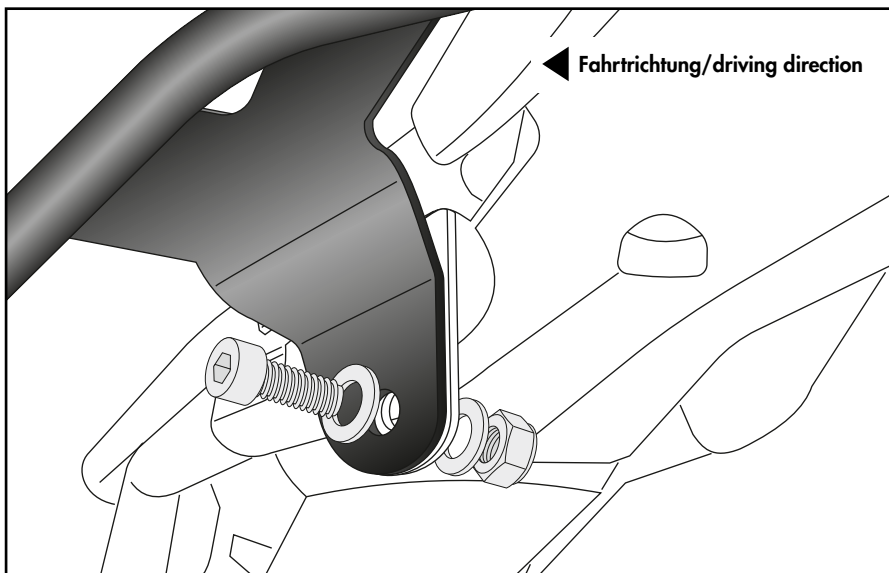


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


4

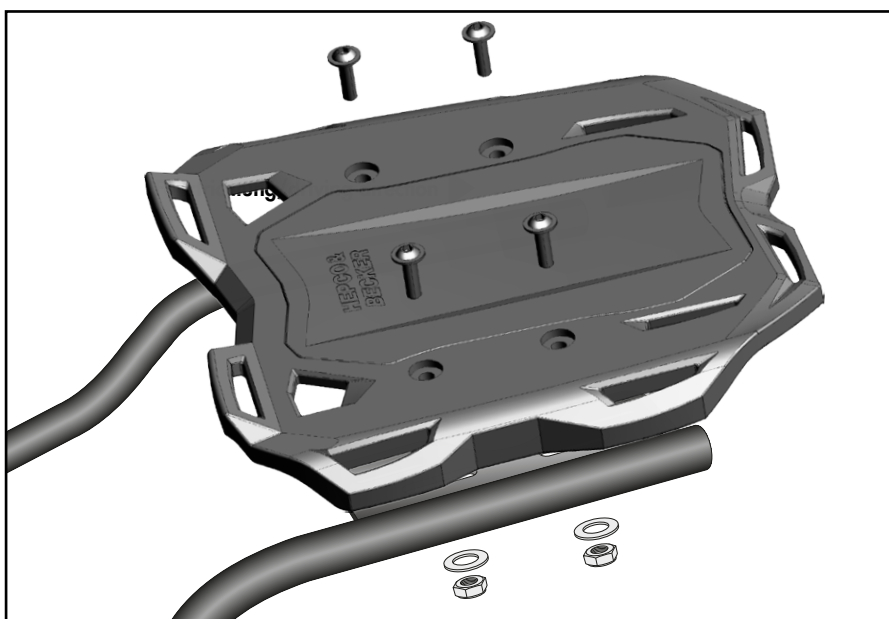

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

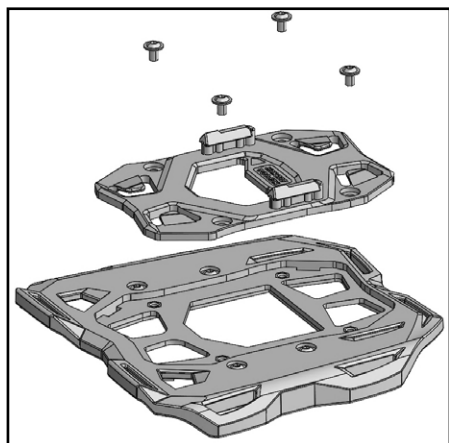

### Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

### Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)