

Smartrack

DUCATI Monster 1200 S

(2017-)

6807562 01 01 schwarz/black

DUCATI Monster 1200 R

(2016-)

6807546 01 01 schwarz/black

DUCATI Monster 821

(2018-2020)

6807565 01 01 schwarz/black

INHALT CONTENTS

1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Abdeckung
1x	700013830	Befestigungskit
1x	700009222	Rohradapter links
1x	700009223	Rohradapter rechts
1x	700009776	Halteadapter oben
1x	700014006	Schraubensatz:
2x		Zylinderschraube Innensechskant M6x80
2x		Zylinderschraube Innensechskant M8x25
4x		Zylinderschraube Innensechskant M8x35
2x		Selbstsichernde Mutter M6
2x		Selbstsichernde Mutter M8
2x		U- Scheibe Ø6,4
4x		U-Scheibe Ø8,4
2x		Karosseriescheibe Ø20xØ6,4
2x		Stahldistanz Ø12xØ9x56mm schwarz
4x		Aludistanz Ø25xØ9x7mm

1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Cover
1x	700013830	Mounting kit
1x	700009222	Tube adapter left
1x	700009223	Tube adapter right
1x	700009776	Top adapter
1x	700014006	Screw kit:
2x		allen screw M6x80
2x		allen screw M8x25
4x		allen screw M8x35
2x		self lock nut M6
2x		self lock nut M8
2x		washer ø6,4
4x		washer ø8,4
2x		body washer Ø20xØ6,4
2x		steel spacer Ø12xØ9x56mm black
4x		alu spacer Ø25xØ9x7mm

EINSCHRÄNKUNG LIMITATION

Maximale Beladung: 3 kg
Max load: 3 kg

Abbildung ähnlich / Image similar



Kombinierbar mit
C-Bow Taschenhalter
Combinable with:
C-Bow soft bag holder

090724



Smartrack

DUCATI Monster 1200 S
(2017-)

6807562 01 01 schwarz/black

DUCATI Monster 1200 R
(2016-)


6807546 01 01 schwarz/black

DUCATI Monster 821
(2018-2020)

6807565 01 01 schwarz/black



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

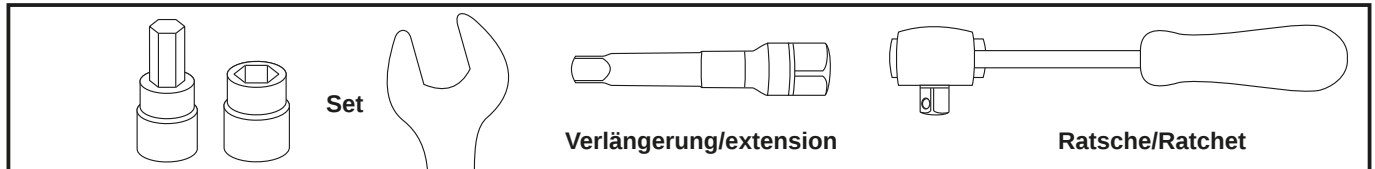

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Sitzbank demontieren und die beiden hinteren Originalschrauben im Heck entfernen, diese entfallen.

Dismantle seat and the two marked original screws. Screws are obsolete.



Smartrack

DUCATI Monster 1200 S
(2017-)

6807562 01 01 schwarz/black

DUCATI Monster 1200 R
(2016-)

6807546 01 01 schwarz/black



DUCATI Monster 821
(2018-2020)

6807565 01 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Halteadapter oben / Holding adapter top:



1

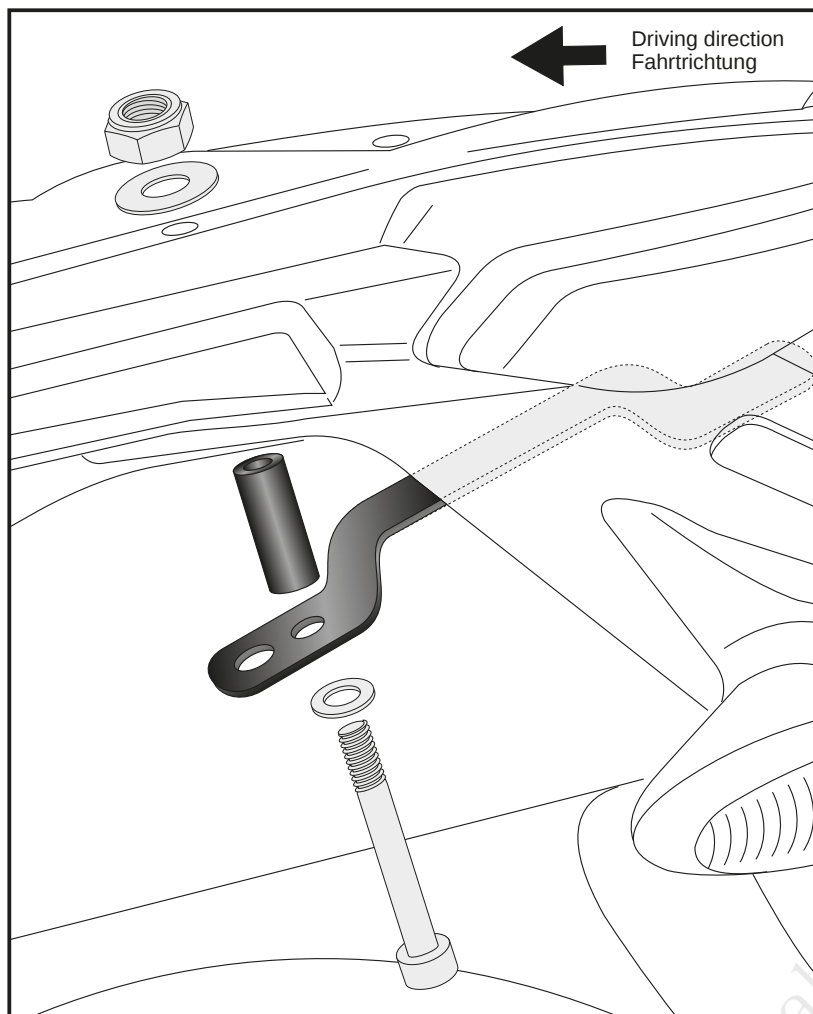

PA International
and
Peitzmeier Co.



6807562 01 01 schwarz/black

6807565 01 01 schwarz/black


6807546 01 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Rohradapter vorne links & rechts /
Tube adapter front left & right:

Die originalen Soziusrasten demontieren,
die Originalschrauben entfallen.

Dismantle the original screws of the
footrest bracket - screws are obsolete.


4x  M8x35

4x  Ø25xØ9x7mm


Achtung: Beim Demontieren der
Originalschrauben des Soziusfuß-
rastenhalters rechts senkt sich der
Endtopf.

Note: when removing the original
screws of the right footrest holder, the
exhaust muffler lowers.

2

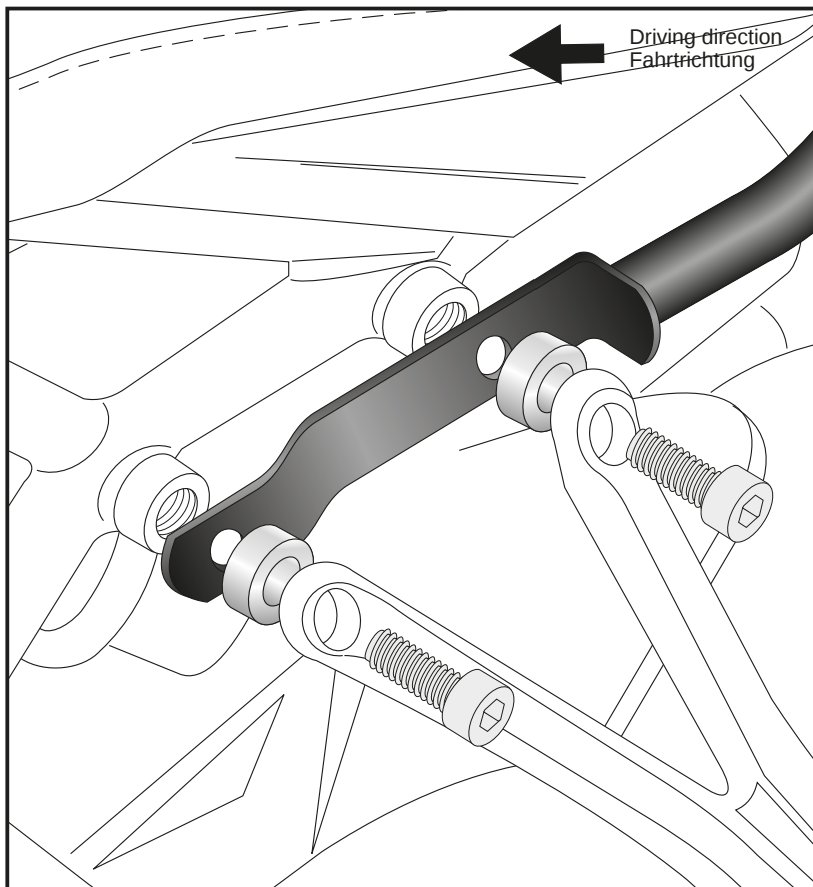


Rohradapter hinten links & rechts /
Tube adapter rear left & right:

2x  M8x25

4x  Ø8,4

2x  M8

3

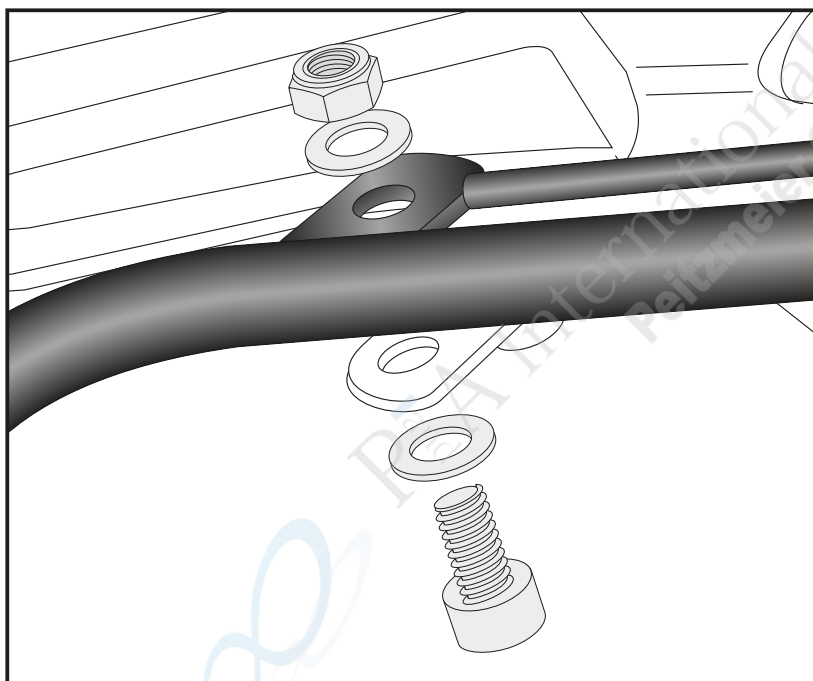

Smartrack

DUCATI Monster 1200 S
(2017-)

6807562 01 01 schwarz/black

DUCATI Monster 1200 R
(2016-)

6807546 01 01 schwarz/black


DUCATI Monster 821
(2018-2020)

6807565 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4


3

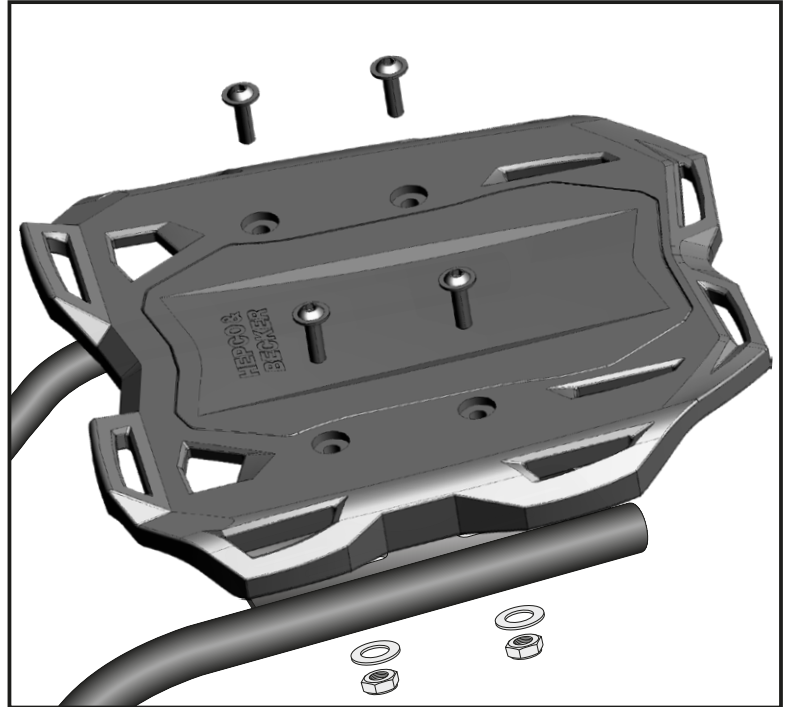

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

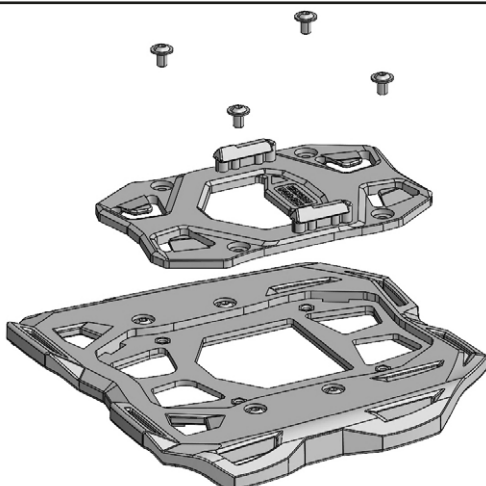

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set

(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set

(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de