

KTM 125 Duke
(2017-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6807554 01 01 schwarz/black

KTM 390 Duke
(2017-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6807555 01 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700013600	Smartrack	1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Abdeckung	1x	700013601	Cover
1x	700013830	Befestigungskit	1x	700013830	Mounting kit
1x	700009757	Rohradapter links	1x	700009757	Tube adapter left
1x	700009758	Rohradapter rechts	1x	700009758	Tube adapter right
1x	700014005	Schraubensatz:	1x	700014005	Screw kit:
4x		Zylinderschraube Innensechskant M8x45	4x		allen screw M8x45

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

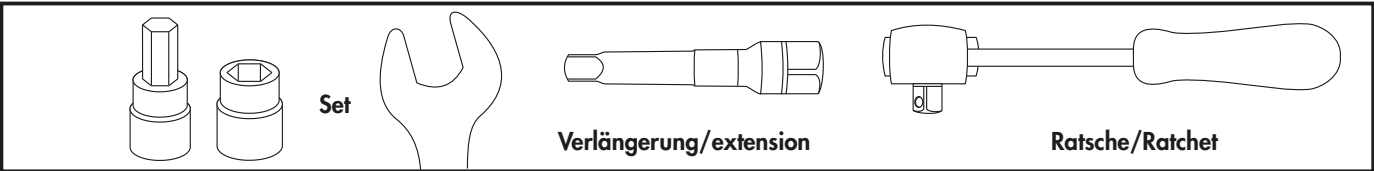

Kombinierbar mit
C-Bow Taschenhalter
Combinable with:
C-Bow soft bag holder

090724

KTM 125 Duke
(2017-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6807554 01 01 schwarz/black

KTM 390 Duke
(2017-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6807555 01 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING


Die Originalschrauben links und rechts am Heck entfernen, diese entfallen.
Dismantle the original screws at the rear left and right, screws are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Rohradapter rechts & links /
Tube adapter right & left:

4x  M8x45

1

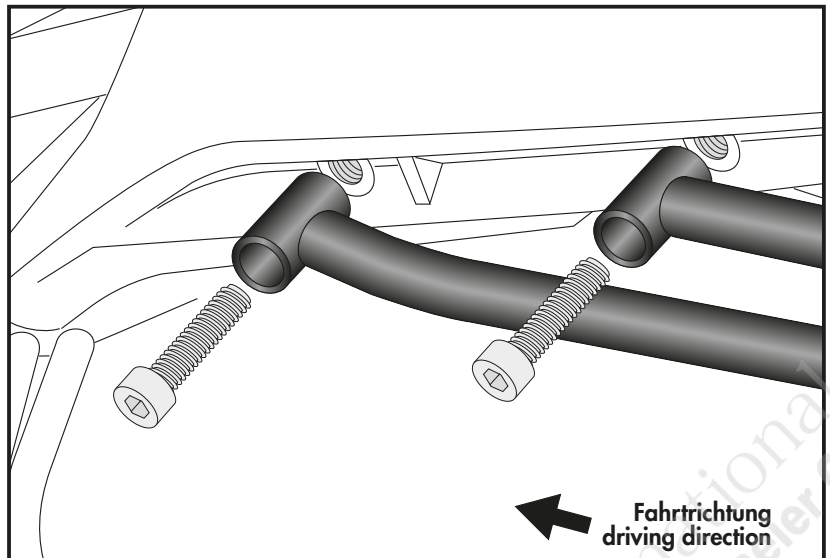

Bei gemeinsamer Montage mit dem C-Bow Halter wird dieser direkt auf den Rohradaptern mit den Linsenkopf-schrauben aus dem C-Bow Schrauben-satz befestigt.
When mounted together, the C-Bow holder will be fixed directly on the tube adapters with filister head screws (included in the C-Bow kit).

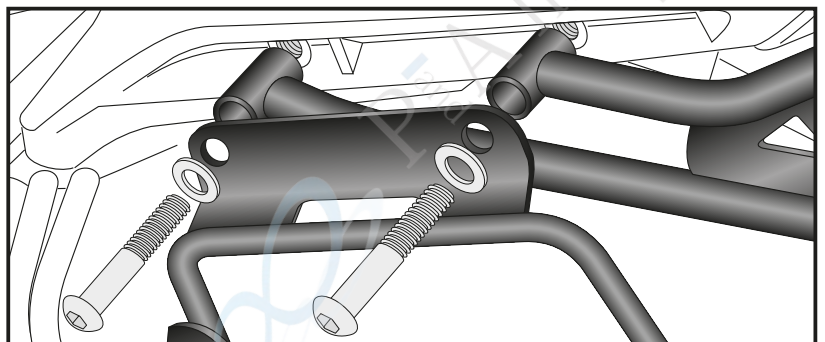

KTM 125 Duke
(2017-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6807554 01 01 schwarz/black

KTM 390 Duke
(2017-2023)


Artikel Nr.: / Item-no.:

6807555 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4


3

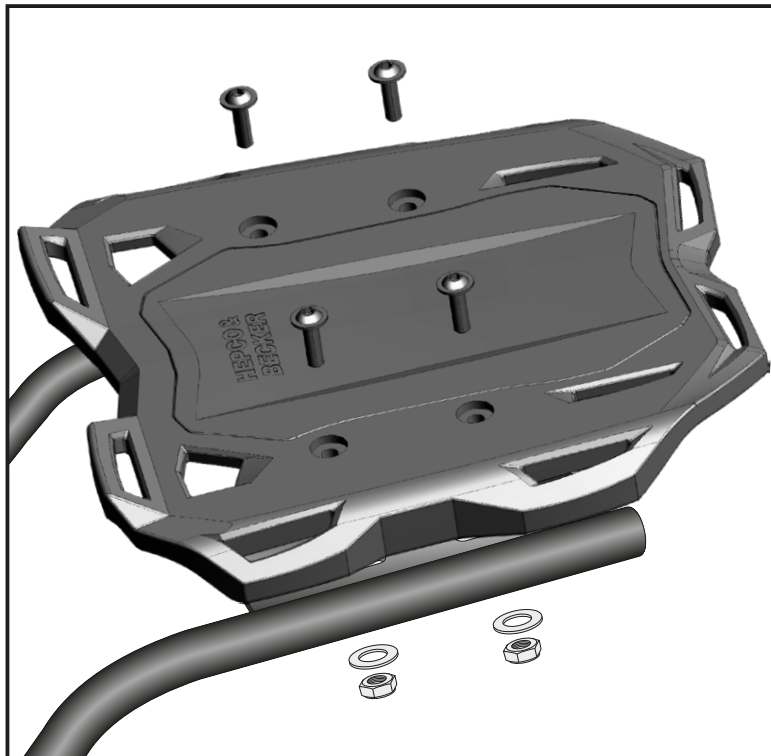

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

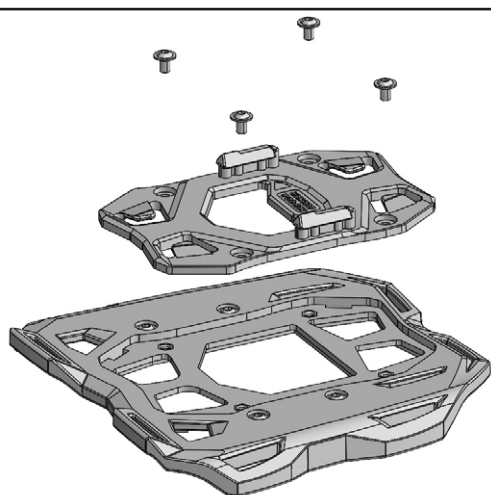

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de