

SMARTRACK

HARLEY DAVIDSON Pan America
1250/special (2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6807600 01 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung
1x 700013830 Befestigungskit
1x 700011686 Rohradapter links
1x 700011687 Rohradapter rechts
1x 700013959 Schraubensatz:
4 Aludistanz Ø25xØ9x5


Content

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Cover
1x 700013830 Mounting kit
1x 700011686 Tube adapter left
1x 700011687 Tube adapter right
1x 700013959 Screw kit:
4 Alu spacer Ø25xØ9x5


Abbildung ähnlich / Image similar




Benötigte Werkzeuge / Required tools

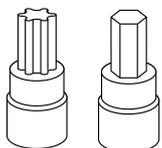

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Links und rechts jeweils die beiden Schrauben seitlich der Sitzbank entfernen, diese werden wiederverwendet.
Remove the two screws on the left and right sides of the seat, these will be reused.

Montageanleitung / Installation instruction

Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapter front right & left:


2x  Originalschraube /
Original screw

2x  Ø25xØ9x5

Distanzen entfallen bei gemeinsamer
Montage mit dem Kofferträger.


Spacers are not required when mounted
with the side carrier.

1

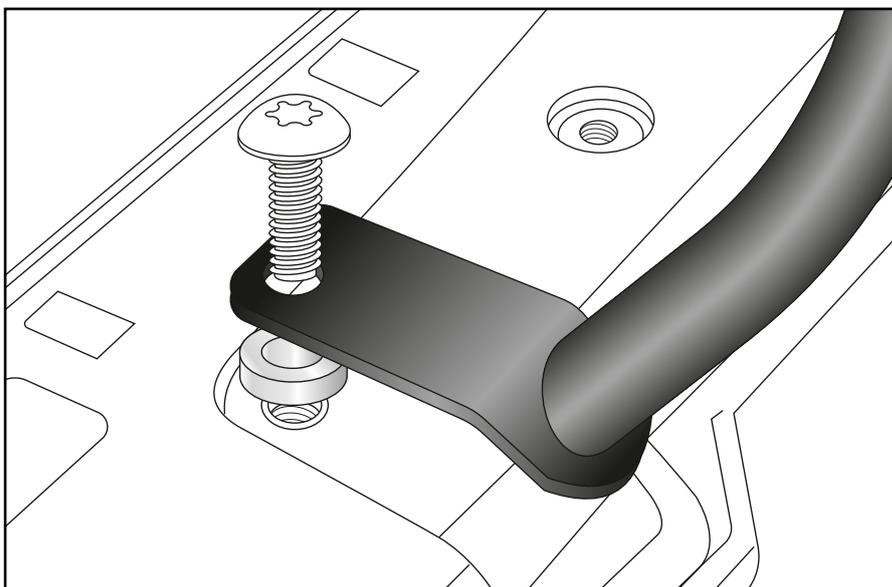

Fahrtrichtung / driving direction

Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapter rear right & left:


2x  Originalschraube /
Original screw

2x  Ø25xØ9x5

Distanzen entfallen bei gemeinsamer
Montage mit dem Kofferträger.


Spacers are not required when mounted
with the side carrier.

2

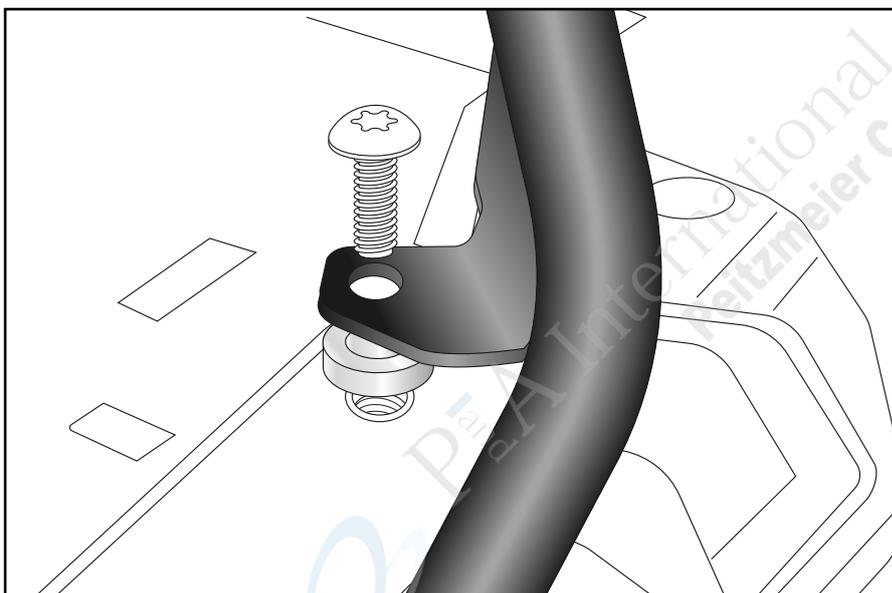

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


3

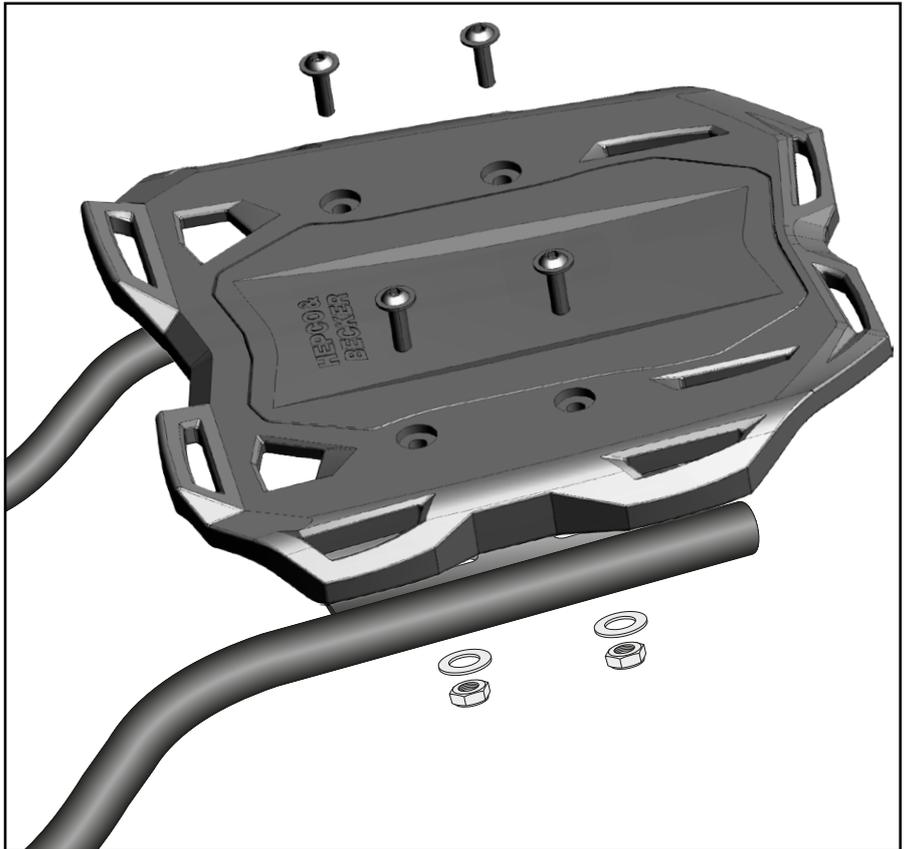

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

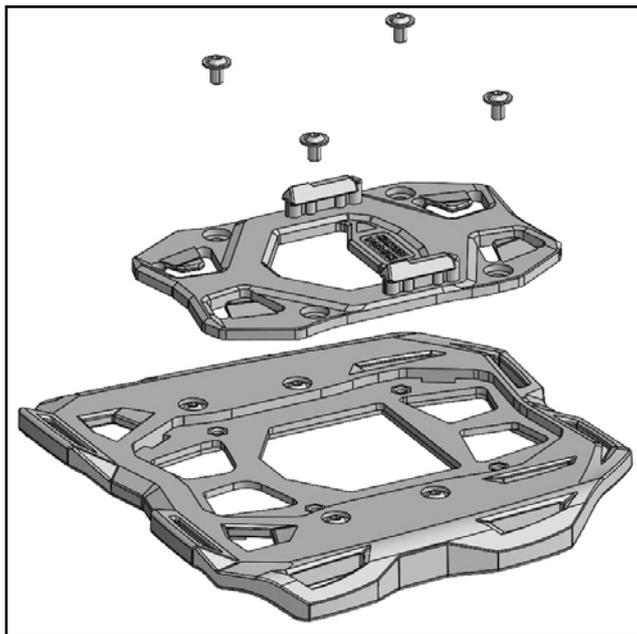

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de