

KTM 390 Adventure

(2020-)

Art.Nr./Item-no.:

6807601 01 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700010980 Rohradapter links
- 1x 700010981 Rohradapter rechts
- 1x 700013960 Schraubensatz:

- 4x U-Scheibe Ø8,4
- 2x Aludistanz Ø20xØ9x10
- 2x Aludistanz Ø18xØ9x15

Content


- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700010980 Tube adapter left
- 1x 700010981 Tube adapter right
- 1x 700013960 Screw kit:

- 4x Washer Ø8,4
- 2x Alu spacer Ø20xØ9x10
- 2x Alu spacer Ø18xØ9x15


Abbildung ähnlich / Image similar




Benötigte Werkzeuge / Required tools

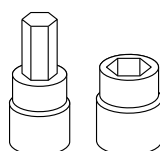

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die Originalhaltegriffe entfernen, diese entfallen.


Remove the original pillion handles, these are omitted.


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter rechts & links vorne /


Tube adapter right & left front:

2x  Originalschraube /
Original screw

2x  Ø8,4


2x  Ø18xØ9x15


1

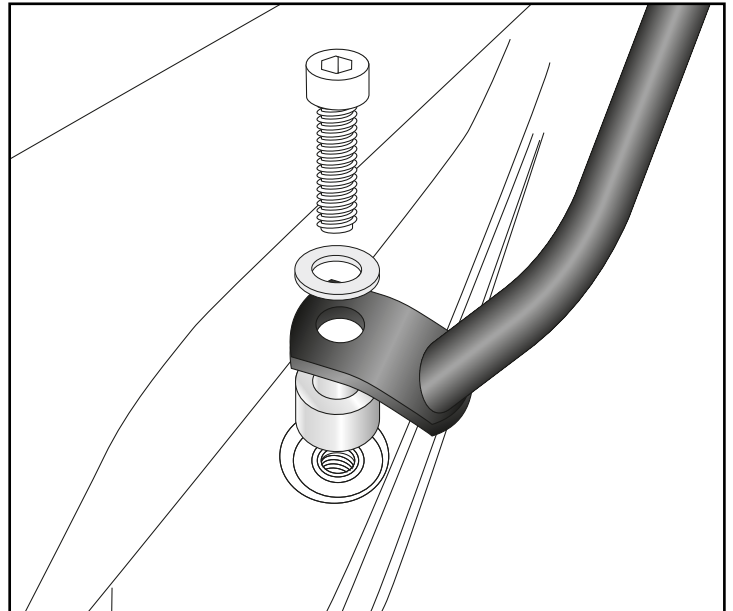


Rohradapter rechts & links hinten /


Tube adapter right & left rear:

2x  Originalschraube /
Original screw

2x  Ø8,4

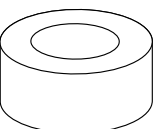
2x  Ø20xØ9x10

2

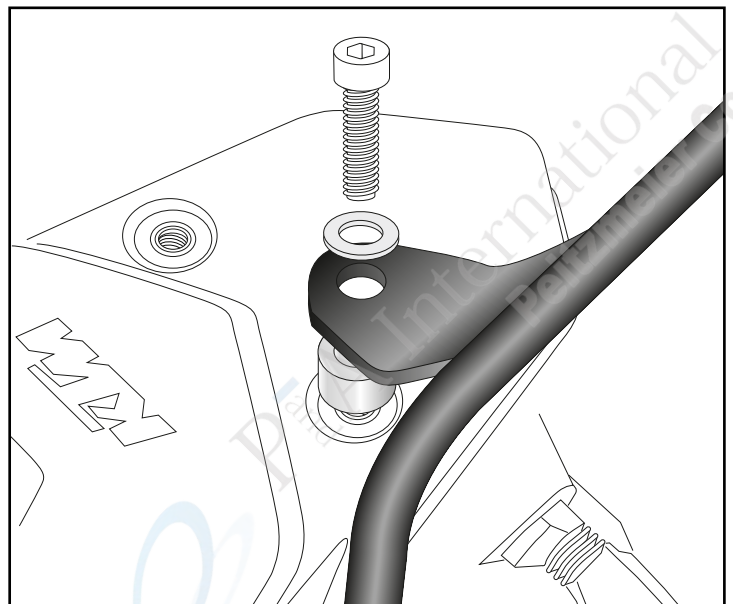

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

3

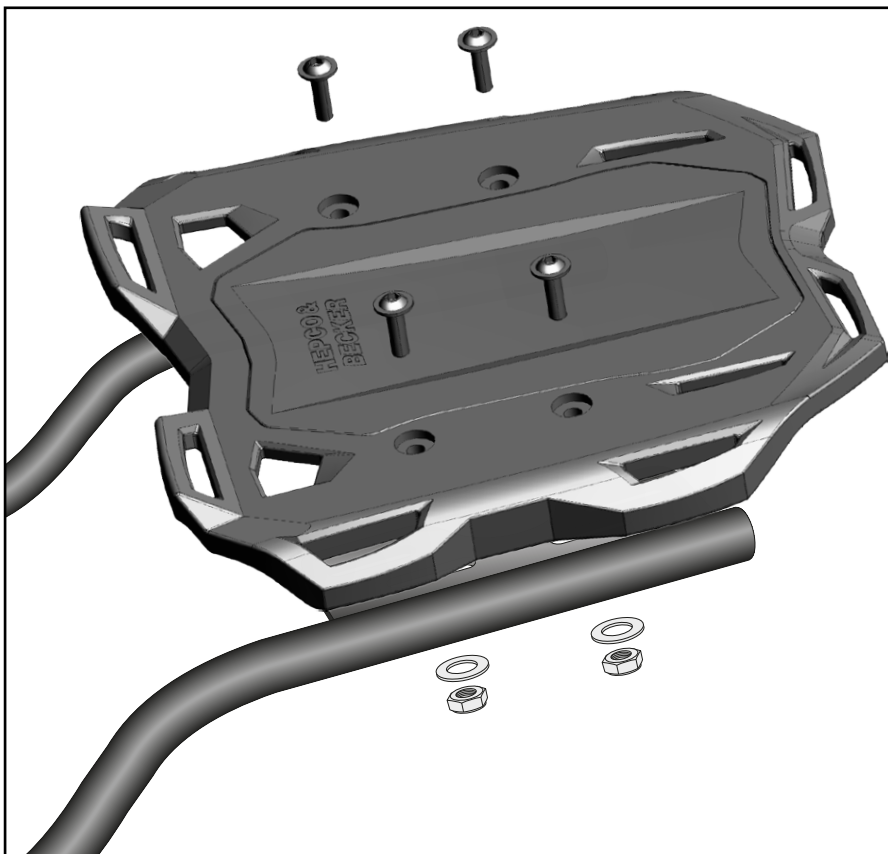

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

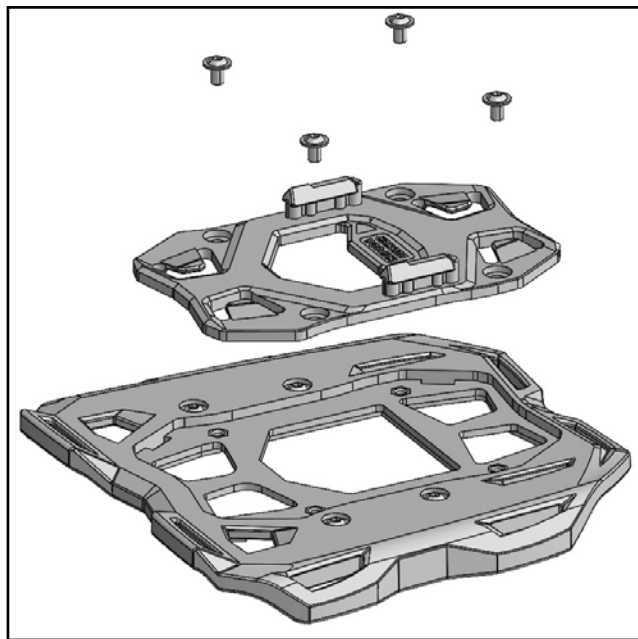

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6807601 01 01

3

PA250221