



Inhalt

1x 700013600 Smartrack
 1x 700013601 Abdeckung
 1x 700013830 Befestigungskit
 1x 700012931 Gepäckbrücke
 2x 700013555 Lenkergewicht
 1x 700014024 Schraubensatz:

2x Zylinderschraube M6x75
 2x Zylinderschraube M8x16
 1x Zylinderschraube M8x40
 2x U-Scheibe Ø8,4

Content


1x 700013600 Smartrack
 1x 700013601 Cover
 1x 700013830 Mounting kit
 1x 700012931 Rear rack
 2x 700013555 Handle bar weight
 1x 700014024 Screw kit:

2x Allen screw M6x75
 2x Allen screw M8x16
 1x Allen screw M8x40
 2x Washer Ø8,4


Abbildung ähnlich / Image similar




Benötigte Werkzeuge / Required tools

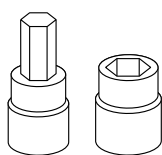

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Sitzbank öffnen, Helmfach entnehmen, hierfür die 5 Schrauben entfernen. Soziushaltegriff entfernen, dieser entfällt. Jeweils das originale Lenkergewicht entfernen, dieses sowie die Schraube entfällt.


Open the seat, remove the helmet compartment, remove the 5 screws for this. Remove the pillion handle, this is no longer necessary.

Remove the original handlebar weight and the screw.




Montageanleitung / Installation Instruction

Gepäckbrücke vorne rechts & links / Rear rack front right & left:

2x  M8x16

2x  Ø8,4


1

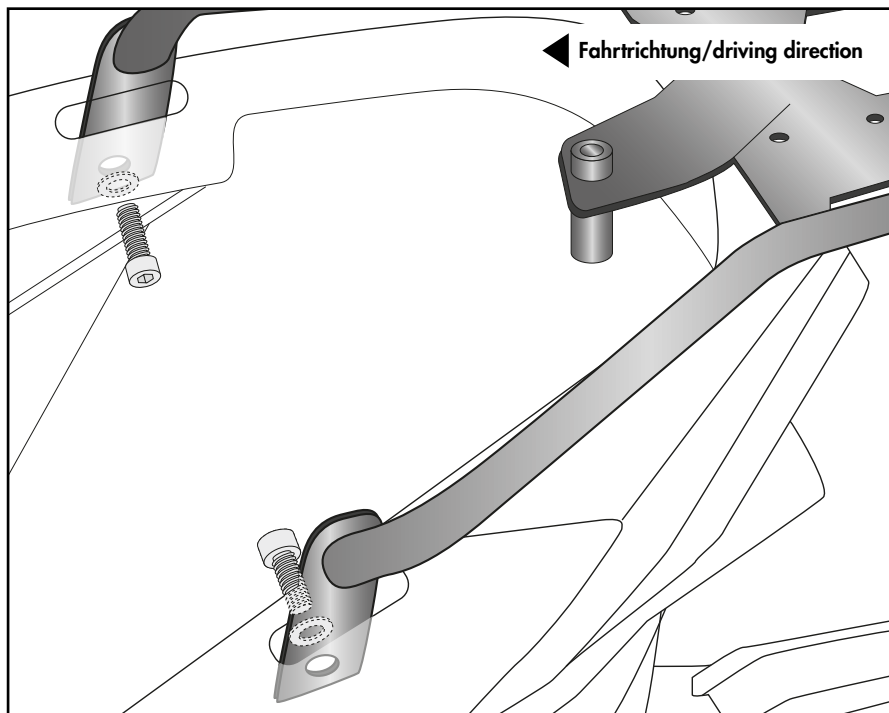


Gepäckbrücke hinten rechts & links / Rear rack rear right & left:

1x  M8x40

2

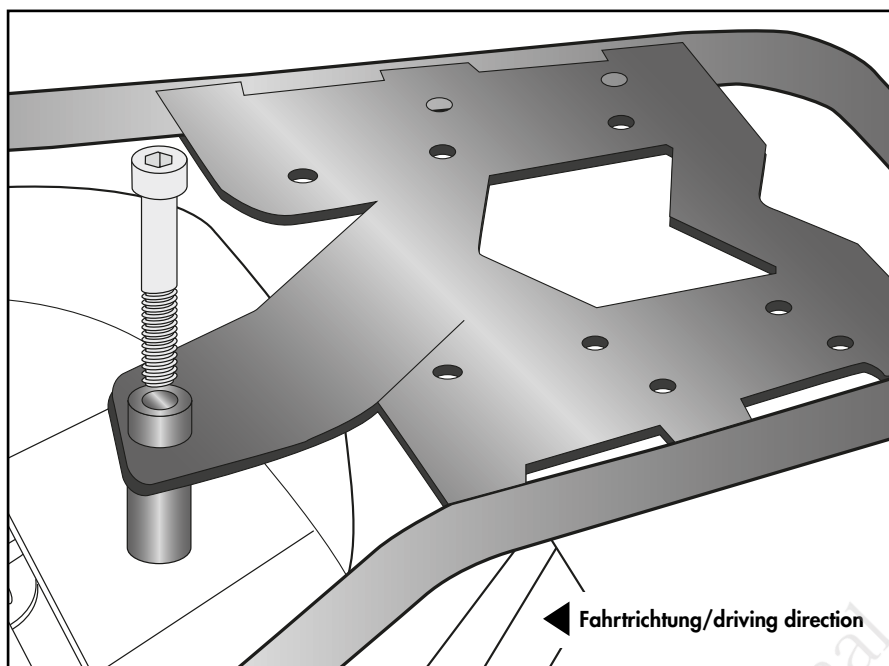

Lenkergewichte rechts & links / Handle bar weight right & left:


2x  M6x75

3



Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

4

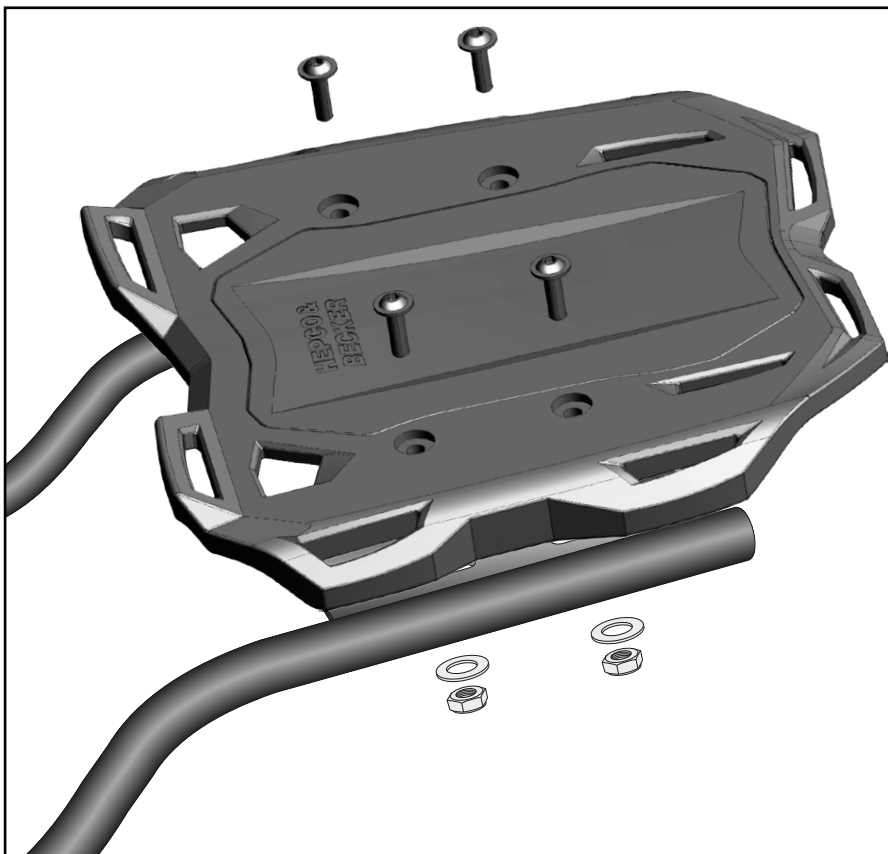

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

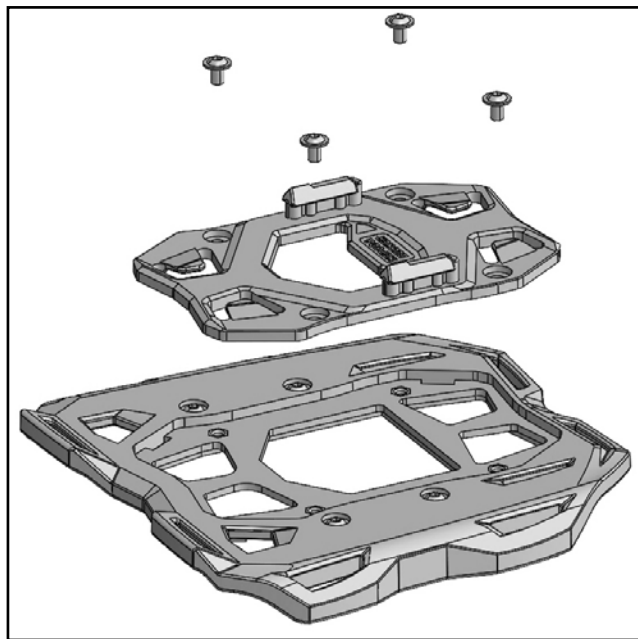

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6807648 01 01

4

PA260803