



KTM 1390 Super Duke R / Evo

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6807665 01 01 schwarz/black

Maximale Beladung 3 Kg!
Max- load 3 kg!


Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700014140 Rohradapter links
- 1x 700014141 Rohradapter rechts
- 1x 700014142 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x45
 - 2 Zylinderschraube M8x75
 - 2 U- Scheibe Ø8,4
 - 2 Stahldistanz Ø15xØ9x45 schwarz


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700014140 Tube adapter left
- 1x 700014141 Tube adapter right
- 1x 700014142 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x45
 - 2 Allen screw M8x75
 - 2 Washer Ø8,4
 - 2 Steel spacer Ø15xØ9x45 black


Benötigte Werkzeuge / Required tools

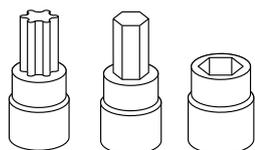

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Schrauben unterhalb des Soziussitzes entfernen, diese entfallen.
Remove the screws underneath the pillion seat, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter vorne rechts/links:
Tube adapters front right/left:


1

2x  M8x45


Rohradapter hinten rechts/links:
Tube adapters rear right/left:

2


2x  M8x75

2x  Ø8,4

4x  Ø15xØ9x45

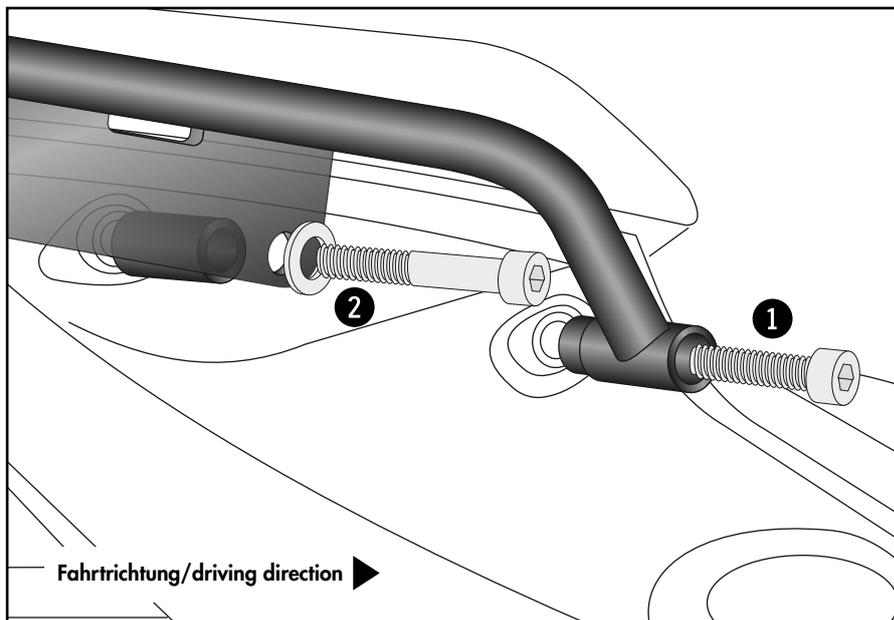


Smartrack:

4x  M6x20

4x  Ø6,4

4x  M6

2

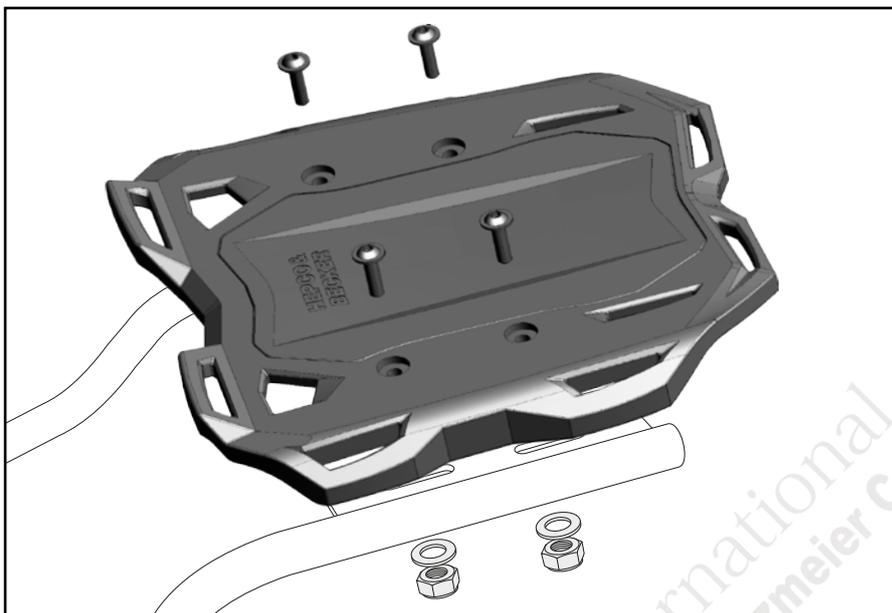

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de